

USAopoly

usaopoly.com

Sold in North America only. Sold separately.
 Vendu en Amérique du Nord exclusivement. Vendus séparément.
 Sólo se vende en Norte América. Se venden por separado.
 Verkauft in nur Nordamerika. Separat erhältlich.
 Venduto solamente in Nord America. Venduti separatamente.
 Vendido em apenas América do Norte. Vendidos separadamente.
 Verkocht in alleen Noord-Amerika. Afzonderlijk verkrijgbaar.

©2014 USAOPOLY. ©2014 Hasbro.

©2014 Electronic Arts Inc. Plants vs. Zombies and PopCap are trademarks of Electronic Arts Inc.
 Plants vs. Zombies et PopCap sont des marques de Electronic Arts Inc.
 Plants vs. Zombies y PopCap son marcas registradas de Electronic Arts Inc.
 egristradas de Electronic Arts Inc.

Licensed By: **Hasbro**
 Autorisé Par:

K'NEX
 Building Worlds Kids Love

Football Mech
 BUILDING SET
 Le Football Mech
 JEU DE CONSTRUCTION

2 x AA
 4/10

7+

53488

PLANTS vs. ZOMBIES


**MOTOR!
MOTEUR!**

WARNING:
 CHOKING HAZARD - Toy contains a small ball and small parts. Not for children under 3 years.


ATTENTION:
 RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Ce jouet contient une bille en plastique et des pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

**AMERICA'S BUILDING TOY
 JOUET DE CONSTRUCTION
 D'AMÉRIQUE**

8

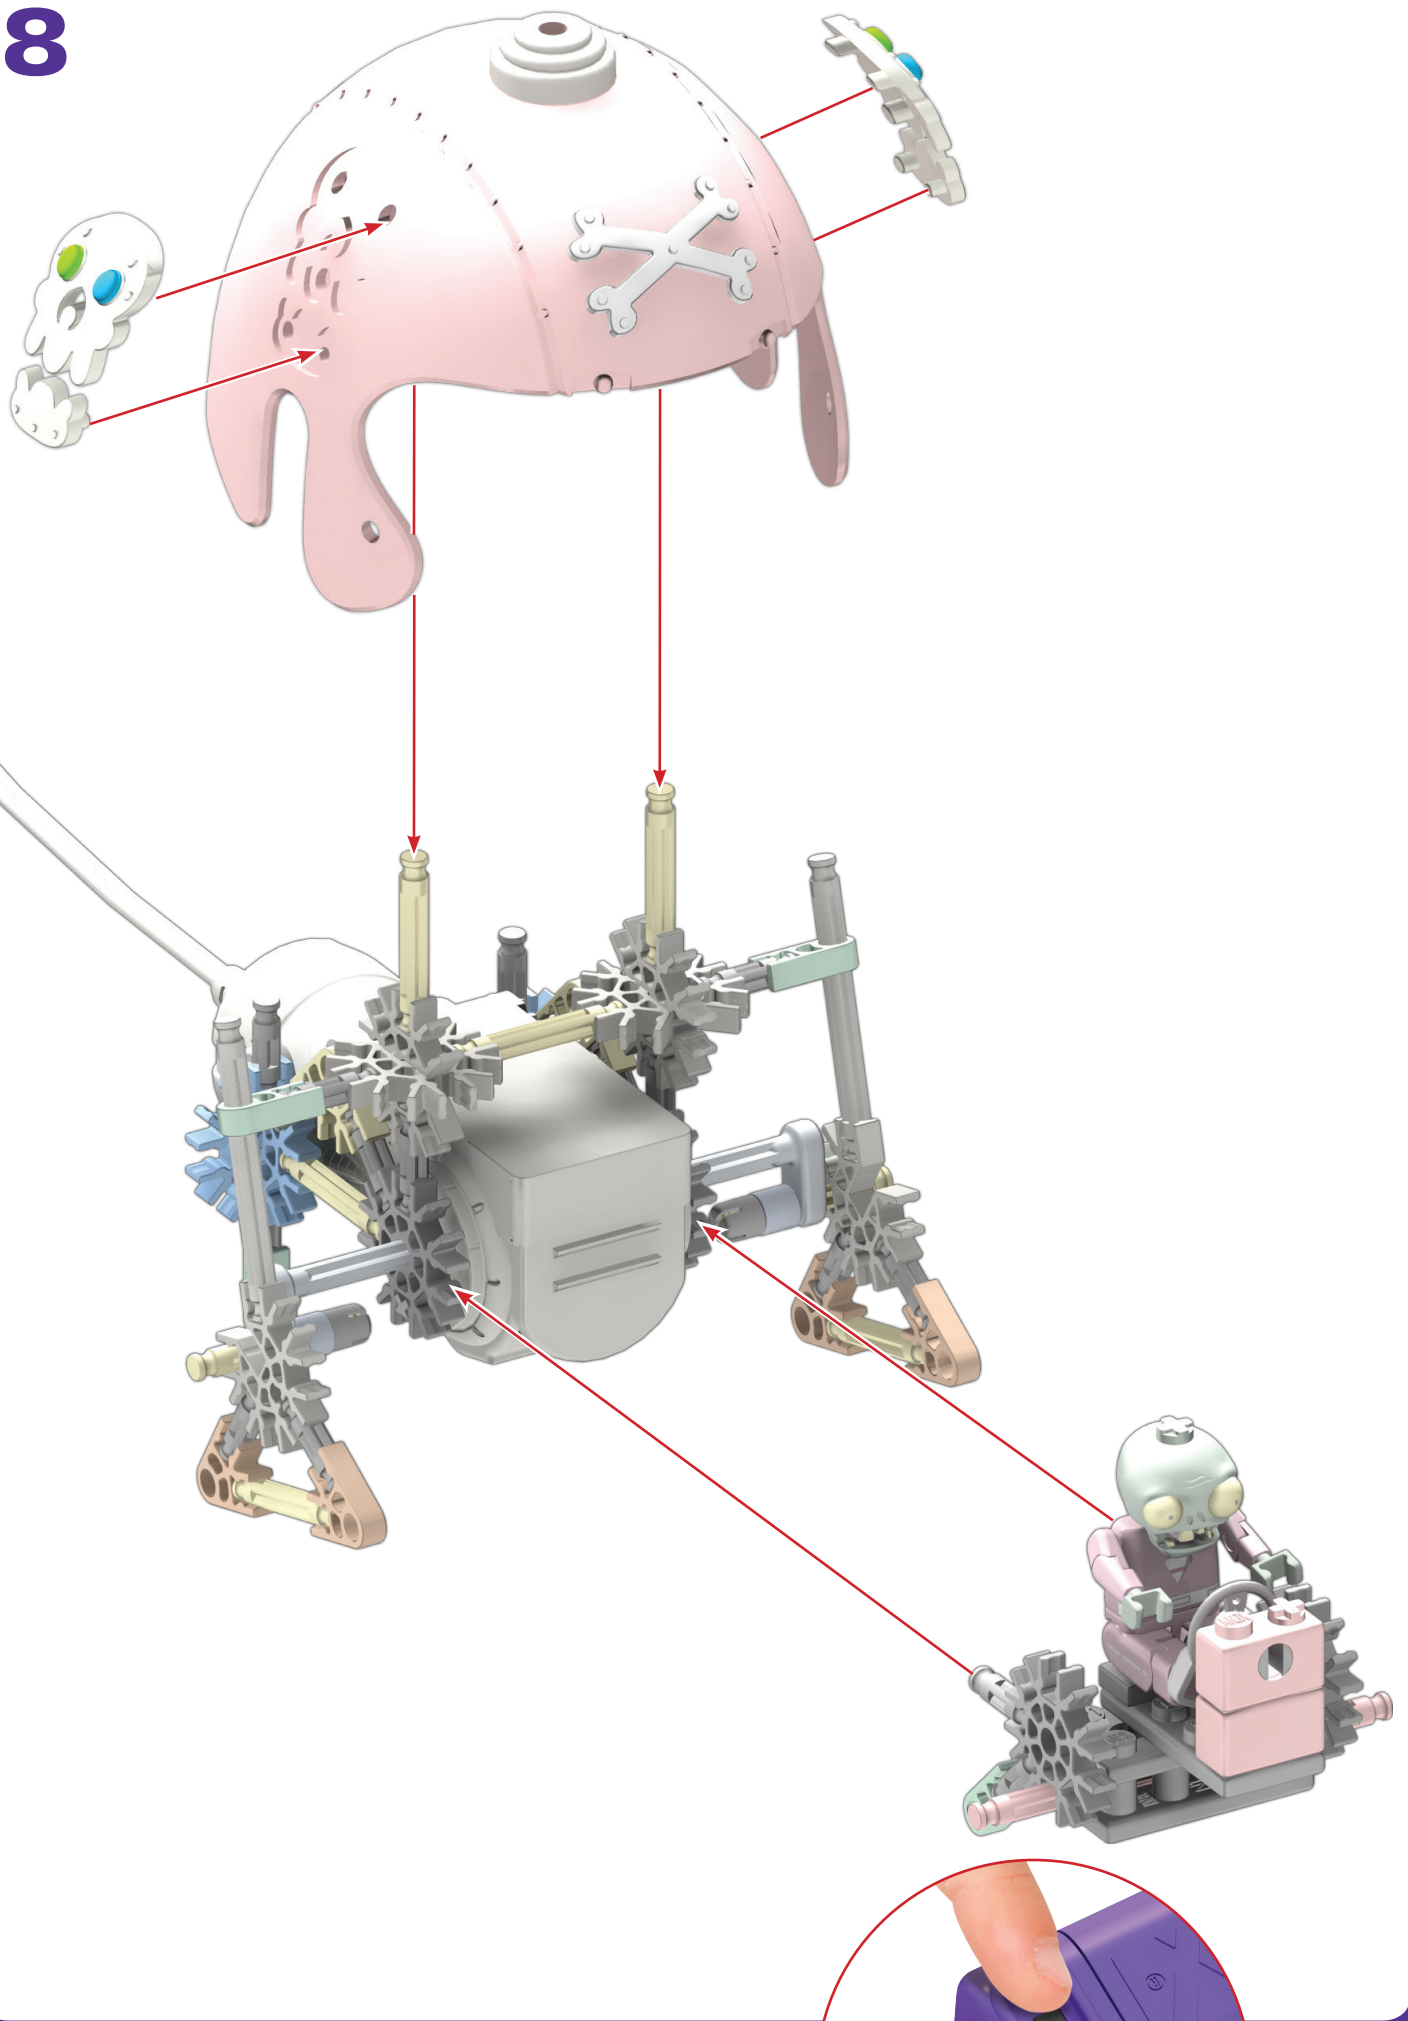

9

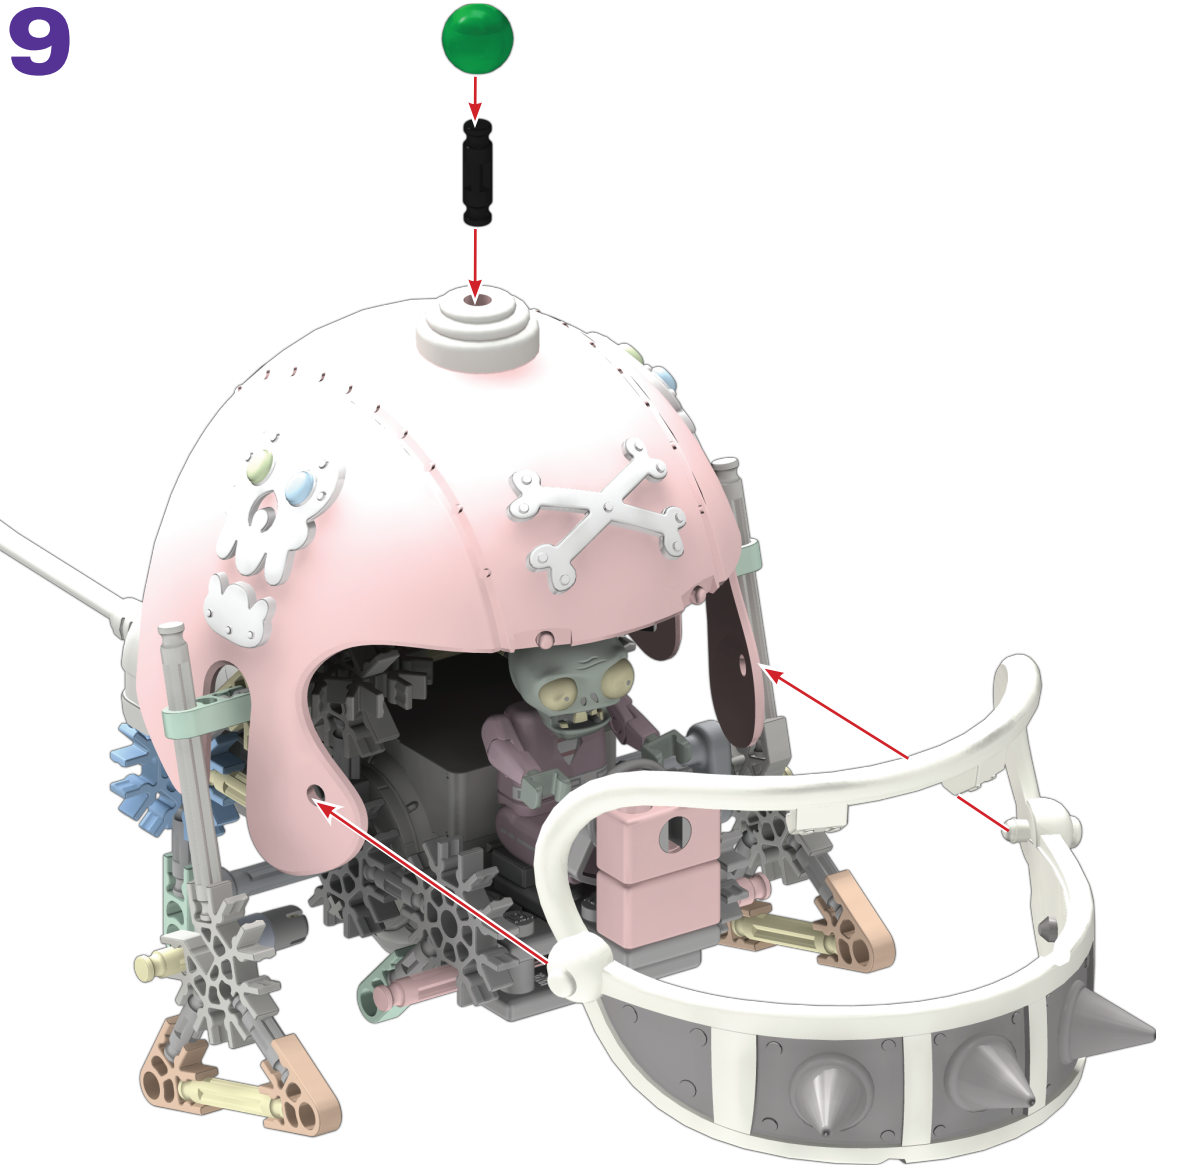

- [E] Did you install 2 AA (or LR6) batteries in the motor?
- [E] Est-ce que tu as installé 2 piles AA (ou LR6) dans le moteur ?
- [E] ¡Instalaste 2 pilas AA (o LR6) en el motor?
- [E] Hast du 2 AA (oder LR6) Batterien in den Motor eingelegt?
- [E] Hai installato 2 batterie AA (o LR6) nel motore?
- [E] Foram instaladas as pilhas 2 AA (o LR6) no motor?
- [E] Heb je 2 AA (of LR6)-batterijen in de motor geplaatst?

- [E] CAUTION: Keep hands, face, hair and clothing away from all moving parts.
- [E] ATTENTION : Garder les cheveux, les doigts, la figure et les vêtements à l'écart de toutes les pièces mobiles.
- [E] PRECAUCIÓN: Mantén el cabello, los dedos, la cara y la ropa alejados de las piezas de todas las partes móviles.
- [E] VORSICHT: Haare, Finger, Gesicht und Kleidungsstücke nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen lassen.
- [E] ATTENZIONE: Tenere i capelli, le dita, il viso e i vestiti lontano da tutte le parti in movimento.
- [E] CUIDADO: Mantén el cabello, los dedos, la cara e a roupa afastados de todas as peças móveis.
- [E] OPGEPAST: Hou het haar, de vingers, het gezicht en kledij verwijderd van alle bewegende onderdelen.

©2014 Electronic Arts Inc. Plants vs. Zombies and PopCap are trademarks of Electronic Arts Inc. Plants vs. Zombies et PopCap sont des marques de Electronic Arts Inc. Plants vs. Zombies y PopCap son marcas registradas de Electronic Arts Inc.

WARNING: CHOKING HAZARD – Toy contains a small ball and small parts. Not for children under 3 years.
ATTENTION : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Ce jouet contient une bille en plastique et des pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – Juguete contiene una pequeña bola y piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.
ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Spielzeug enthält einen kleinen Ball und Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.
AVISO: PERICOLO DI SOFFOCARE – Giocattolo ha una pallina piccola e pezzi piccoli. Non adatto per bambini sotto 3 anni.
AVISO: PERIGO DE SUFOCAÇÃO – Toy contém uma pequena bola e peças pequenas. Não indicado para crianças menores de 3 anos.
WAARSCHUWING: INSLIKKINGSGEVAAR – Dit speelgoed bevat een balletje en kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

- Identifies Genuine K'NEX Bricks.
- Identifie que ce sont d'authentiques briques K'NEX.
- Identifica los ladrillos genuinos de K'NEX.
- Identifiziert echte K'NEX-Bausteine.
- Edentifica i veri blocchi K'NEX.
- Identifica que são cubos genuínos da K'NEX.
- Identificeert K'NEX bakstenen voor.



- [E] Keep this important information for future reference.
- [E] Gardez précieusement cette notice pour vous y référer ultérieurement.
- [E] Guarde esta información importante para futuras referencias.
- [E] Informationen für später aufbewahren.
- [E] Conservare queste importanti informazioni per riferimento futuro.
- [E] Manter esta informação importante para referência futura.
- [E] Bewaar deze belangrijke informatie, zodat u deze in de toekomst opnieuw kunt raadplegen.

EN Battery Information
CAUTION: To Avoid Battery Leakage
 • Be sure to insert the batteries correctly and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
 • Do not mix old and new batteries or alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Only batteries of the same or equivalent type recommended should be used.
 • Always remove weak or dead batteries from the product; do not short-circuit supply terminals.
 • Insert batteries with correct polarity (+/-) as shown.

Important Tips
 • Alkaline batteries are recommended.
 • Rechargeable batteries are not recommended.
 • Remove rechargeable batteries from toy before charging; they must be charged only under adult supervision.
 • Non-rechargeable batteries must not be recharged.
 • Keep components free of dust; do not immerse or use in water.
 • Do not dispose of batteries in a fire; they could leak or explode and cause injury.
 • Remove all batteries if the toy will not be used for a long period of time.

The wheeled bin indicates this product cannot be disposed of with household waste due to presence of hazardous substances. To protect human health and environment, check your local authority for recycling advice and facilities (2012/19/EU, Europe only).

How to Insert and Remove Batteries
 Insert 2 fresh AA batteries** (LR6) into the compartment with the correct polarity (+/-) as shown here. **Not included



(DE) Informationen zu den Batterien
VORSICHT: Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden
 • Bitte darauf achten, dass die Batterien korrekt eingelegt werden und folge den Anweisungen der Spielzeug- und Batteriefabrikanten.
 • Mische keine alten und neuen Batterien oder alkaline Batterien, Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium). Verwende nur Batterien des gleichen Typs oder des empfohlenen äquivalenten Typs.
 • Leere oder verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen, darauf achten, dass die Pole der Batterie nicht kurzgeschlossen werden.
 • Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-), wie dargestellt, achten.

Wichtige Tipps
 • Alkaline Batterien werden empfohlen.
 • Wiederaufladbare Batterien sind nicht empfohlen.
 • Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor sie wieder aufgeladen werden; das Wiederaufladen darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden.
 • Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
 • Die Komponenten von Staub freihalten; nicht in Wasser tauchen.
 • Zu entsorgende Batterien nicht ins Feuer werfen; sie können auslaufen oder explodieren und Körperverletzungen verursachen.
 • Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht verwendet werden soll, alle Batterien entfernen.

Der Abfallbehälter zeigt an, dass dieses Produkt aufgrund von Giftstoffen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden kann. Zum Schutz von Gesundheit und Umwelt kontaktieren Sie bitte die lokale Behörde für Recyclingtips und -einrichtungen (2012/19/EU, nur Europa).

(FR) Informations Pile
ATTENTION : Pour éviter la fuite des piles
 • S'assurer d'installer les piles correctement et de suivre toujours les directives des fabricants du jouet et des piles.
 • Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées. Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (Léclanché), ou des piles rechargeables (au nickel-cadmium). Il convient d'utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
 • Retirer toujours les piles faibles ou mortes du produit.
 • ne pas faire court-circuiter les terminaux.
 • Installer les piles en respectant la polarité (+/-) comme l'indique le schéma.

Consigli importanti
 • Le pile alcaline sono raccomandate.
 • I est déconseillé d'utiliser des piles rechargeables.
 • Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger; elles doivent être chargées exclusivement en présence d'un adulte.
 • Les piles qui ne sont pas rechargeables ne doivent pas être rechargées.
 • Veiller à ce que les éléments restent à l'abri de la poussière; ne pas les plonger dans l'eau; ne pas utiliser dans l'eau.
 • Ne pas jeter les piles dans le feu; elles risquent d'être fuir ou d'exploser et d'entraîner des blessures.
 • Retirer toutes les piles si le jouet restera inutilisé pendant longtemps.

Le symbole "poubelle à roulettes" indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec vos déchets ménagers en raison de la présence de substances dangereuses. Afin de protéger votre santé et l'environnement, renseignez-vous auprès de vos autorités locales afin d'obtenir des conseils sur le recyclage et la localisation des installations adaptées (2012/19/EU, Europe uniquement).

(NL) Informatie over de batterijen
OPGEPAST: Om batterijlekkage te vermijden
 • Verzek er ervan dat de batterijen er op de juiste manier in de stekken en voeg steeds de aanduidingen van de speelgoed- en batterijfabrikanten.
 • Meng geen oude en nieuwe batterijen of alkalische, gewone (koolstof-zink) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met mekaar.
 • Uitsluitend batterijen van dezelfde of van een aanbevolen equivalente soort dienen gebruikt te worden.
 • Verwijder steeds uitgeputte of ontladen batterijen uit het product; veroorzaak geen kortsluiting van de voedingspolen.
 • Steek de batterijen erin volgens de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld.

Belangrijke tips
 • Alkalische batterijen worden aanbevolen.
 • Herlaadbare batterijen worden niet aanbevolen.
 • Verwijder herlaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens ze te herladen; ze moeten slechts herladen worden onder het toezicht van een volwassene.
 • Niet-herlaadbare batterijen mogen niet herladen worden.
 • Bescherm onderdelen tegen stof; dompel ze niet of lekken ze niet in water.
 • Werp de batterijen niet in het vuur; ze zouden kunnen lekken of ontbranden en verwondingen veroorzaken.
 • Verwijder alle batterijen wanneer het speelgoed gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.



©2014 Electronic Arts Inc. Plants vs. Zombies and PopCap are trademarks of Electronic Arts Inc.
 Plants vs. Zombies et PopCap sont des marques de Electronic Arts Inc. Plants vs. Zombies y PopCap son marcas registradas de Electronic Arts Inc.

Visit PlantsvsZombies.com
 Visitez PlantsvsZombies.com
 Visita PlantsvsZombies.com



- WARNING:** Not suitable for children under 18 months. Long cord/Long chain. Strangulation hazard.
- AVERTISSEMENT:** Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longue corde/Longue chaîne. Risque d'étranglement.
- ADVERTENCIA:** No adecuado para niños menores de 18 meses. Cable largo/cadena larga. Peligro de estrangulamiento.
- AVISO:** Não recomendado para menores de 18 meses. Cabo longo / cadeia longa. Perigo de estrangulamento.
- WAARSCHUWING:** Niet geschikt voor kinderen onder de 18 maanden. lang snoor / lange keten. Gevaar voor wurging.

Inserir 2 AA (LR6) batteries** frescas en el compartimento de batería con la polaridad correcta (+/-). ** No incluidas

(ES) Información de la batería
PRECAUCIÓN: Para evitar fugas en las pilas
 • Asegúrese de insertar las pilas correctamente y de siempre seguir las instrucciones del fabricante del juguete y de las pilas.
 • No mezcle pilas viejas con nuevas, ni pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Se debe usar solamente pilas del mismo tipo, o las que se recomiendan como equivalentes.
 • Siempre retire las pilas débiles o gastadas del producto, no forme cortocircuito en los pines de alimentación.
 • Inserte las pilas de acuerdo con los esquemas de polaridad (+/-).

Consejos importantes
 • Se recomiendan las pilas alcalinas.
 • No se recomiendan las pilas recargables.
 • No mezcle pilas viejas con nuevas, ni pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o pilas recargables (níquel-cadmio). Deverá ser usadas apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes ao tipo recomendado.
 • Sempre retire as pilhas fracas ou gastadas do produto; não provoque um curto-circuito nos terminais de alimentação.
 • Insira as pilhas com a polaridade correta (+/-), conforme se mostra.
 • Retire todas as pilas se o brinquedo não será usado por muito tempo.

El contenedor de basura indica que este producto no puede desecharse con la basura doméstica debido a la presencia de sustancias peligrosas. Para proteger la salud humana y el medio ambiente consulte con la agencia local para el consejo y las facilidades de reciclaje (2012/19/EU, solo Europa).

Como inserir y quitar las pilas
 Insertar 2 AA (LR6) batteries** frescas en el compartimento de batería con la polaridad correcta (+/-). ** No se incluyen

(DE) Informationen zu den Batterien
VORSICHT: Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden
 • Bitte darauf achten, dass die Batterien korrekt eingelegt werden und folge den Anweisungen der Spielzeug- und Batteriefabrikanten.
 • Mische keine alten und neuen Batterien oder alkaline Batterien, Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium). Verwende nur Batterien des gleichen Typs oder des empfohlenen äquivalenten Typs.
 • Leere oder verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen, darauf achten, dass die Pole der Batterie nicht kurzgeschlossen werden.
 • Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-), wie dargestellt, achten.

Wichtige Tipps
 • Alkaline Batterien werden empfohlen.
 • Wiederaufladbare Batterien sind nicht empfohlen.
 • Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor sie wieder aufgeladen werden; das Wiederaufladen darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden.
 • Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
 • Die Komponenten von Staub freihalten; nicht in Wasser tauchen.
 • Zu entsorgende Batterien nicht ins Feuer werfen; sie können auslaufen oder explodieren und Körperverletzungen verursachen.
 • Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht verwendet werden soll, alle Batterien entfernen.

Der Abfallbehälter zeigt an, dass dieses Produkt aufgrund von Giftstoffen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden kann. Zum Schutz von Gesundheit und Umwelt kontaktieren Sie bitte die lokale Behörde für Recyclingtips und -einrichtungen (2012/19/EU, nur Europa).

(FR) Informations Pile
ATTENTION : Pour éviter la fuite des piles
 • S'assurer d'installer les piles correctement et de suivre toujours les directives des fabricants du jouet et des piles.
 • Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées. Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (Léclanché), ou des piles rechargeables (au nickel-cadmium). Il convient d'utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
 • Retirer toujours les piles faibles ou mortes du produit.
 • ne pas faire court-circuiter les terminaux.
 • Installer les piles en respectant la polarité (+/-) comme l'indique le schéma.

Consigli importanti
 • Le pile alcaline sono raccomandate.
 • I est déconseillé d'utiliser des piles rechargeables.
 • Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger; elles doivent être chargées exclusivement en présence d'un adulte.
 • Les piles qui ne sont pas rechargeables ne doivent pas être rechargées.
 • Veiller à ce que les éléments restent à l'abri de la poussière; ne pas les plonger dans l'eau; ne pas utiliser dans l'eau.
 • Ne pas jeter les piles dans le feu; elles risquent d'être fuir ou d'exploser et d'entraîner des blessures.
 • Retirer toutes les piles si le jouet restera inutilisé pendant longtemps.

Le symbole "poubelle à roulettes" indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec vos déchets ménagers en raison de la présence de substances dangereuses. Afin de protéger votre santé et l'environnement, renseignez-vous auprès de vos autorités locales afin d'obtenir des conseils sur le recyclage et la localisation des installations adaptées (2012/19/EU, Europe uniquement).

(NL) Batterijgegevens
OPGEPAST: Om batterijlekkage te vermijden
 • Verzek er ervan dat de batterijen er op de juiste manier in de stekken en voeg steeds de aanduidingen van de speelgoed- en batterijfabrikanten.
 • Meng geen oude en nieuwe batterijen of alkalische, gewone (koolstof-zink) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen met mekaar.
 • Uitsluitend batterijen van dezelfde of van een aanbevolen equivalente soort dienen gebruikt te worden.
 • Verwijder steeds uitgeputte of ontladen batterijen uit het product; veroorzaak geen kortsluiting van de voedingspolen.
 • Steek de batterijen erin volgens de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld.

Belangrijke tips
 • Alkalische batterijen worden aanbevolen.
 • Herlaadbare batterijen worden niet aanbevolen.
 • Verwijder herlaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens ze te herladen; ze moeten slechts herladen worden onder het toezicht van een volwassene.
 • Niet-herlaadbare batterijen mogen niet herladen worden.
 • Bescherm onderdelen tegen stof; dompel ze niet of lekken ze niet in water.
 • Werp de batterijen niet in het vuur; ze zouden kunnen lekken of ontbranden en verwondingen veroorzaken.
 • Verwijder alle batterijen wanneer het speelgoed gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.

Het pictogram "poubelle à roulettes" indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec vos déchets ménagers en raison de la présence de substances dangereuses. Afin de protéger votre santé et l'environnement, renseignez-vous auprès de vos autorités locales afin d'obtenir des conseils sur le recyclage et la localisation des installations adaptées (2012/19/EU, allen Europa).

Insteken en verwijderen van de batterijen
 Neem 2 verse AA (of LR6) batterijen** in het batterijcompartiment met op de correcte polariteit (+/-). ** Niet inbegrepen

Comment mettre et retirer des piles