

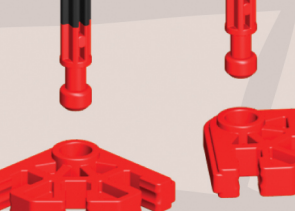
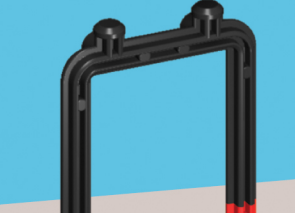


123
SESAME STREET

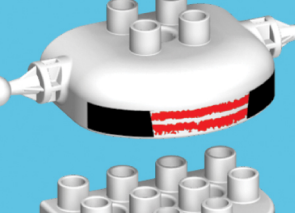

**ELMO TALKS!
ELMO HABLA!
ELMO PARLE!**

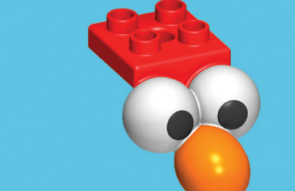

**Battery Replacement - Adult Assistance Required
Reemplazo de la Batería - Ayuda Adulta Requerida
Remplacement de Pile - Aide Adulte a Exigé**

WARNING: As with all small batteries, the batteries used in this toy should be kept away from small children, who still put things in their mouths. If they are swallowed, promptly see a doctor and have the doctor phone 202-625-3333 collect. (US only)

CAUTION: Do not use Sound Module close to ear! Mouse may cause damage to hearing. The Sound Module comes with 3 batteries already installed in your model.
• Tap on the top of Elmo's head to hear him talk.
• The sound doesn't work? Check to see if you have fresh button cell batteries and that they are installed properly.
How to Insert and Remove Batteries:

- Use a small Phillips head screwdriver to loosen the screw, then remove the battery door. Insert 3 fresh button cell (LR44 (A76 or SR44)) into each compartment with the correct polarity (+/-).
- Be sure to insert the batteries correctly and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
- Do not mix old and new batteries or alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Only batteries of the same or equivalent type recommended should be used.
- Always remove weak or dead batteries from the product; do not short-circuit supply terminals.
- Insert batteries with correct polarity (+/-) as shown.
- Help the environment by disposing of your product and packaging responsibly. The wheeled bin symbol indicates the product and batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item or batteries.

IMPORTANT TIPS:
• Alkaline button cell (LR44 (A76 or SR44)) are recommended.
• Rechargeable batteries are not recommended.
• Remove rechargeable batteries from toy before charging; they must be charged only under adult supervision.
• Non-rechargeable batteries must not be recharged.
• Keep components free of dust; do not immerse or use in water.
• Do not dispose of batteries in a fire; they could leak or explode and cause injury.
• Remove all batteries if the toy will not be used for a long period of time.

FCC Statements:
WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This model is tested to comply with FCC standards: **FOR HOME OR OFFICE USE.** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

ADVERTENCIA: Como con todas las pequeñas baterías, las baterías usadas en este juguete se deben guardar lejos de los pequeños niños, que todavía ponen cosas en sus bocas. Si se tragan, vea puntualmente a un doctor y haga que el teléfono 202-625-3333 del doctor recoja. (los E.E.U.U. solamente)
Módulo de los sonidos:
PRECAUCIÓN: ¡No utilice el Módulo de Sonidos cerca del oído! El uso erróneo puede causar daño a la audiencia. El Módulo de Sonidos viene con 3 baterías instaladas ya en su modelo.
• Golpeo en la tapa de la cabeza de Elmo para oírlo hablar.
• ¿El sonido no trabaja? Compruebe para ver si usted tiene baterías frescas de la célula del botón y que están instaladas correctamente.

Como insertar y quitar las baterías:
• Utilice un pequeño destornillador principal de Phillips para aflojar el tornillo, después quite la puerta de la batería. Inserte la célula fresca LR44 del botón 3 (A76 o SR44) en cada compartimento con la polaridad correcta (+/-).

INFORMACIÓN DE LA BATERÍA:
• Este seguro de insertar las baterías correctamente y de seguir siempre las instrucciones de los fabricantes del juguete y de la batería.
• No mezcle las baterías viejas y nuevas o las baterías (níquel) alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables. Solamente las baterías del mismo o del tipo equivalente recomendado deben ser utilizadas.
• Quite siempre las baterías débiles o muertas del producto; no cortocircuitos las terminales de la fuente.
• Inserte las baterías con polaridad correcta (+/-) como se muestra.
• Ayude al ambiente disponiendo de su producto y empaquetándolo responsable. El símbolo del compartimento del wheeled indica que el producto y las baterías no se deben disponer en los residuos domésticos mientras que contienen las sustancias que pueden ser perjudiciales al ambiente y a la salud. Utilice por favor los puntos señalados de la colección o las instalaciones del reciclaje al disponer del artículo o de las baterías.


EXTREMIDADES IMPORTANTES:
• Se recomienda la célula alcalina LR44 del botón (A76 o SR44).
• Las baterías recargables no se recomiendan.
• Quite las baterías recargables del juguete antes de cargar; deben ser cargadas solamente bajo supervisión adulta.
• Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
• Mantenga los componentes libres del polvo; no sumerja ni utilice en agua.
• No se desecha de baterías en un fuego; podrían salirse o podrían estallar y podrían causar herida.
• Quite todas las baterías si el juguete no es utilizado durante un largo período de tiempo.
Declaraciones de la FCC:
ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no expresamente aprobada por el partido responsable de conformidad podrían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.
Este dispositivo se conforma con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está conforme a las dos

condiciones siguientes:
1. Este dispositivo puede no causar interferencia dañosa y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada. Este modelo se prueba para conformarse con estándares de la FCC - PARA EL USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. Este equipo se ha probado y se ha encontrado para conformarse con los límites para un dispositivo digital de la clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar la protección razonable contra interferencia dañosa en una instalación residencial. Este equipo genera, las aplicaciones y puede irradiar energía de la radiofrecuencia, y si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía que interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañosa a la radio o la recepción de televisión, que puede ser determinado girando el equipo apagado y, animan al usuario a intentar corregir la interferencia por uno o más de las medidas siguientes: (1) reorienta o vuelve a poner la antena de recepción. (2) aumenta la separación entre el equipo y el receptor. (3) consulta el distribuidor autorizado o a un técnico experimentado de radio/TV. Este aparato digital de la clase B se conforma con ICES-003 de Canadá.

AVERTISSEMENT: Comme c'est le cas pour toutes les piles de petite taille, les piles utilisées dans ce jouet doivent être tenues hors de la portée des jeunes enfants, qui sont à l'âge où ils mettent encore des choses dans la bouche. Dans l'éventualité où un enfant les avalerait, consulter un médecin sans tarder.
Module sonore:
ATTENTION: N'utilisez pas le module sonore près des oreilles. L'abus peut causer l'endommagement de l'oreille. Le module son est fourni avec 3 piles déjà installées dans le modèle.
• Appuyez sur le haut de la tête de Elmo pour l'écouter le dialogue.
• Il n'y a pas de son? Vérifiez si les piles sont chargées et si elles sont bien installées.
Comment mettre et retirer des piles:
• Utilisez un petit tournevis Phillips pour desserrer la vis, puis retirez la porte de la pile. Introduisez 3 piles LR44 (A76 ou SR44) neuves dans chaque compartiment en respectant la polarité (+/-)
Informations pile:
Attention: Pour éviter la fuite des piles
• S'assurer d'installer les piles correctement et de suivre toujours les directives des fabricants du jouet et des piles.
• Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées. Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (Leclanché), ou des piles rechargeables (au nickel-cadmium). Il convient d'utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
• Retirer toujours les piles faibles ou mortes du produit; ne pas faire court-circuiter les terminaux.
• Installer les piles en respectant la polarité (+/-) comme l'indique le schéma.
• Aidez l'environnement en jetant votre produit et son emballage de manière responsable. Le symbole de la poubelle à roulettes indique qu'il ne faut pas jeter le produit et les piles avec les ordures ménagères car ils contiennent des substances pouvant être nocives à l'environnement et à la santé. Veuillez utiliser les points de collecte de déchets ou les centres de tri désignés lorsque vous jetez l'article ou les piles.
CONSEILS IMPORTANTS:
• Les piles alcalines LR44 (A76 ou SR44) sont recommandées.
• Il est déconseillé d'utiliser des piles rechargeables.
• Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger; elles doivent être chargées exclusivement en présence d'un adulte.
• Les piles qui ne sont pas rechargeables ne doivent pas être rechargées.
• Veiller à ce que les éléments restent à l'abri de la poussière; ne pas les plonger dans l'eau; ne pas utiliser dans l'eau.
• Ne pas jeter les piles dans le feu; elles risquent de fuir ou d'exploser et d'entraîner des blessures.
• Retirer toutes les piles si le jouet restera inutilisé pendant longtemps.
Déclaration de la FCC:
AVERTISSEMENT: Les changements ou les modifications à cette unité pas expressément approuvée par le parti responsable de l'acquisition pourraient annuler le droit d'utilisateurs de faire marcher l'équipement.
Cet appareil se conforme à la Section 15 des Règles de la FCC. L'appareil est soumis aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas causer des parasites nuisibles.
2. Ce dispositif doit accepter l'importance quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer l'opération peu désirée. Ce modèle est examiné pour être conforme aux normes de FCC - POUR L'USAGE DE MAISON OU DE BUREAU. Cet équipement a été examiné et vérifié pour être conforme aux limites pour un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement se produit, des utilisations et peut rayonner l'énergie de radiofréquence, et si non installé et utilisé selon les instructions, peut causer l'interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause l'interférence nocive à la radio ou la réception des émissions télévisées, qui peut être déterminée en mettant l'équipement au loin et en marche, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes: (1) reorienter et remplacer l'antenne de réception. (2) augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur. (3) consulter le revendeur ou un technicien expérimenté de radio/TV. Cet appareillage numérique de la classe B est conforme à ICES-003 Canada.

K'NEX 1-800-KID-KNEX
(USA/Canada/EE.UU./États-Unis) ©2011
K'NEX Limited Partnership Group
P.O. Box 700 Hatfield, PA 19440-0700
www.knex.com Standard KID K'NEX parts made in the U.S.A. Special components made in China. Packaged in China. Piezas estándar de KID K'NEX hechas en EE.UU. Componentes especiales hechos en China. Empaquetado en China. Pièces KID K'NEX courantes fabriquées aux États-Unis. Éléments spéciaux fabriqués en Chine. Emballé en Chine.

K'NEX, KID K'NEX and Imagine, Build, Play are registered trademarks of K'NEX Limited Partnership Group, Sesame Workshop®, Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop, ©2011 Sesame Workshop. All Rights Reserved. Manufactured under U.S. Patents 6,676,474; 6,843,700. Registered 244,590. Community design 00174207-0002. Product & colors may vary. K'NEX, KID K'NEX and Imagine, Build, Play son marcas registradas de K'NEX Limited Partnership Group, Sesame Workshop®, Sesame Street® y los caracteres, las marcas registradas y los elementos asociados del diseño son poseídos y autorizados por Sesame Workshop, ©2011 Sesame Workshop. Todos los derechos reservados. Fabricado bajo patentes 6,676,474; 6,843,700 de los EE.UU. Registrado 244,590. Diseño de comunidad 00174207-0002. Producto y colores pueden variar. K'NEX, KID K'NEX, et Imagine, Build, Play sont des marques déposées de K'NEX Limited Partnership Group, Sesame Workshop®, Sesame Street™ et tout personnage, marque de commerce et éléments de conception connexes sont détenus et distribués sous licence par Sesame Workshop, ©2011 Sesame Workshop. Tous droits réservés. Fabriqué sous brevets américains. 6,676,474; 6,843,700. Enregistré 244,590. Le dessin ou modèle communautaire 00174207-0002. Produits et couleurs peuvent varier. 41512.11-V1-1/11

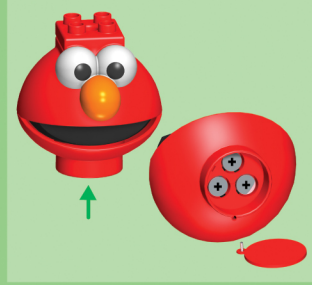

Collect Them All!

Neighborhood Collection™



**¡Colecciona todos!
Collectionnez-les tous!**

Sold separately. Some products may not be available in all markets. Se venden por separado. Algunos productos no pueden estar disponibles en todos mercados. Vendus séparément. Certains produits ne sont pas disponibles pour tous les marchés.

123
SESAME STREET

Talking Pirate Elmo Building Set™

2-5 YEARS ANNIÉS



kid KNEX.COM

kid KNEX

Activity Ideas

Elmo loves to sail the ocean to search for buried treasure! Help Elmo discover exciting places and new friends!

- 1 Build Pirate Elmo and pretend to be his first mate. Tell a story about the adventures you will go on together.
- 2 Ask a friend to hide the Pirate Elmo pieces around your house. Go on a treasure hunt to find the pieces, then build Pirate Elmo!

Ideas de la Actividad

¡Elmo ama navegar el océano para buscar para el tesoro enterrado! ¡La ayuda Elmo descubre lugares emocionantes y a nuevos amigos!

- 1 Construya al pirata Elmo y finja ser su primer compañero. Cuente una historia sobre las aventuras que usted se encenderá juntas.
- 2 Pida que un amigo oculte los pedazos de Elmo del pirata alrededor de su casa. ¡Vaya en una caza de tesoro a encontrar los pedazos, después construya al pirata Elmo!

Idées d'activités

Elmo aime naviguer l'océan pour rechercher le trésor enterré ! L'aide Elmo découvrent les endroits passionnants et les nouveaux amis !

- 1 Construisez le pirate Elmo et feignez pour être son premier compagnon. Racontez une histoire au sujet des aventures que vous continuerez ensemble.
- 2 Demandez à un ami de cacher les morceaux d'Elmo de pirate autour de votre maison. Allez sur une chasse à trésor trouver les morceaux, puis construisez le pirate Elmo !!



Jolly Roger

Pirates called their skull and crossbones flag the Jolly Roger.



Rogelio Alegre

Los piratas llamaron su cráneo y los crossbones señalan al Rogelio por medio de una bandera Alegre.

Roger Gai

Les pirates ont appelé leur crâne et les os en travers marquent Roger Gai.

compass

When sailing, pirates used a compass to make sure they were going in the right direction.

compás

Al navegar, los piratas utilizaron un compás para cerciorarse de que iban en la dirección correcta.

boussole

En navigant, les pirates ont utilisé une boussole pour s'assurer qu'ils allaient dans la bonne direction.

first mate

A captain's first mate was the next in charge and helped to keep the pirate ship safe.

primer compañero

El primer compañero de un capitán era el responsable siguiente y ayudado a mantener la nave de pirata segura.

premier compagnon

Le premier compagnon d'un capitaine était le prochain responsable et aidé à maintenir le bateau de pirate sûr.

treasure map

Pirates used a special map which gave them clues to help them find treasure.

mapa del tesoro

Los piratas utilizaron un mapa especial que les dio pistas para ayudarles a encontrar el tesoro.

carte au trésor

Les pirates ont employé une carte spéciale qui leur a donné des indices pour les aider à trouver le trésor.

