

KNEX

Imagine • Build • Play™



30 MODEL BUILDING SET MULTI-MOTOR™



WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.



AVERTISSEMENT:

DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de petite taille.
Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans.

338 pcs/pzs/pzas

13074/13074A



8+

WHAT'S INSIDE?

| | |
|----------------------------------------------|---|
| Important Stuff for Parents & Kids | 2 |
| Battery Information | 3 |
| Parts Count | 3 |
| K'NEX Building Basics. | 4 |

INSTRUCTIONS

| | |
|--------------------------|----|
| Speedy Bird | 5 |
| Sail Racer | 6 |
| Paddleboat | 9 |
| Trike | 10 |
| Octopus Ride | 12 |
| Formula Car | 14 |
| Road Grader | 17 |
| Suspension Car | 20 |
| Shuttle Plane | 23 |
| Prop Plane | 26 |
| Helicopter | 30 |
| Radar Dish | 34 |
| Stomper Robot | 39 |
| Ferris Wheel | 44 |
| Backhoe | 52 |

BUILDING IDEAS

| | |
|-----------------------------|----|
| Crank Fan | 64 |
| Kart Racer | 64 |
| 3 Wheeler. | 64 |
| Low Rider | 64 |
| Rubber Band Dragster . . . | 64 |
| Windmill | 65 |
| Catamaran | 65 |
| Swing Ride | 65 |
| Manta. | 65 |
| Space Transporter | 65 |
| CD Holder | 66 |
| Hockey Stick | 66 |
| Boat Ride | 66 |
| Ring Toss Game | 66 |
| Sailboat. | 66 |

IMPORTANT STUFF FOR PARENTS & KIDS

Keep these instructions in a handy location. They contain important safety information.

Read all warnings and instructions before you start to build and operate the model.

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for Children under 3 years.

⚠ CAUTION: Keep hands, face, hair and clothing away from all moving parts.

⚠ CAUTION: Hair entanglement may result if hair comes in contact with moving parts of motor. Adult supervision is required.

⚠ CAUTION: Rubber Bands can cause injury from snap-back, breaking, or loss of control. While assembling model shown in instructions, hold Rubber Band tightly, and do not overstretch. Use Rubber Band only as shown in these instructions. **DO NOT USE FRAYED OR TORN RUBBER BANDS.**

⚠ CAUTION: Keep Rubber Band away from face and eyes. Do not launch in the direction of people, animals, or walls; you could cause injury or damage. Do not overwind.


BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

- Be sure to insert the batteries correctly and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
- Do not mix old and new batteries or alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Only batteries of the same or equivalent type recommended should be used.
- Always remove weak or dead batteries from the product; do not short-circuit supply terminals.
- Insert batteries with correct polarity (+/-) as shown.

Important Tips

- Alkaline batteries are recommended.
- Rechargeable batteries are not recommended.
- Remove rechargeable batteries from toy before charging; they must be charged only under adult supervision.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Keep components free of dust; do not immerse or use in water.
- Do not dispose of batteries in a fire; they could leak or explode and cause injury.
- Remove all batteries if the toy will not be used for a long period of time.
- Do not put Rods smaller than 2 inches in any openings of the motor; they will damage the motor, and cannot be removed.

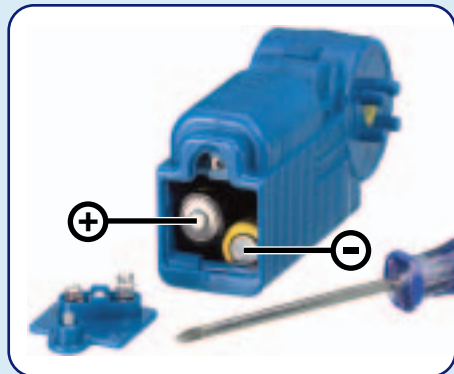


How to Insert and Remove Batteries

Use a small Phillips head screwdriver to loosen the screw. Insert 2 fresh AA batteries (LR6) into the compartment with the correct polarity (+/-) as shown here.

MicroPower™ Motor

Toy will go in the direction of the arrow on top of the Motor. Wind until you hear clicking. Then release. Do not overwind.

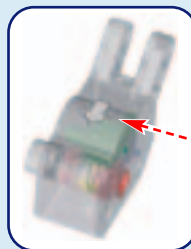

PARTS LIST

Before you start building, be sure to compare the parts in your set with the parts listed here. If anything is missing, check out the back cover of this instructions booklet for how to contact us. We're here to help!






BUILDING BASICS

“HI! I’m your K’NEX Building Buddy. Need help... I’m here! Look for me to guide you as you select models with the right level of challenge.”




Ready, Set, Build

To begin your model, find the **1** and follow the numbers. Each piece has its own shape and color. Just look at the pictures, find the pieces in your set that match and then connect them together. Try to face your model in the same direction as the instructions while you build.

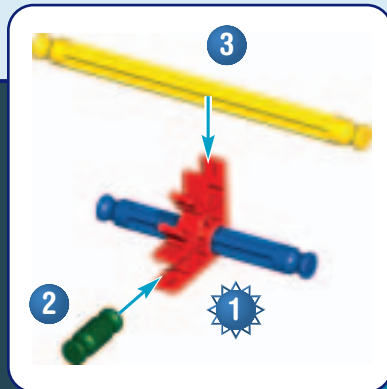


Movin’ On

Faded colors show you this section is already built. You’ll want to connect the new section to the place where the arrows are pointing. The new pieces you add and the place where they connect will be in full color.

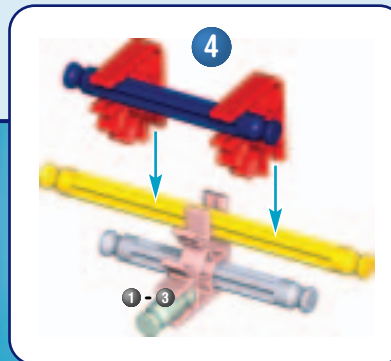


Connectors

There are blue and silver Connectors with special long slots. They slide together as you see in the pictures. Push these parts together until you hear a “click.”

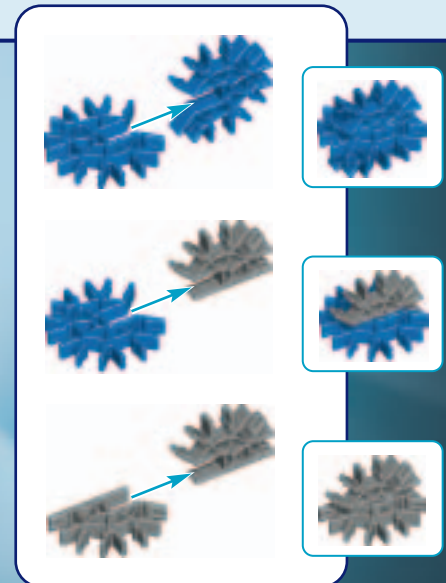

Flexi-rods

A Flexi-rod is a rod that you bend to make curves. It will be easier to attach to your model if you bend it back and forth first.


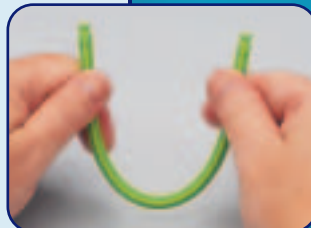


Spacers

There are places in your model where you need to add blue and silver Spacers. Be sure to use the right color and count them carefully.






Speedy Bird

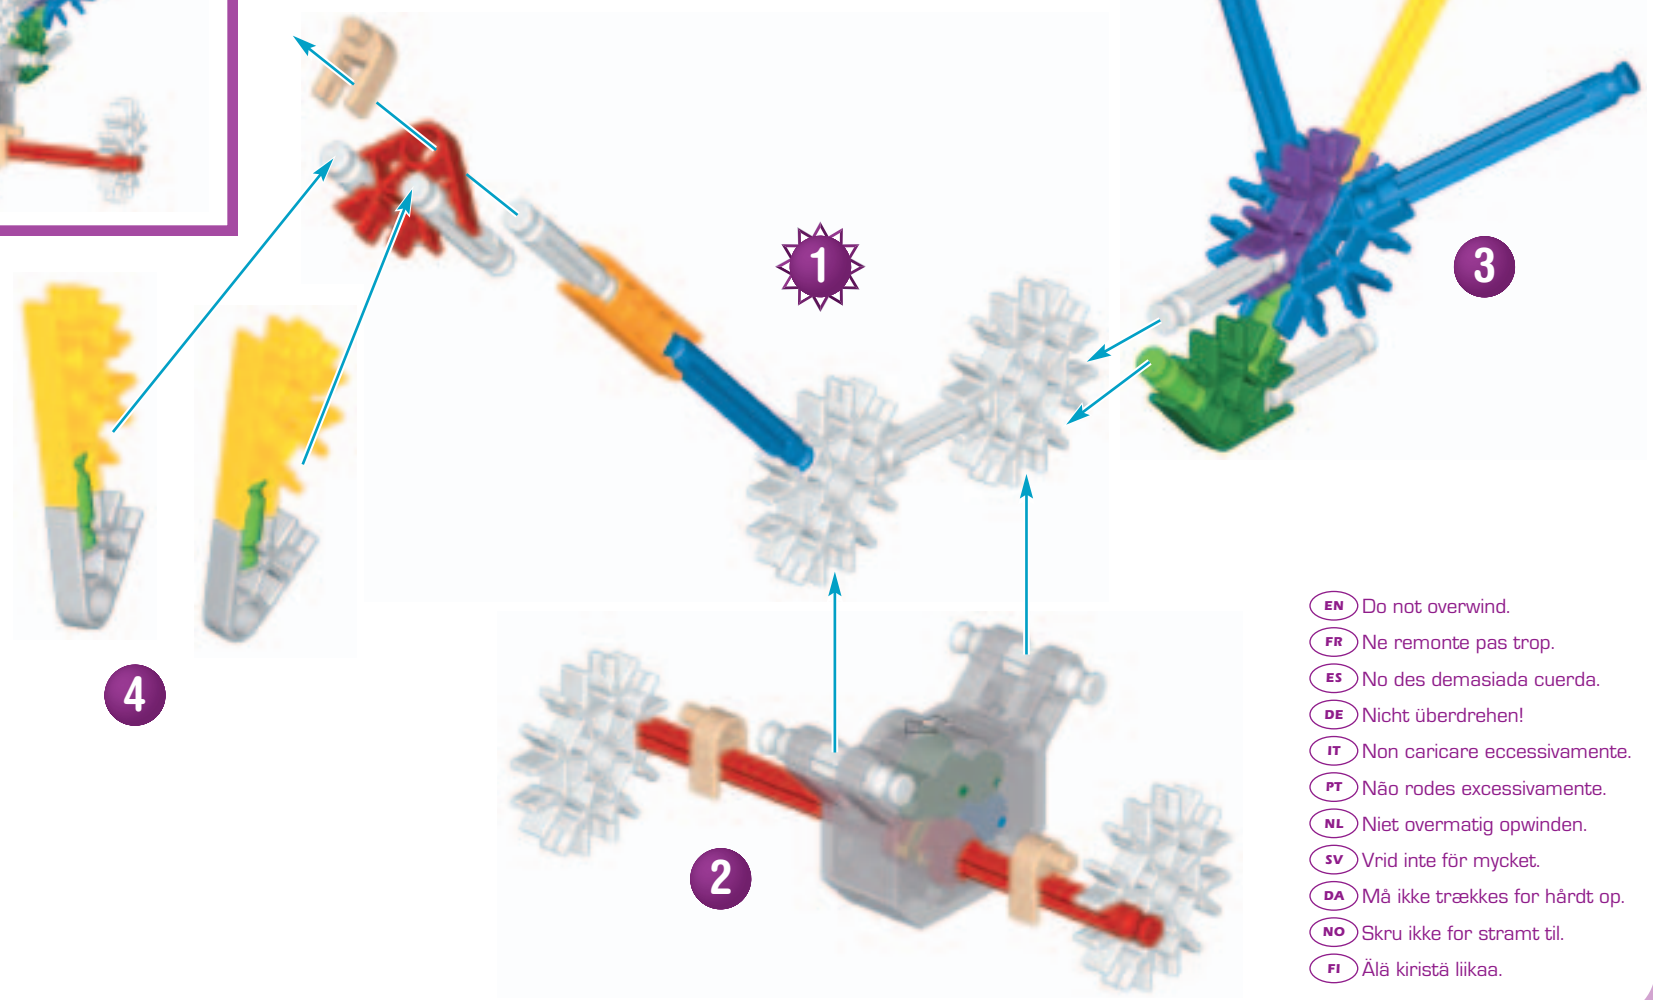
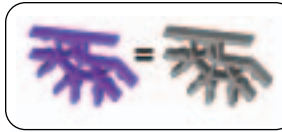



- EN** Do not overwind.
- FR** Ne remonte pas trop.
- ES** No des demasiada cuerda.
- DE** Nicht überdrehen!
- IT** Non caricare eccessivamente.
- PT** Não rode excessivamente.
- NL** Niet overmatig opwinden.
- SV** Vrid inte för mycket.
- DA** Må ikke trækkes for hårdt op.
- NO** Skru ikke for stramt til.
- FI** Älä kiristä liikaa.

Sail Racer

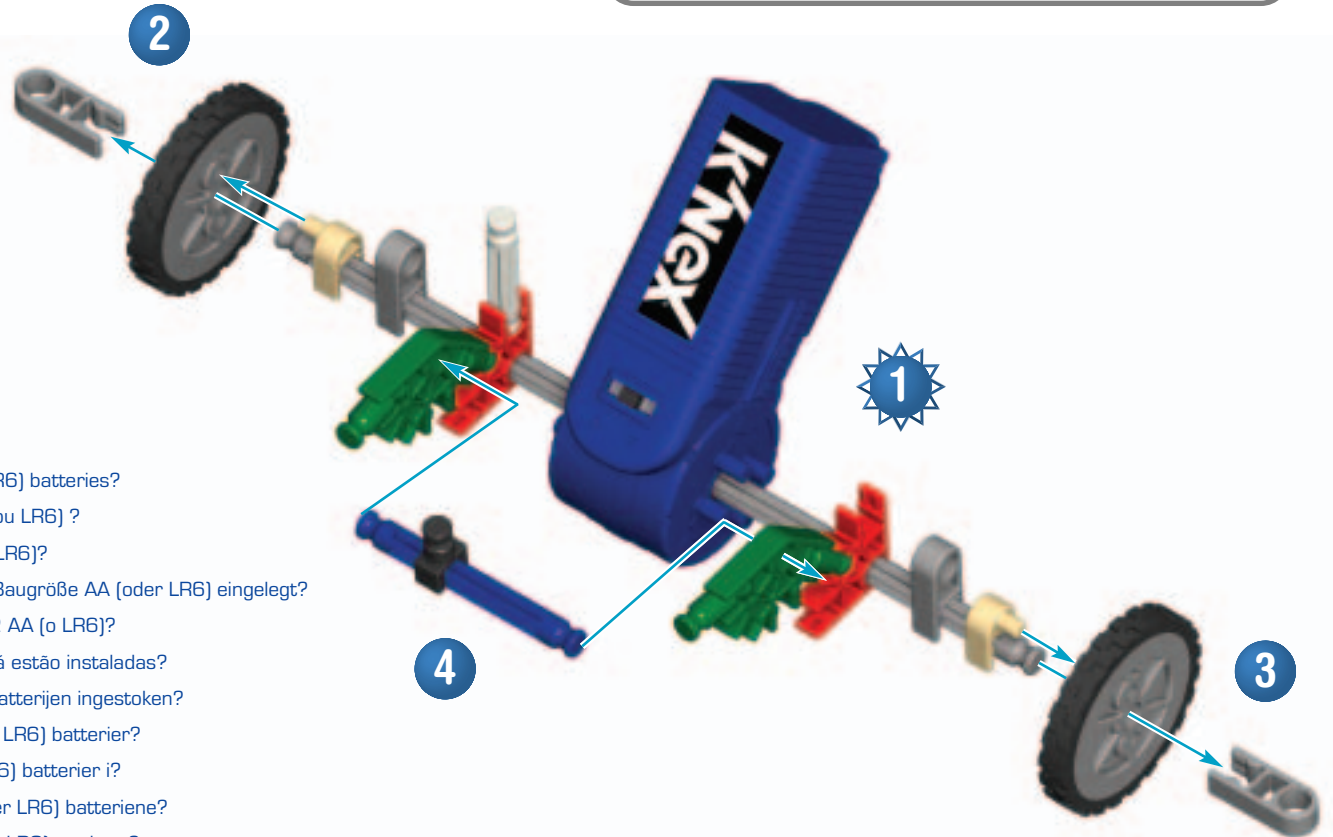
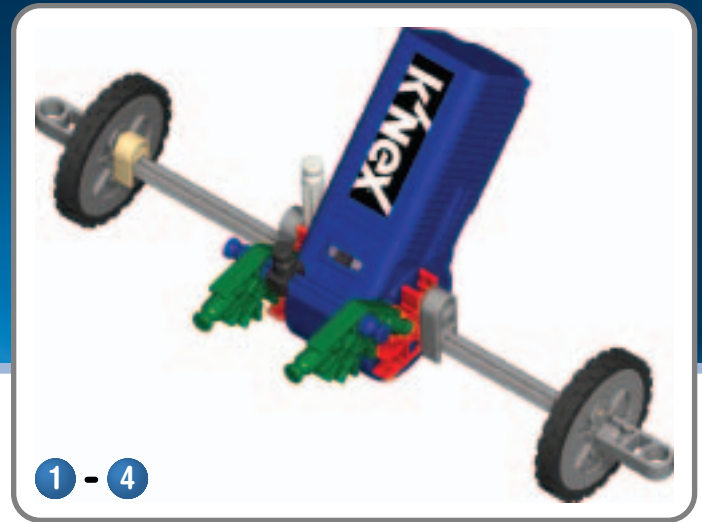


- EN** Did you install 2 AA (or LR6) batteries?
- FR** As-tu installé 2 piles AA (ou LR6) ?
- ES** ¿Instalaste 2 pilas AA (o LR6)?
- DE** Hast du 2 Batterien der Baugröße AA (oder LR6) eingelegt?
- IT** Hai installato le batterie 2 AA (o LR6)?
- PT** As 2 pilhas AA (ou LR6) já estão instaladas?
- NL** Heb je er 2 AA (of LR6) batterijen ingestoken?
- SV** Installerade du 2AA (eller LR6) batterier?
- DA** Har du sat 2 AA (eller LR6) batterier i?
- NO** Har du installert 2AA (eller LR6) batteriene?
- FI** Oletko asentanut 2AA (tai LR6) -paristot?

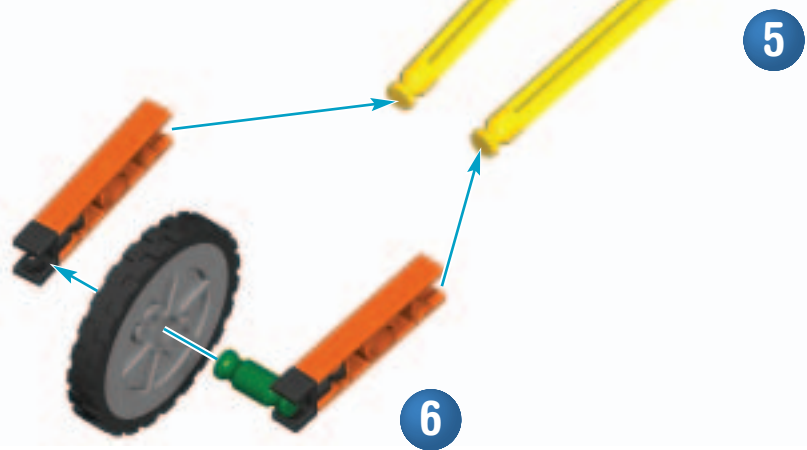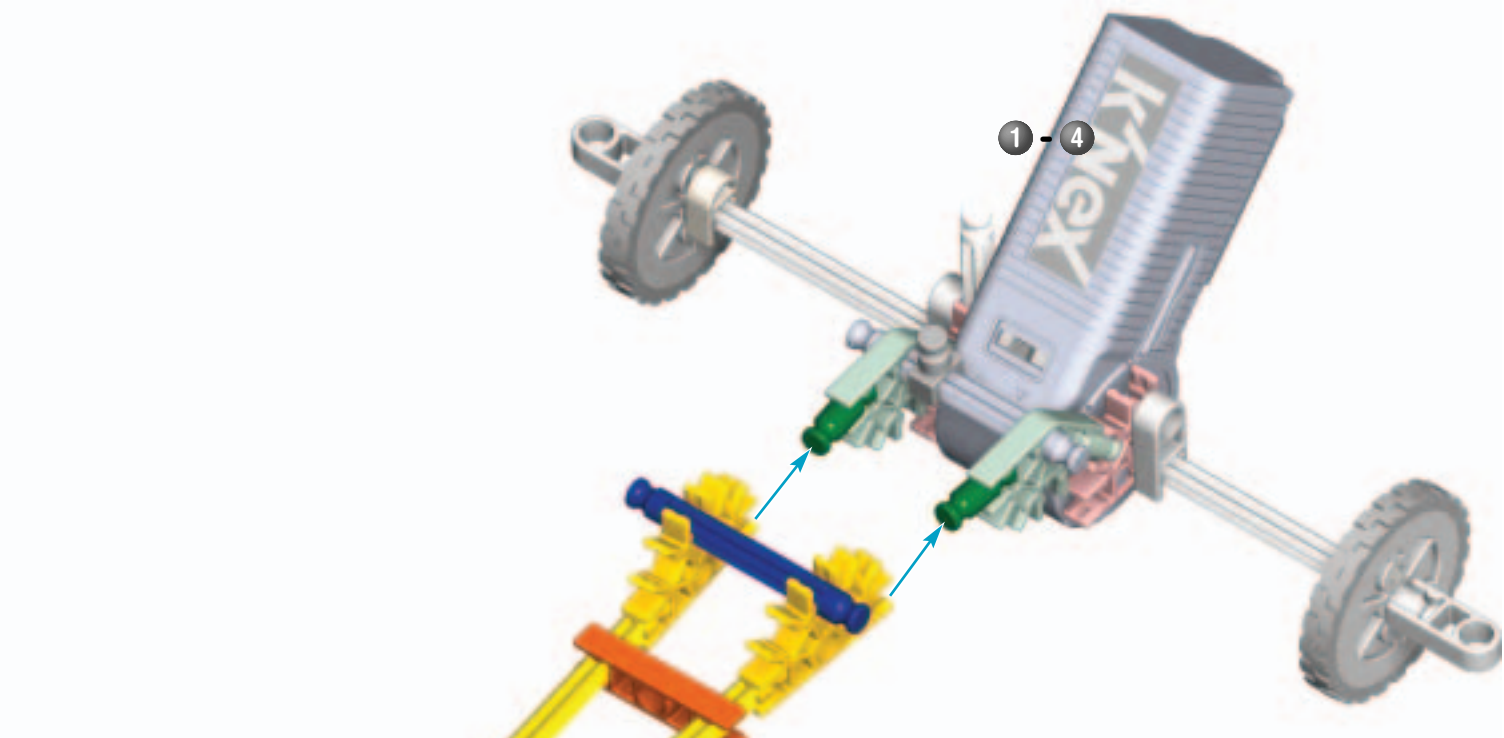


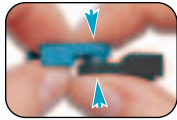



7

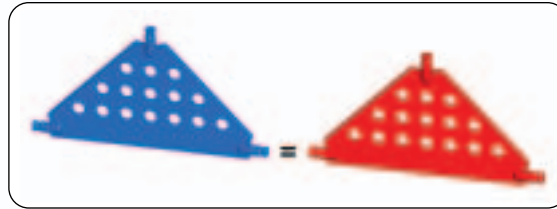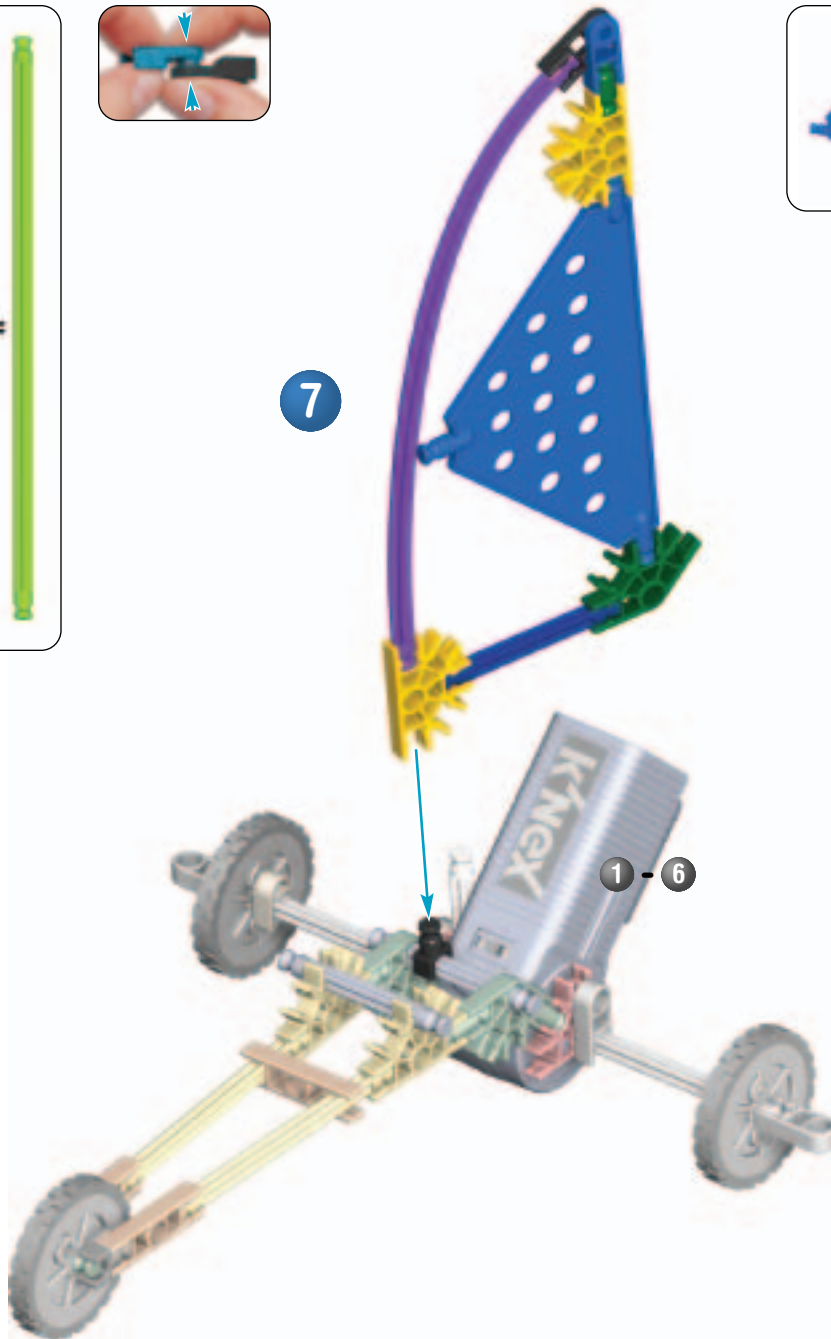



Paddleboat

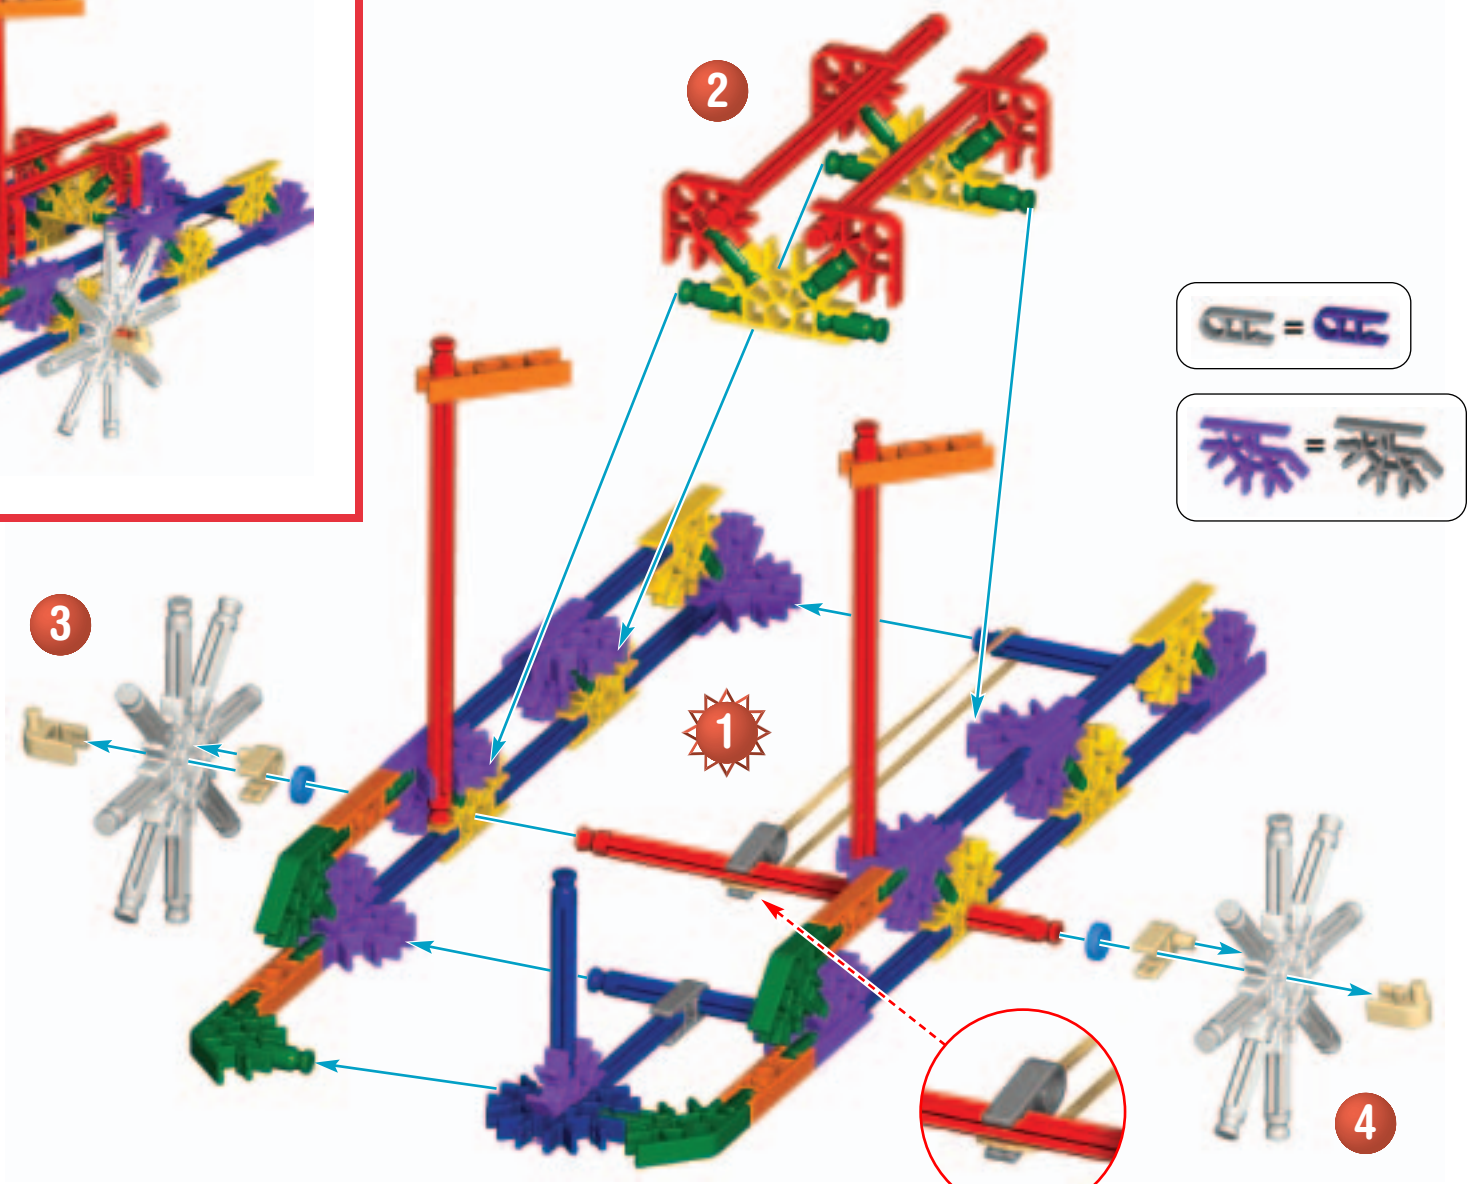






Trike

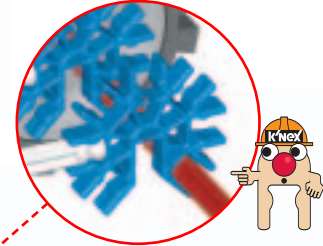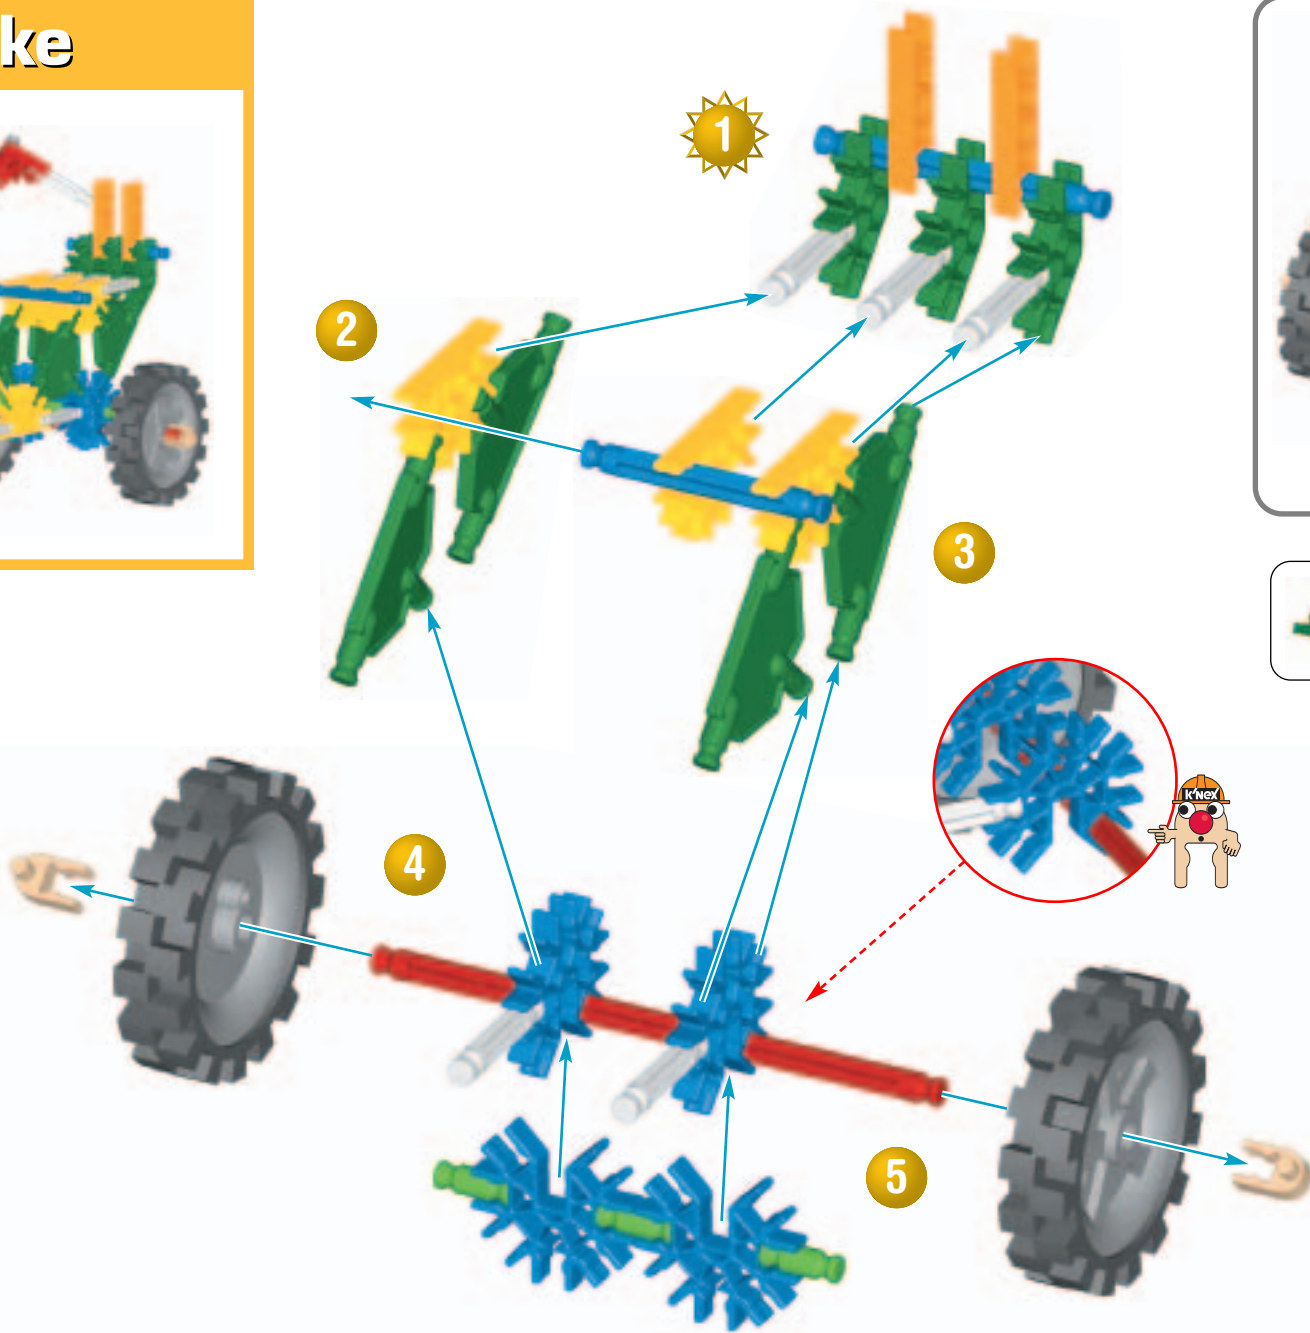

Ø = Ø

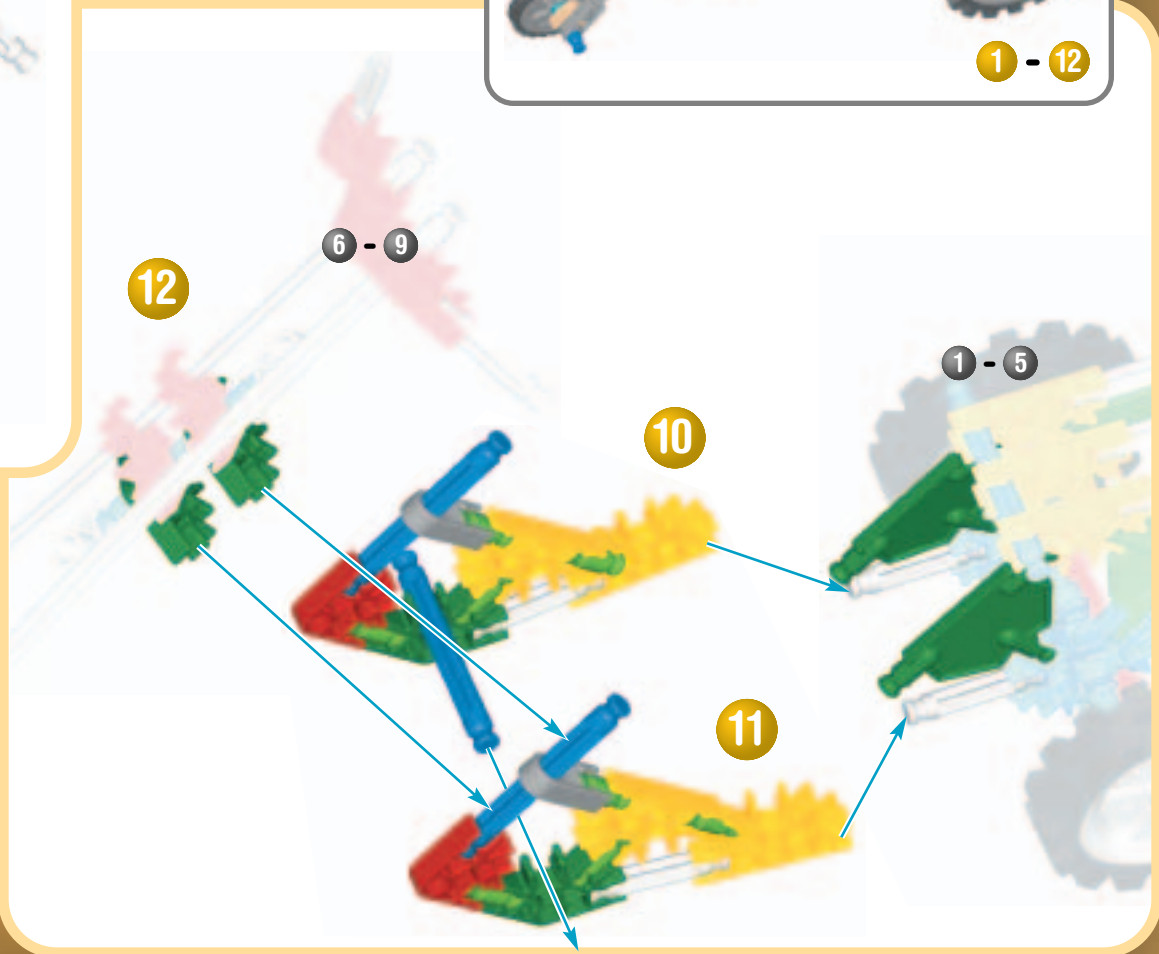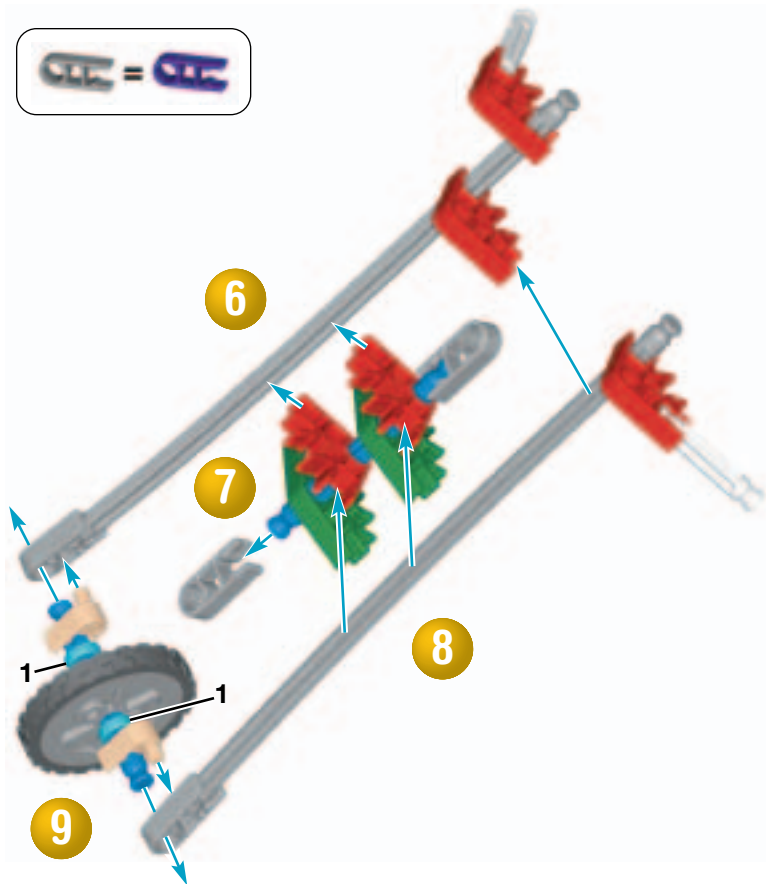


Octopus Ride

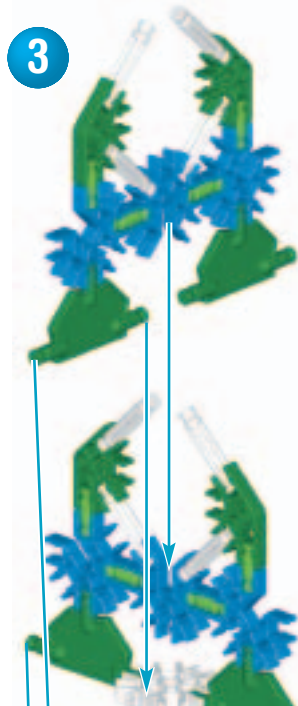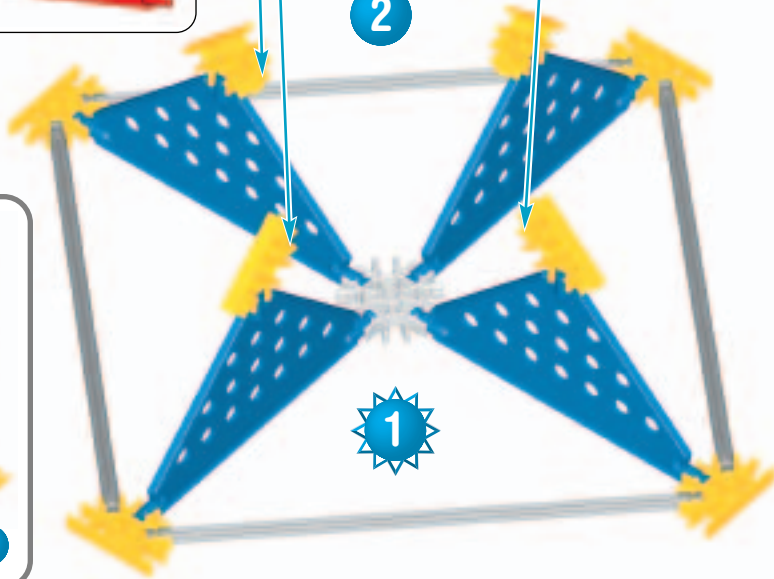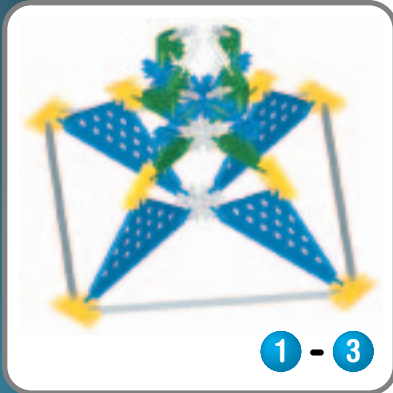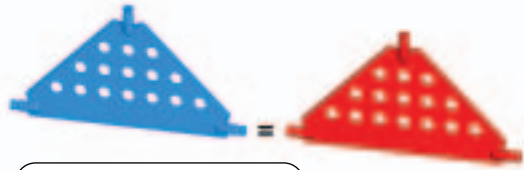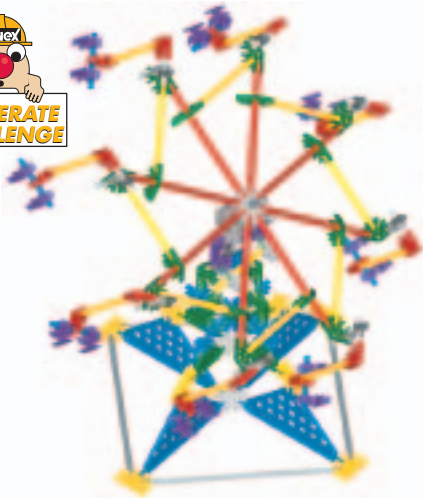


2

1

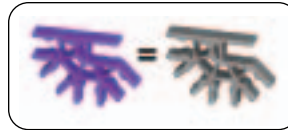

2

5

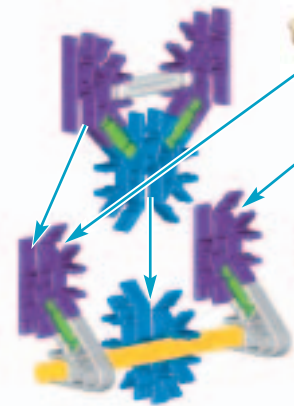

4



1 - 6








4 - 5

6





1 - 3


- (EN) Do not overwind.
- (FR) Ne remonte pas trop.
- (ES) No des demasiada cuerda.
- (DE) Nicht überdrehen!
- (IT) Non caricare eccessivamente.
- (PT) Não rode excessivamente.
- (NL) Niet overmatig opwinden.
- (SV) Vrid inte för mycket.
- (DA) Må ikke trækkes for hårdt op.
- (NO) Skru ikke for stramt til.
- (FI) Älä kiristä liikaa.



x8

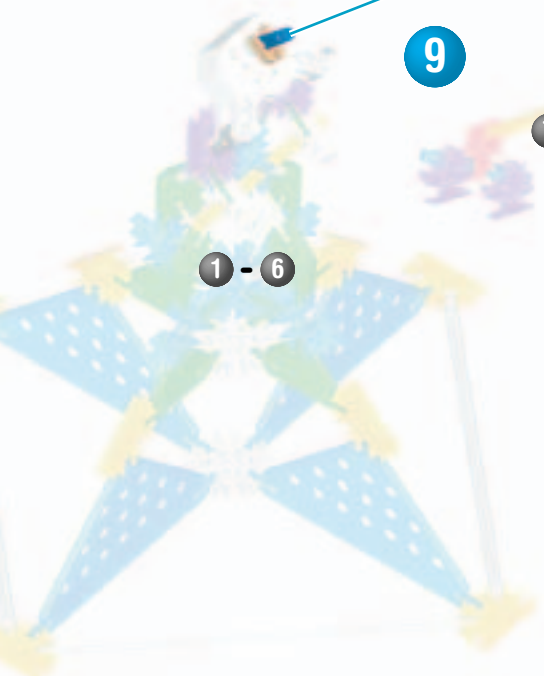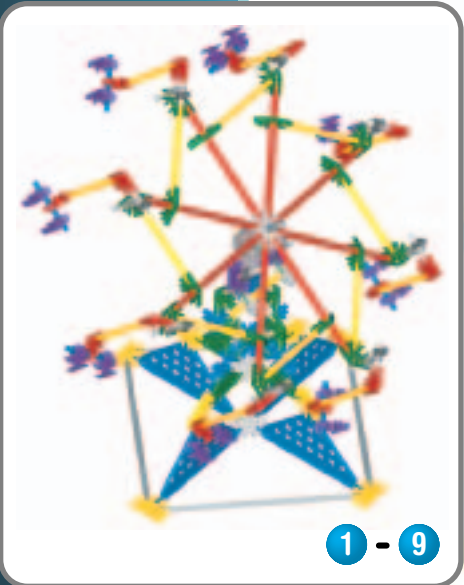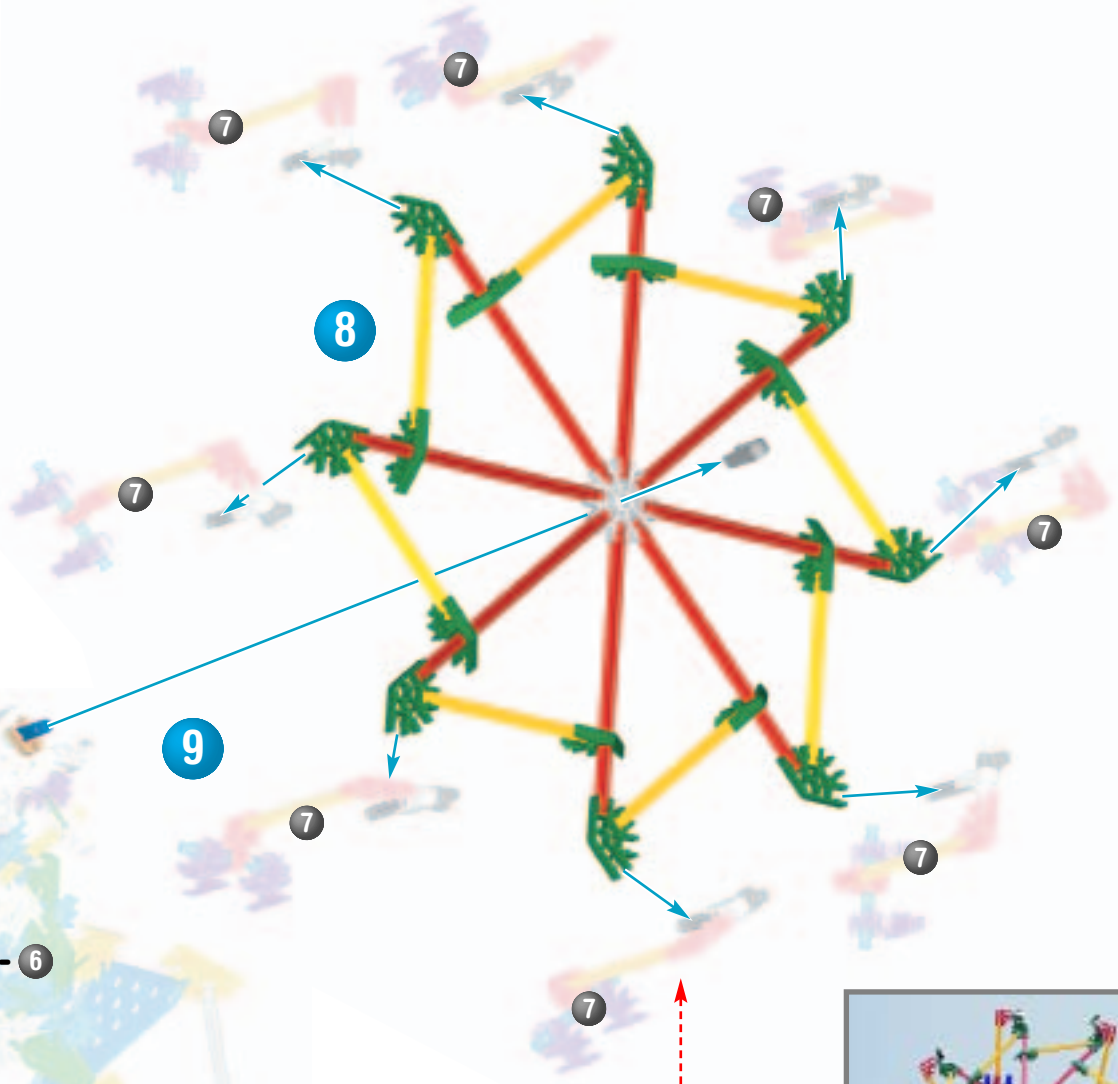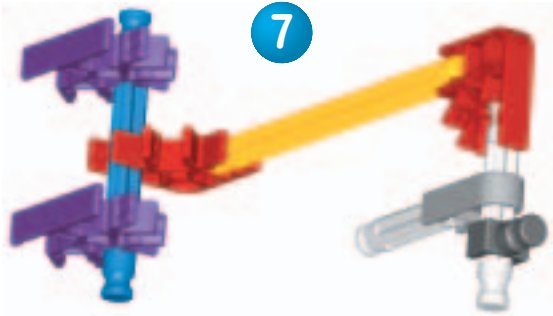




Formula Car


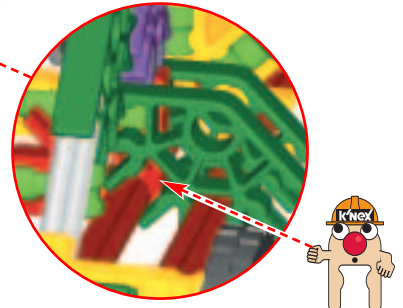
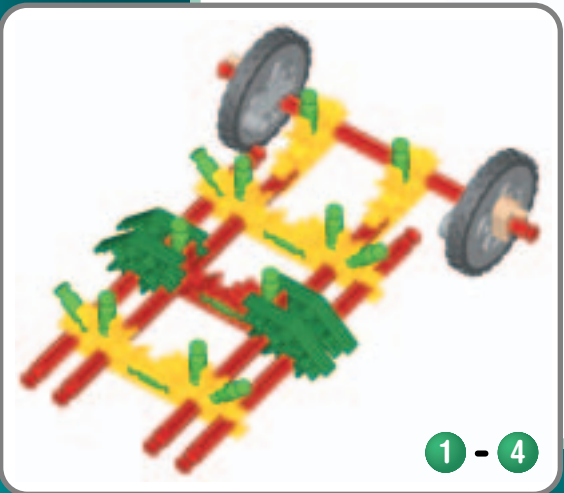
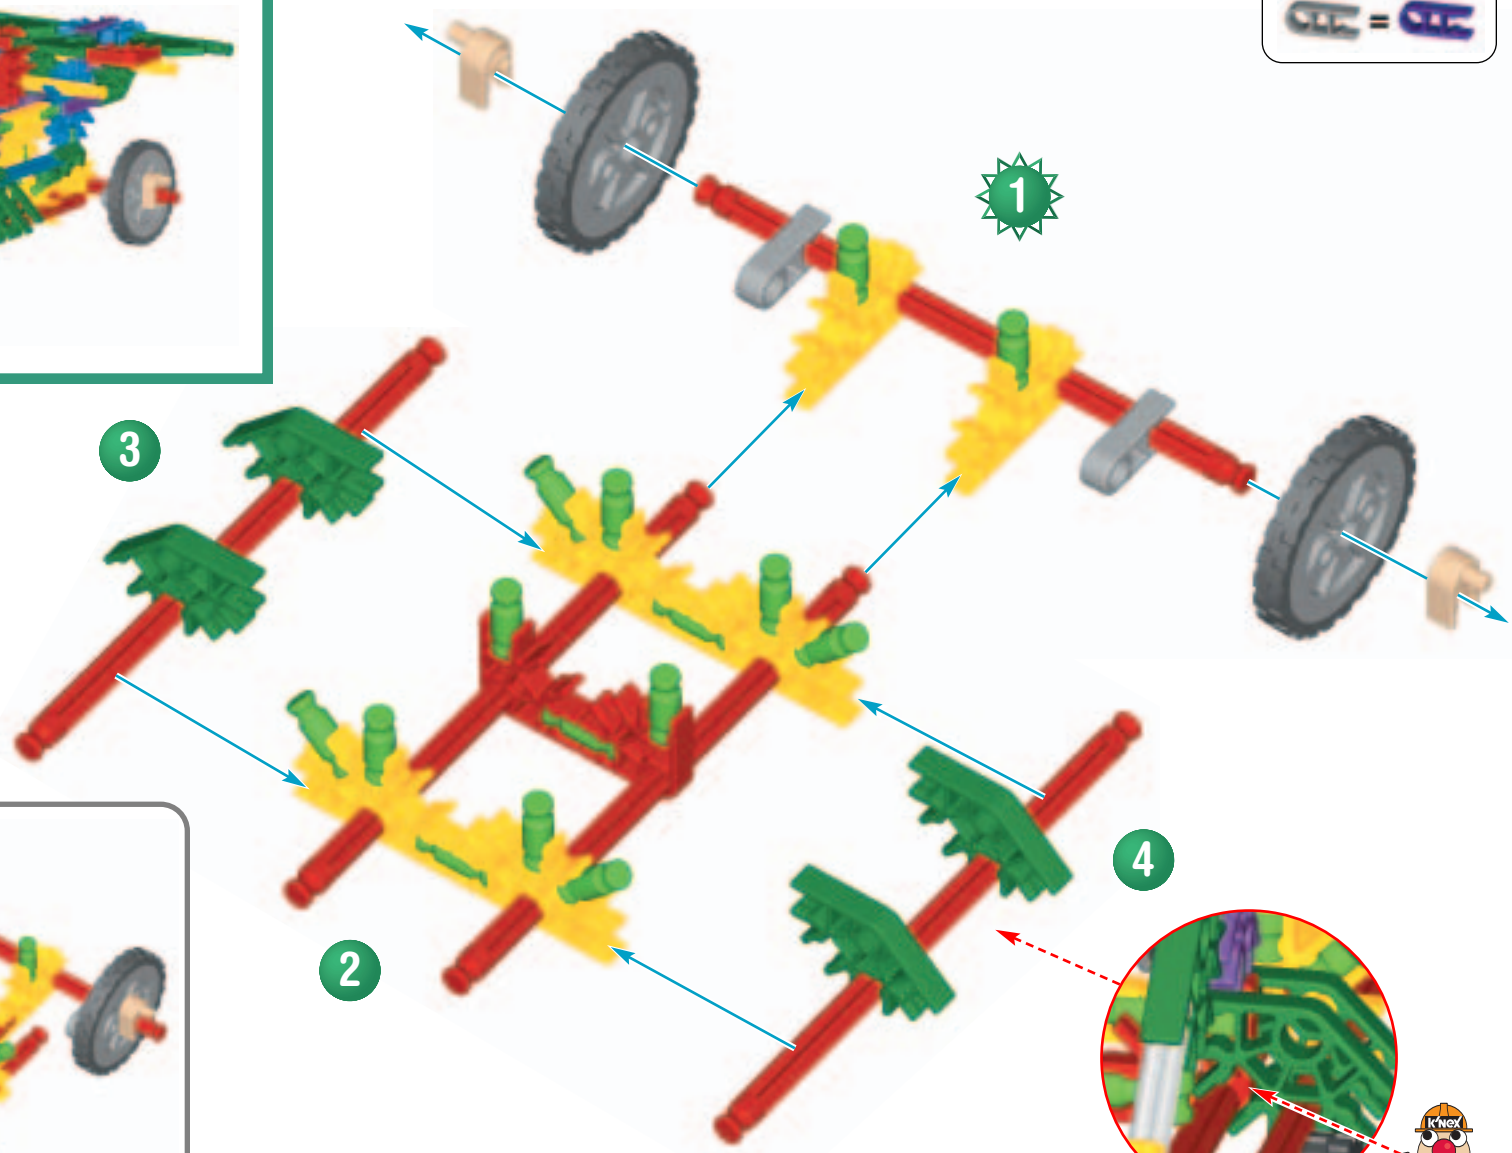






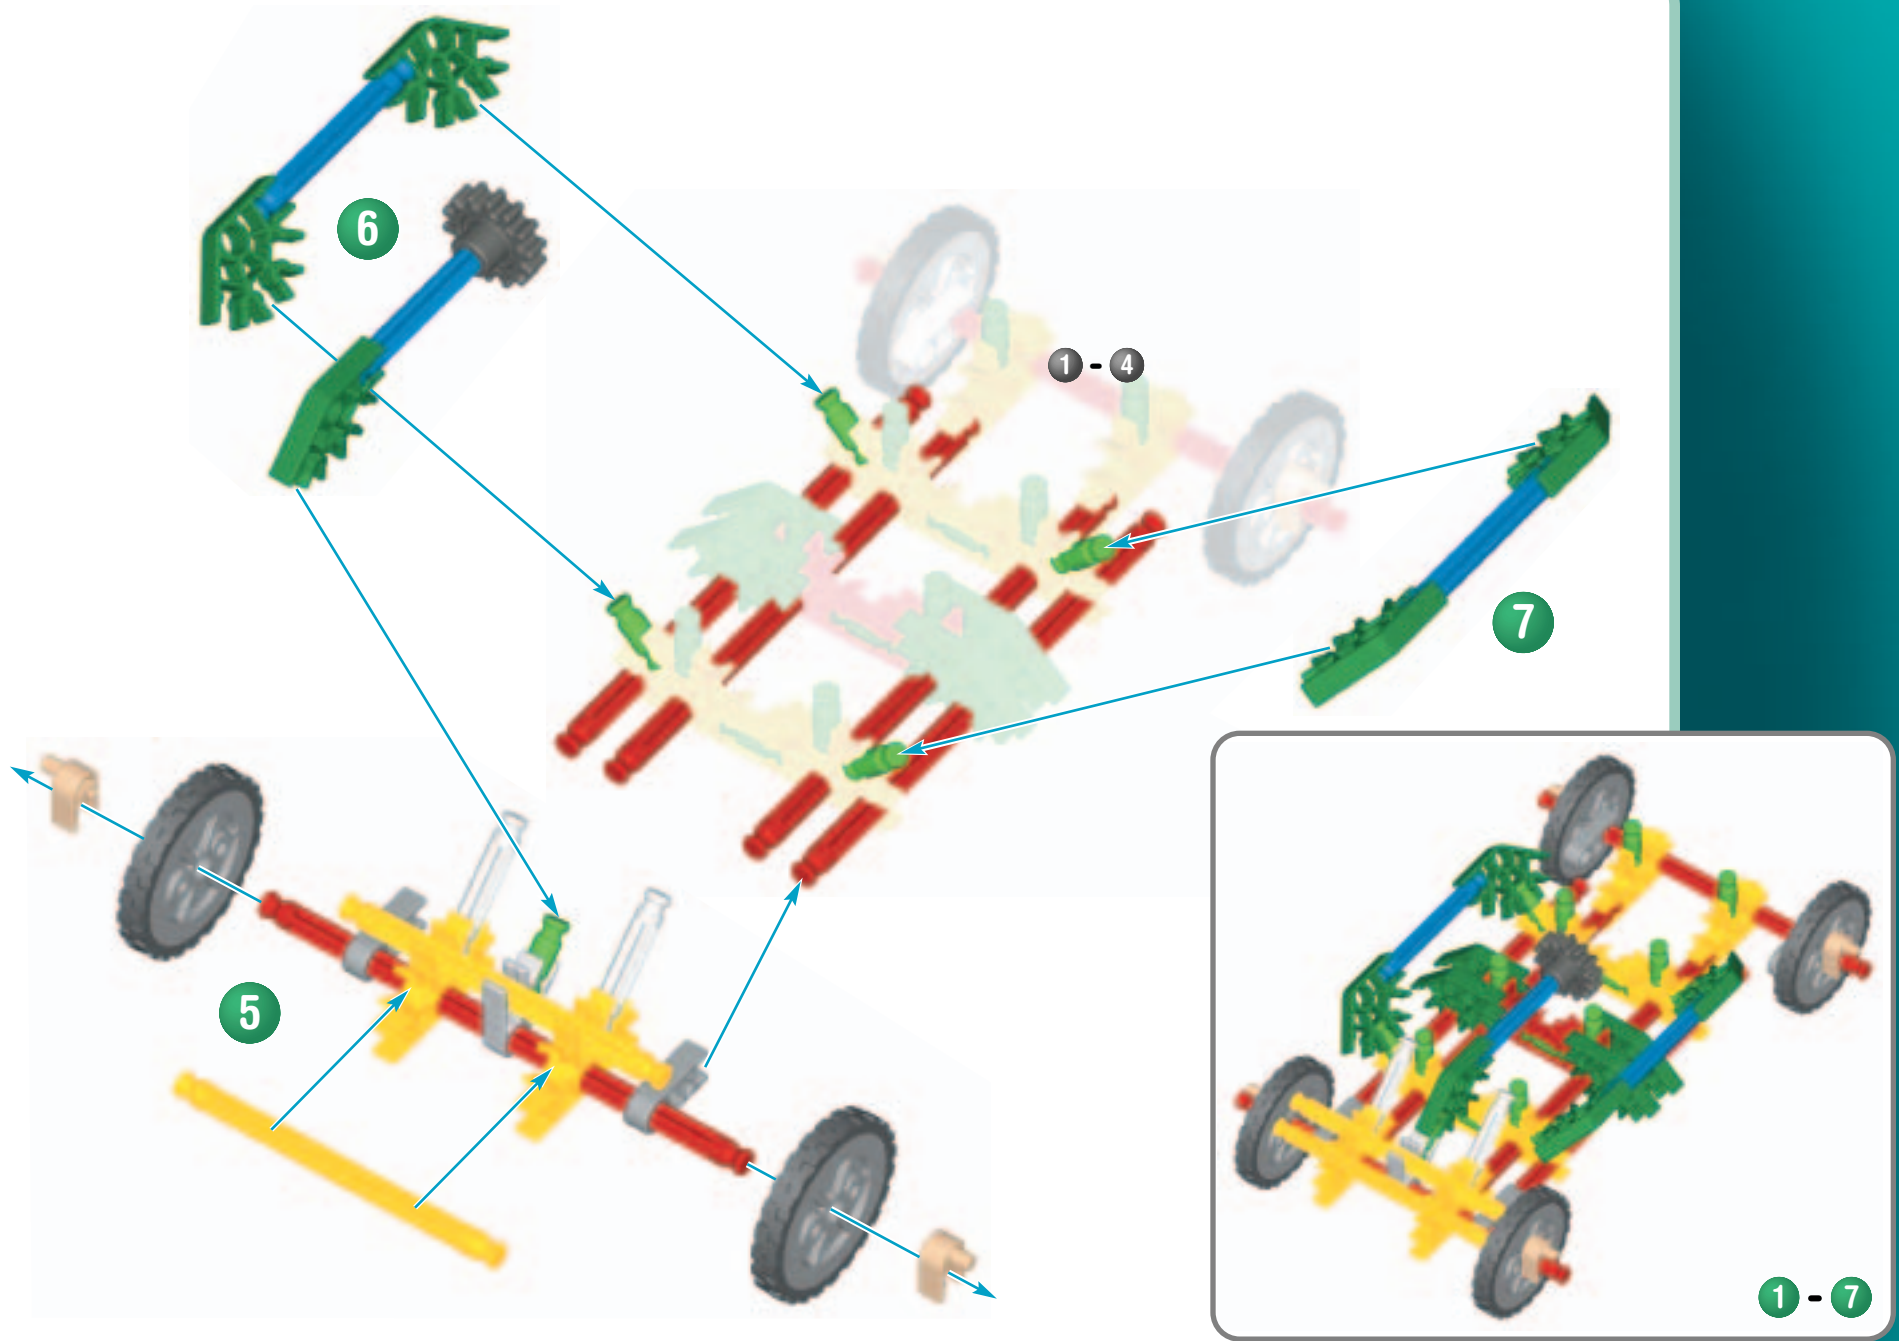


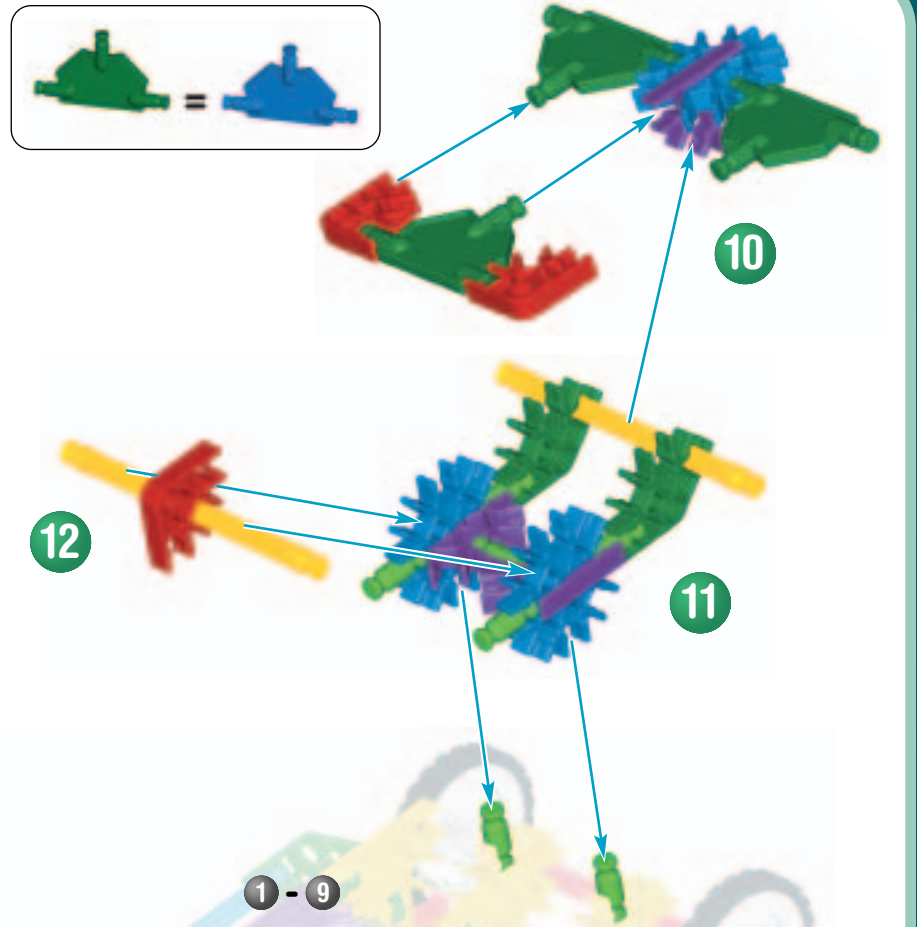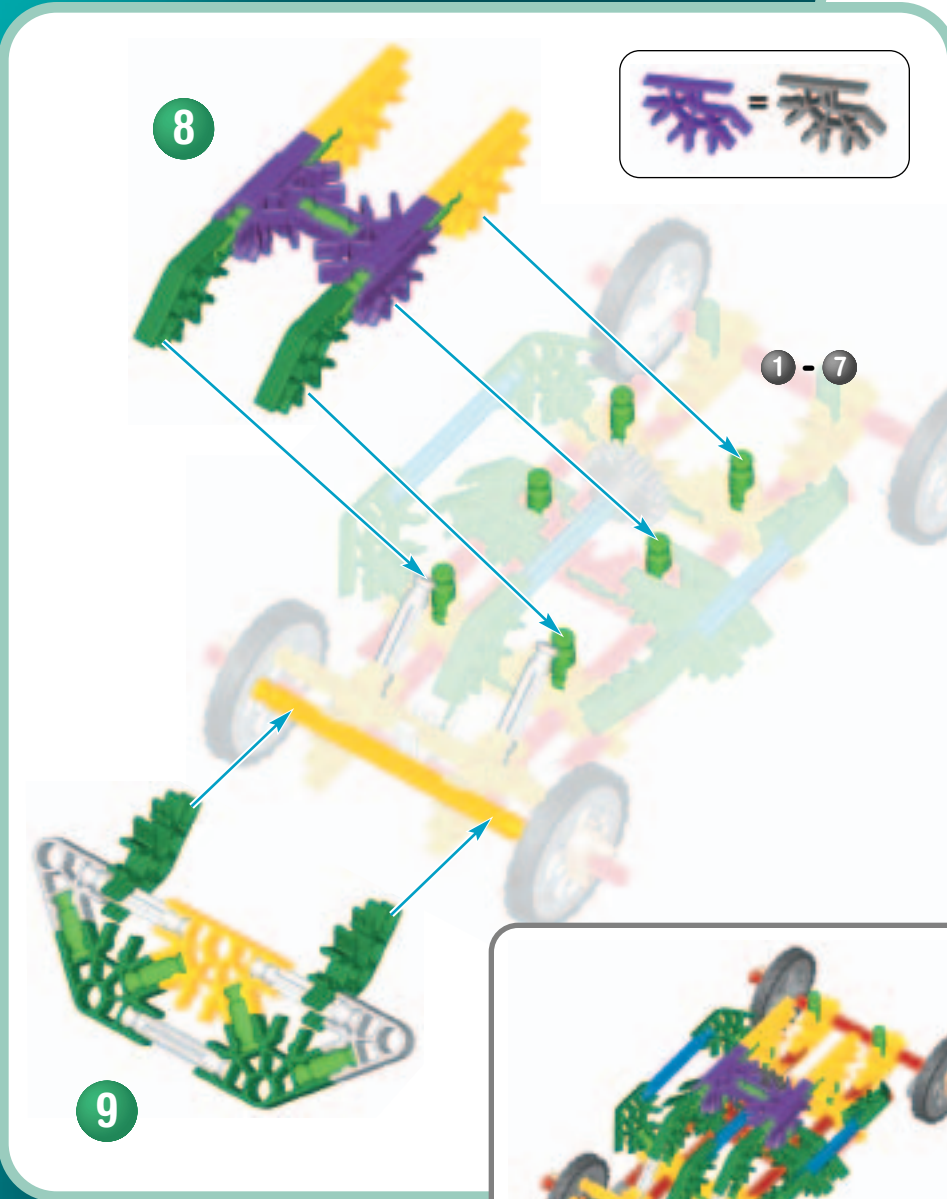




Road Grader

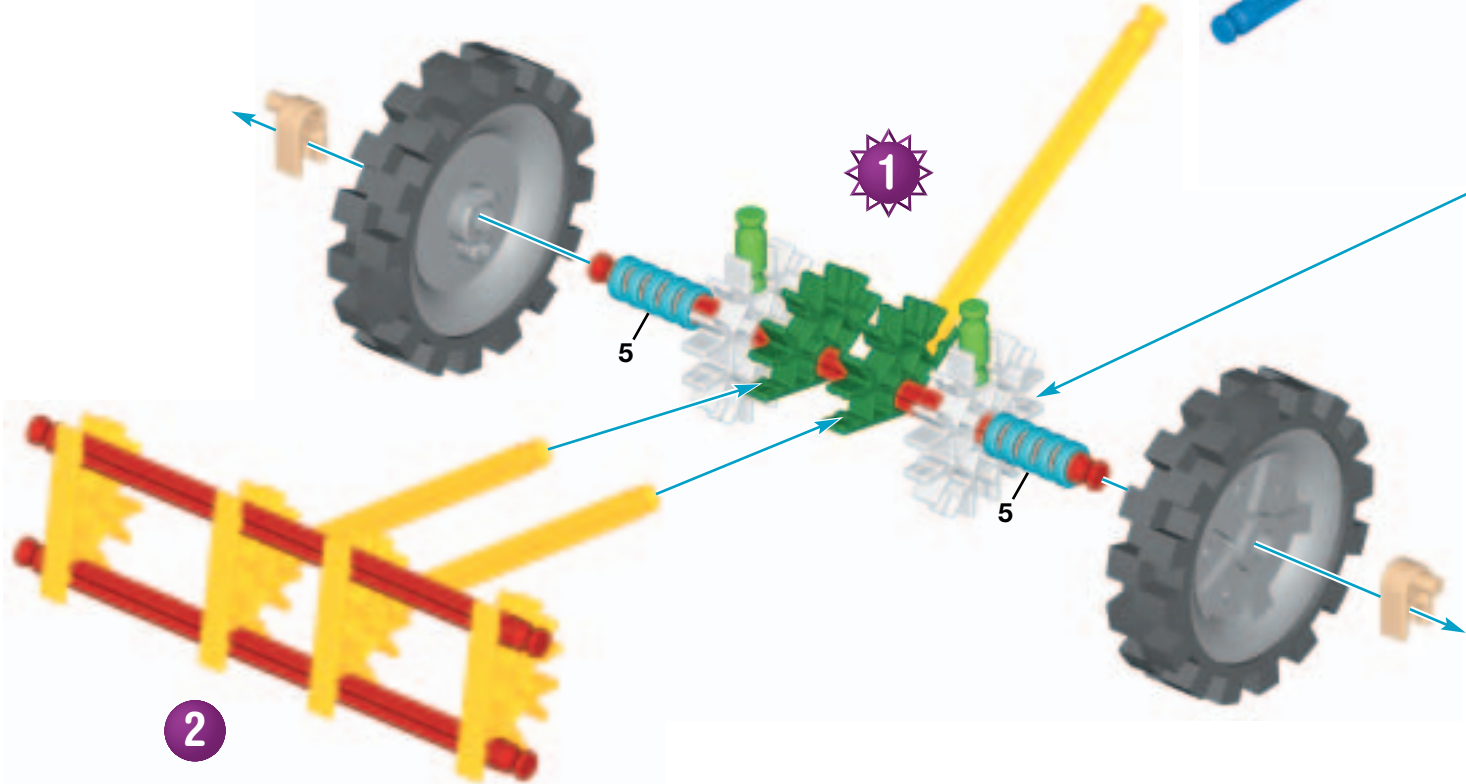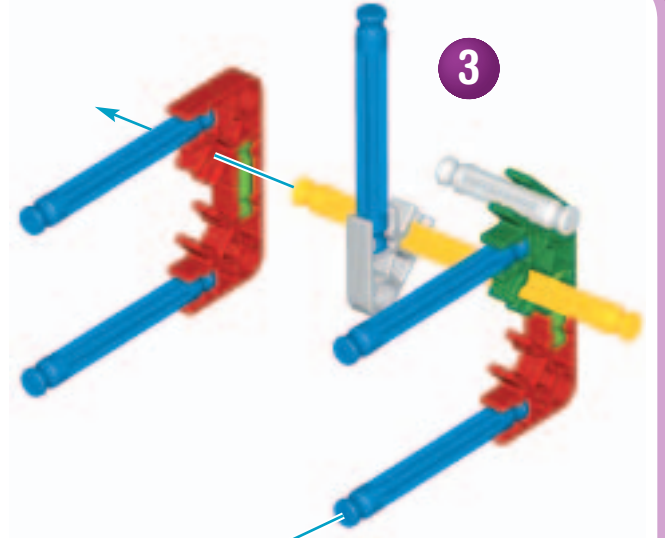
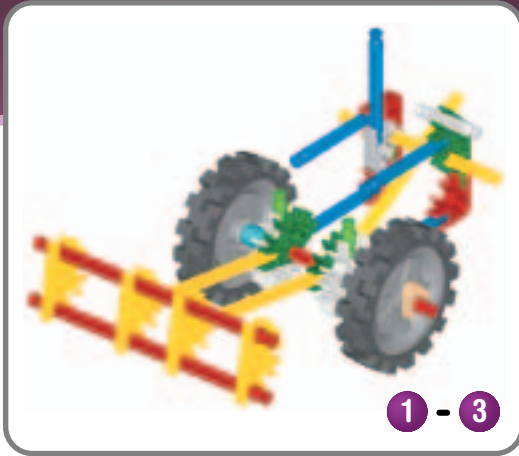


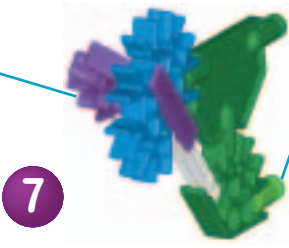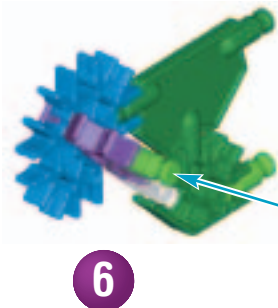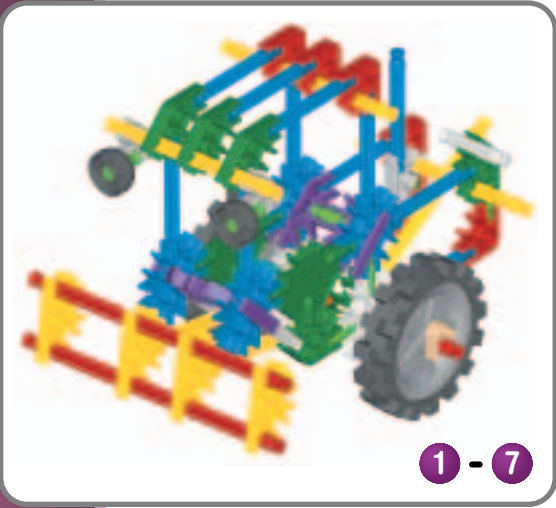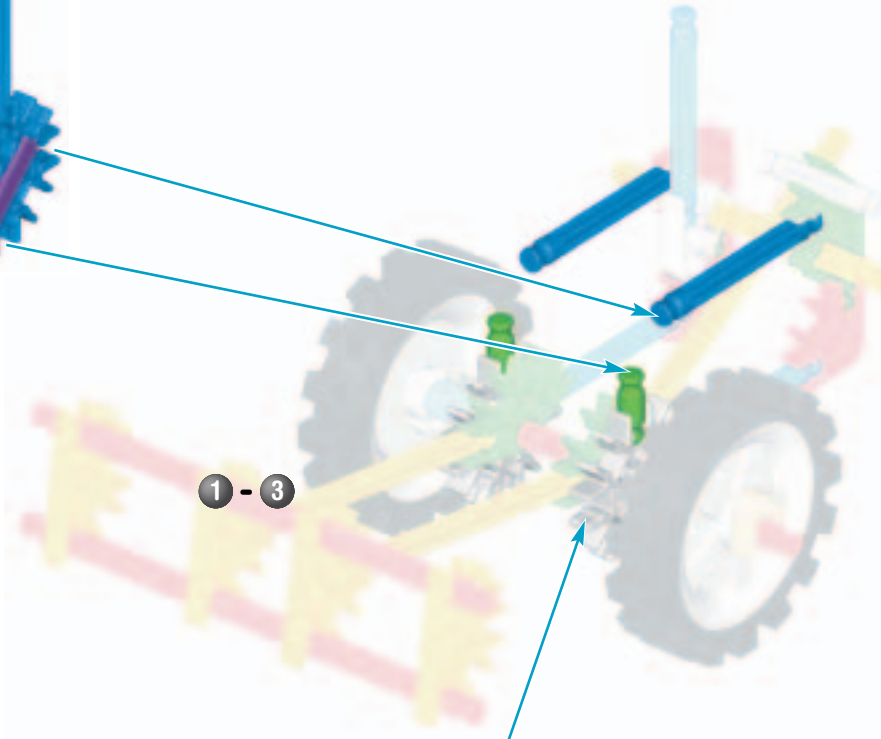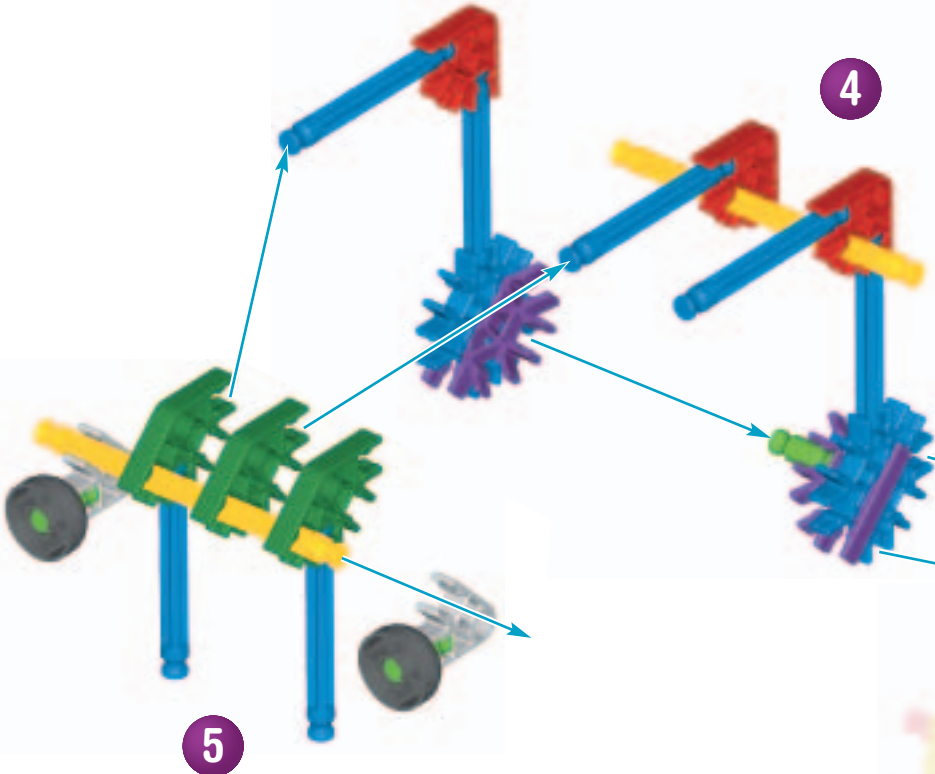

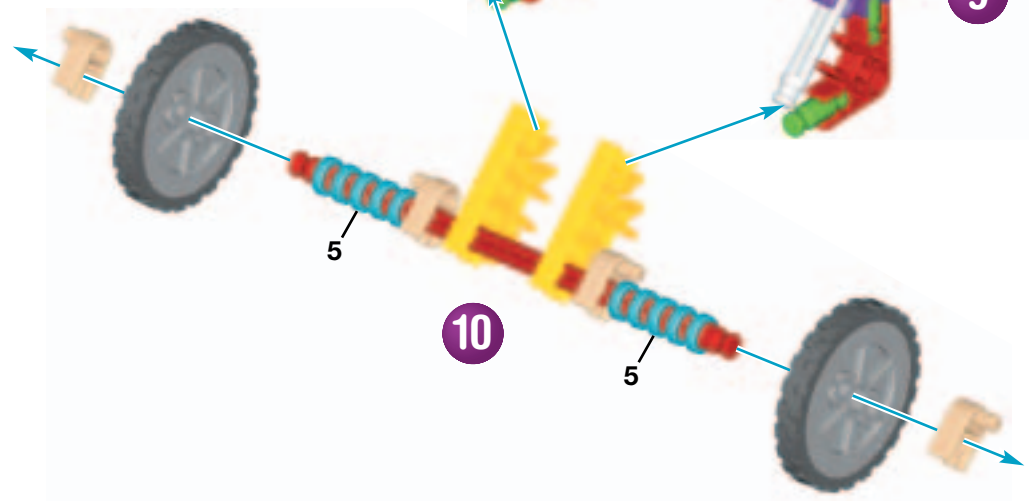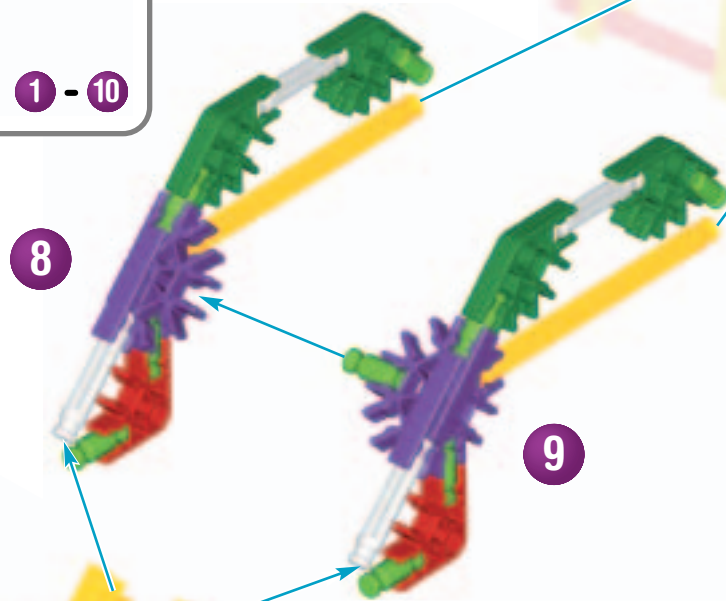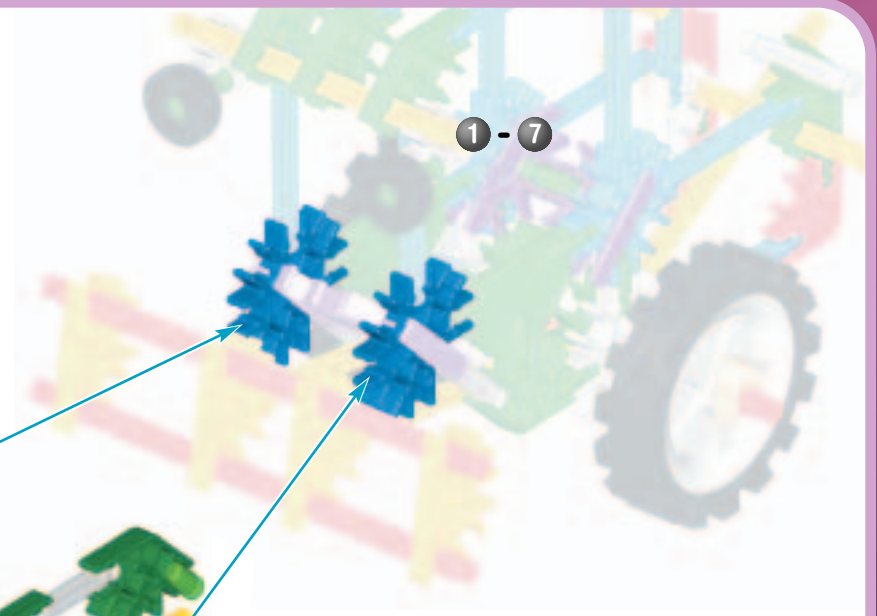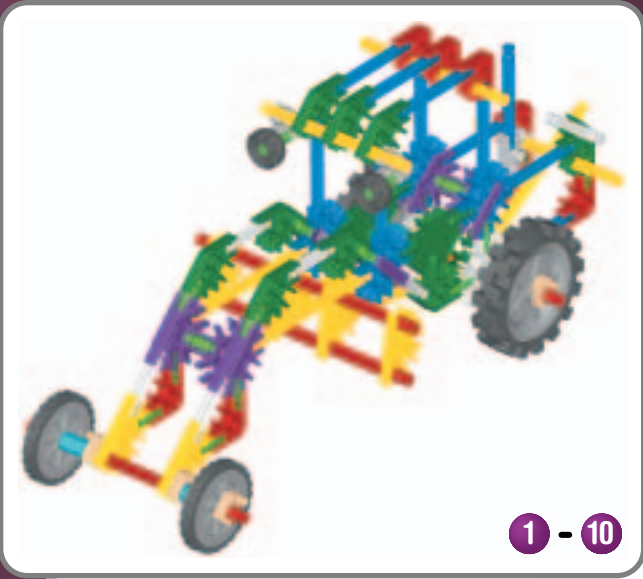


Suspension Car

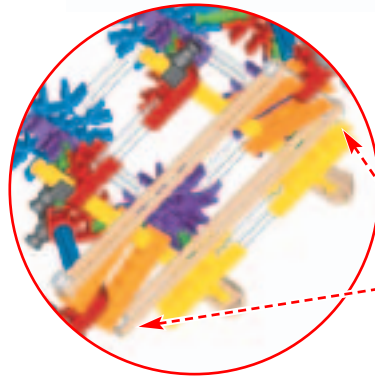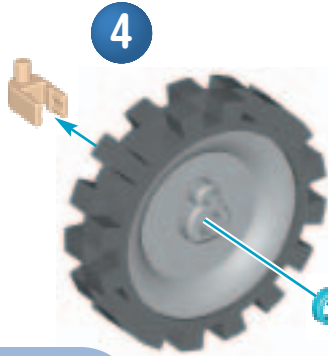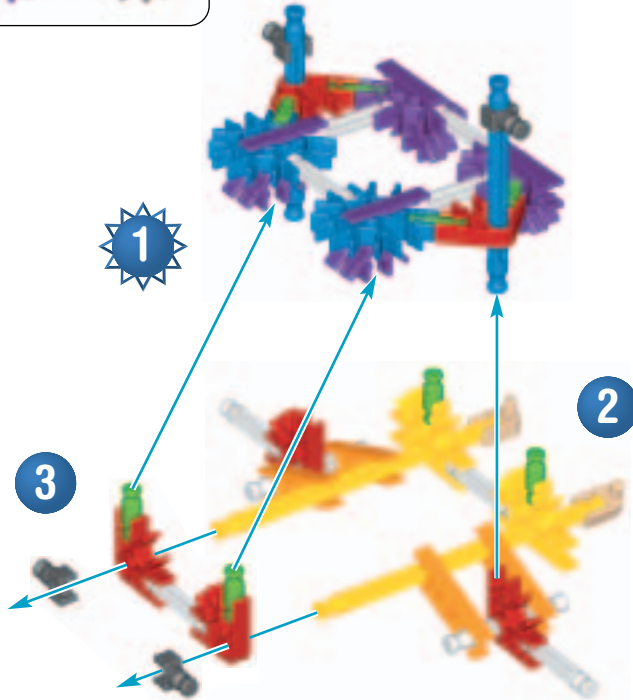


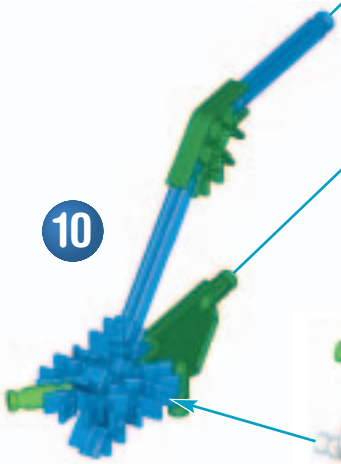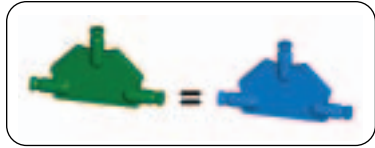


10

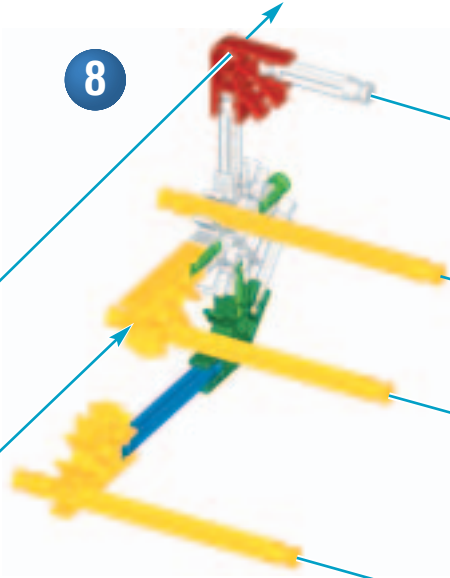


8

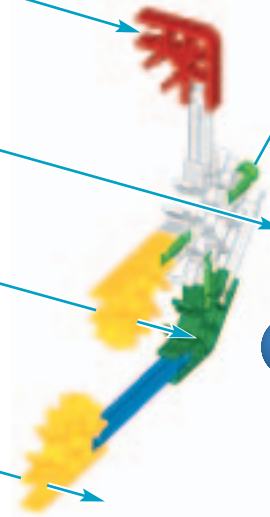

9

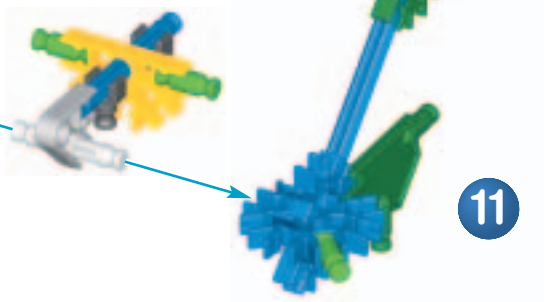



11



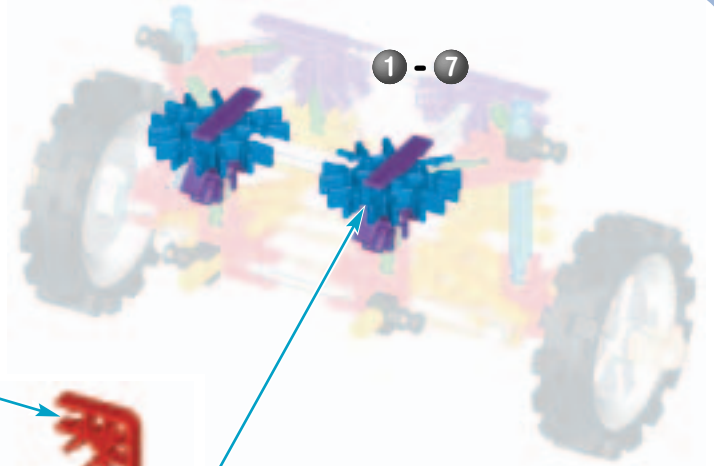




1 - 7



1 - 11

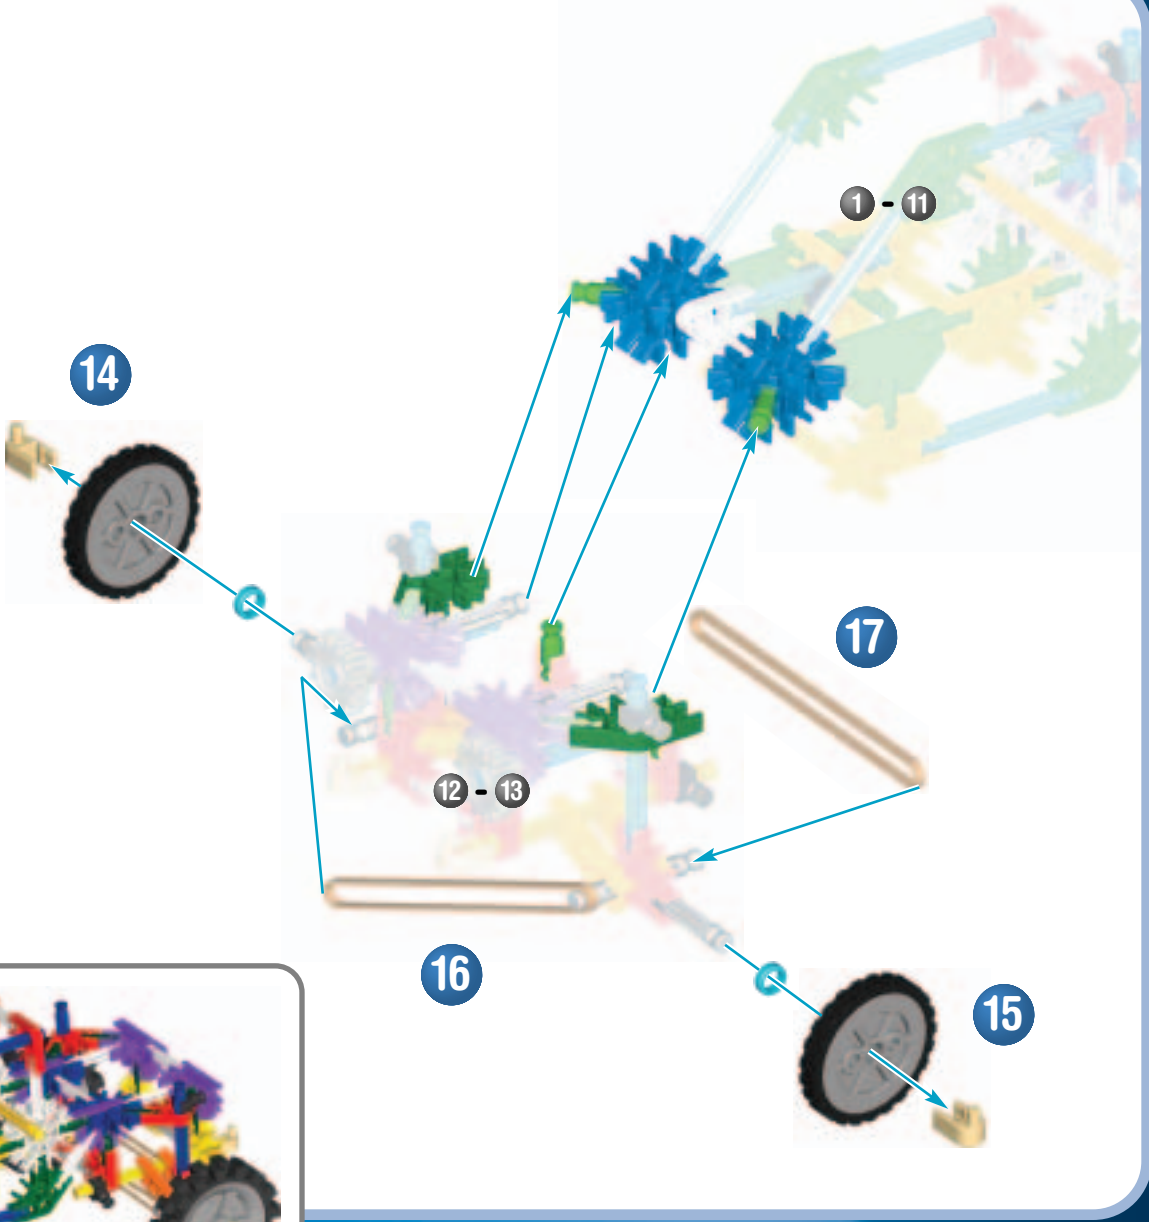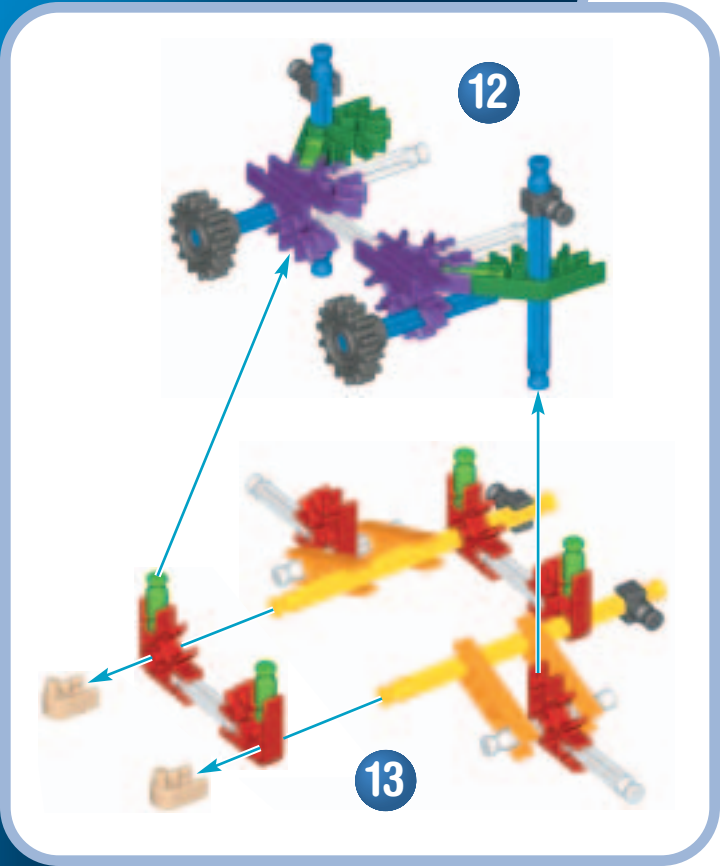

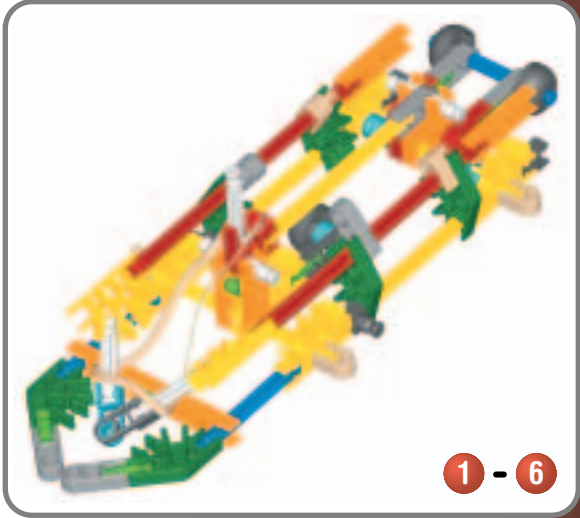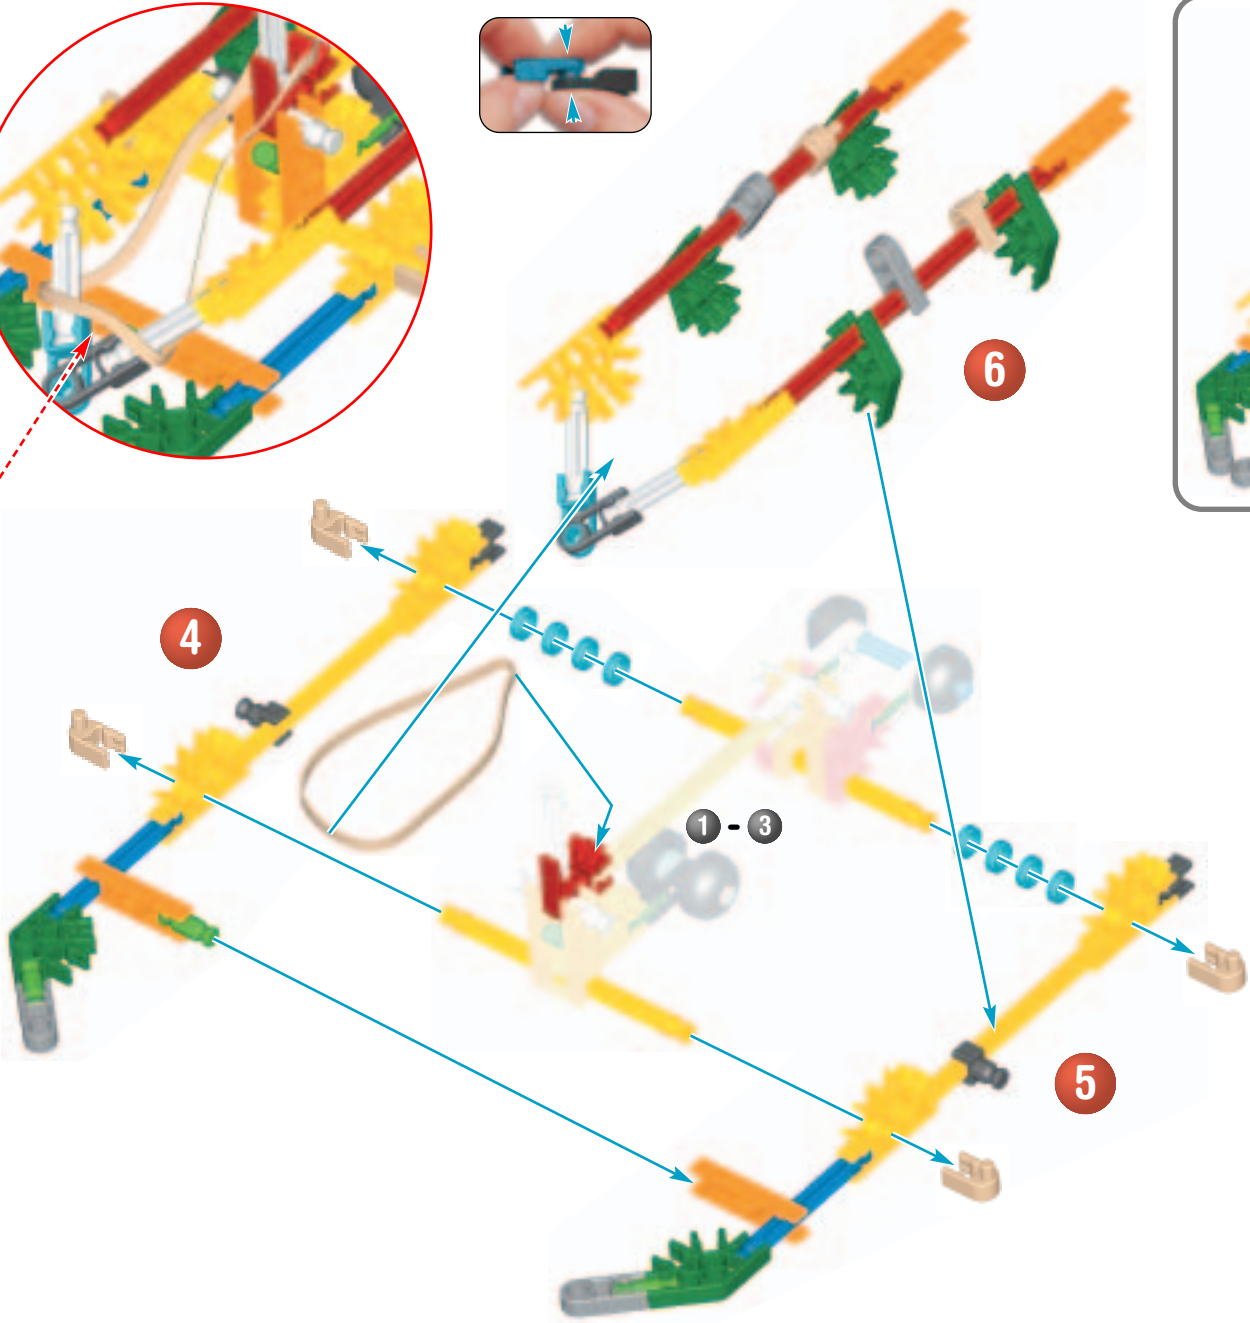


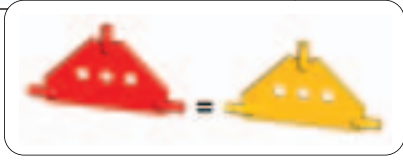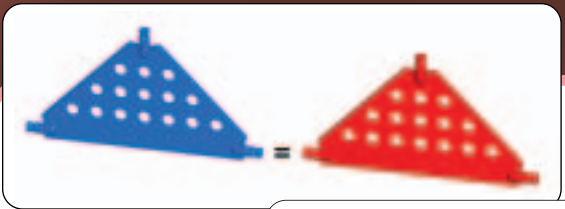

1 - 11



11

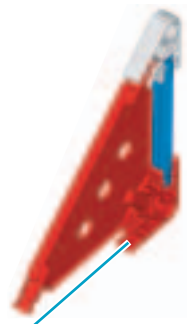

8




9



4




7

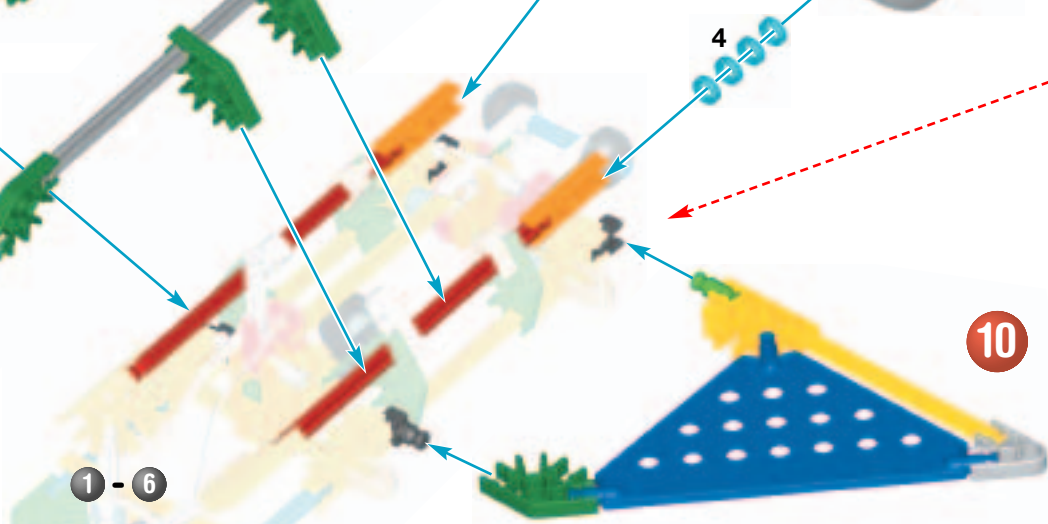


10



1 - 6

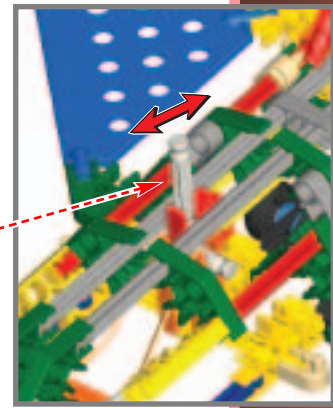

Prop Plane

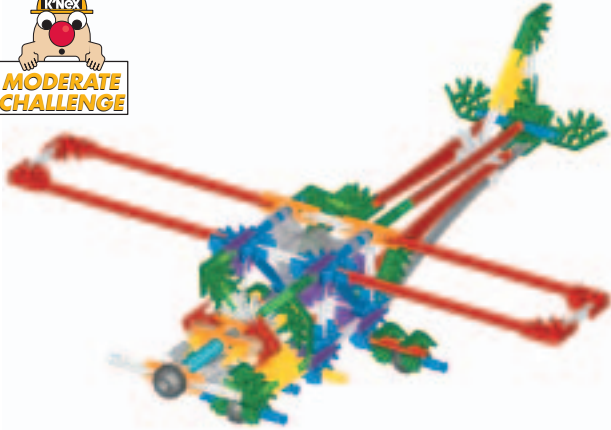


1

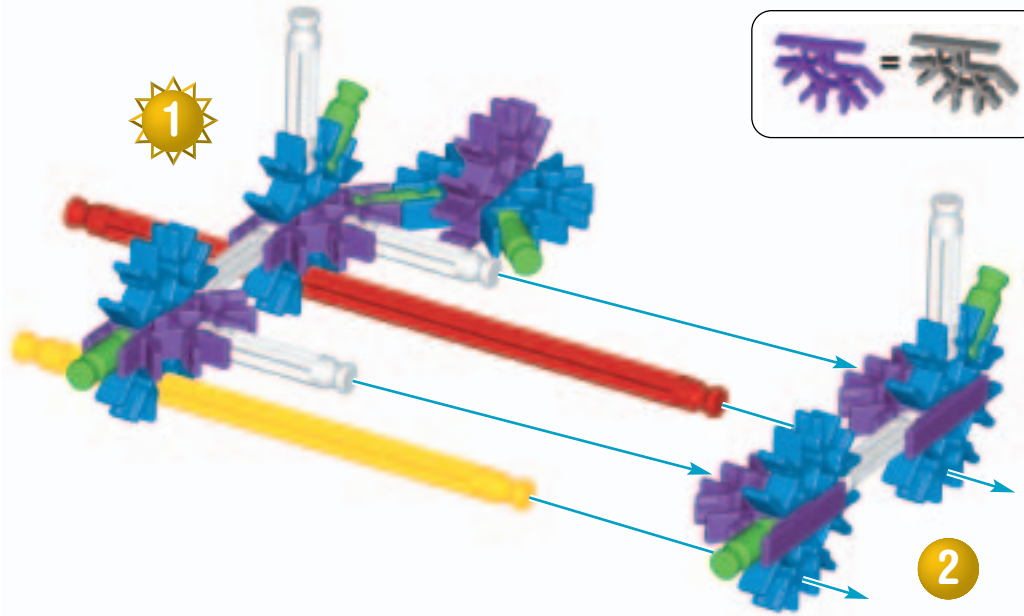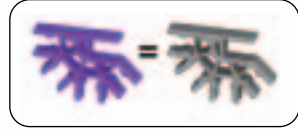

2

3

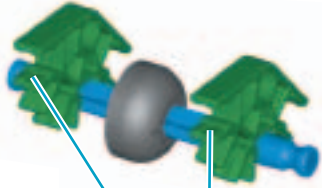


1 - 2

4




5

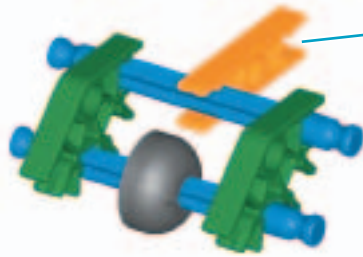





1 - 5






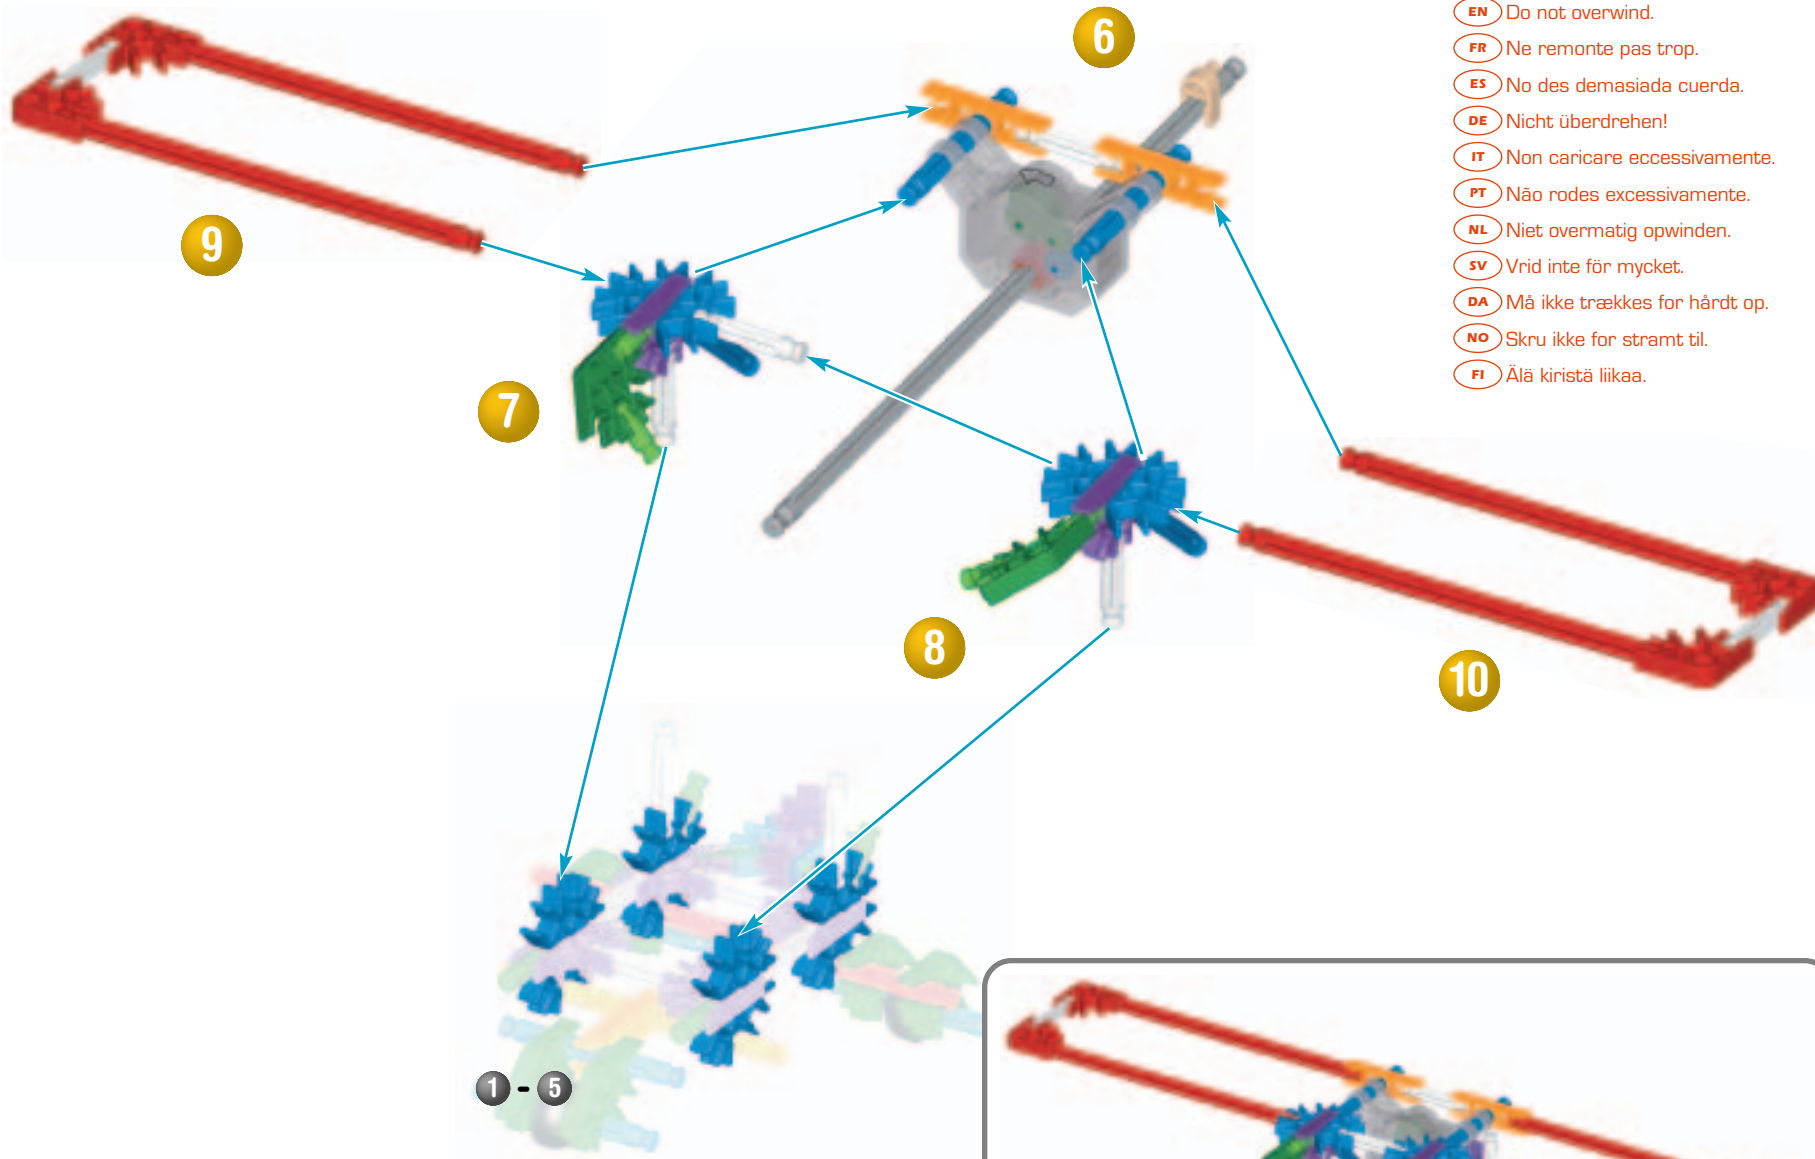

- EN** Do not overwind.
- FR** Ne remonte pas trop.
- ES** No des demasiada cuerda.
- DE** Nicht überdrehen!
- IT** Non caricare eccessivamente.
- PT** Não rode excessivamente.
- NL** Niet overmatig opwinden.
- SV** Vrid inte för mycket.
- DA** Må ikke trækkes for hårdt op.
- NO** Skru ikke for stramt til.
- FI** Älä kiristä liikaa.

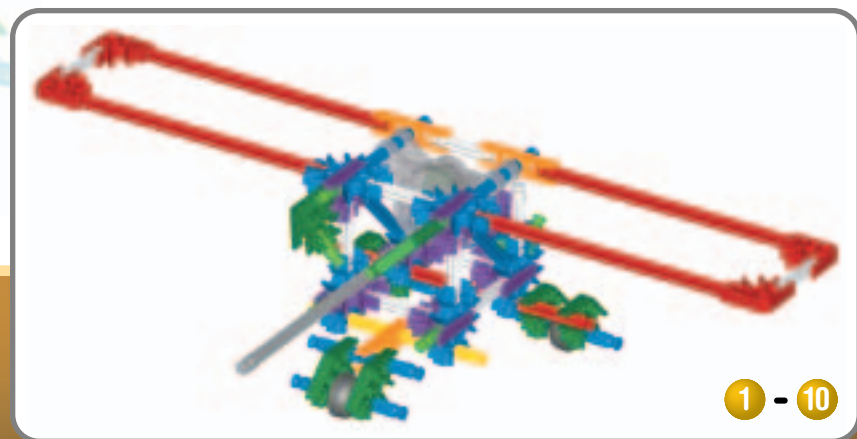




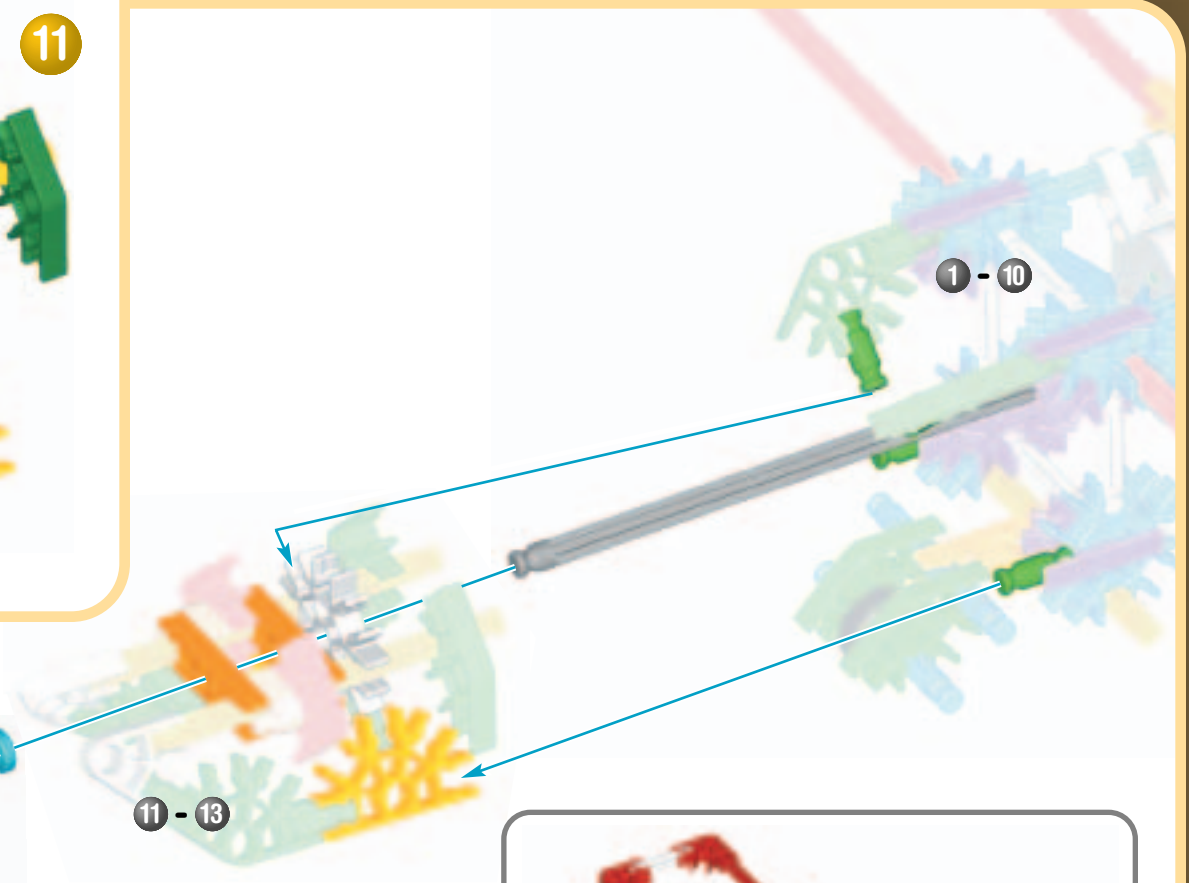
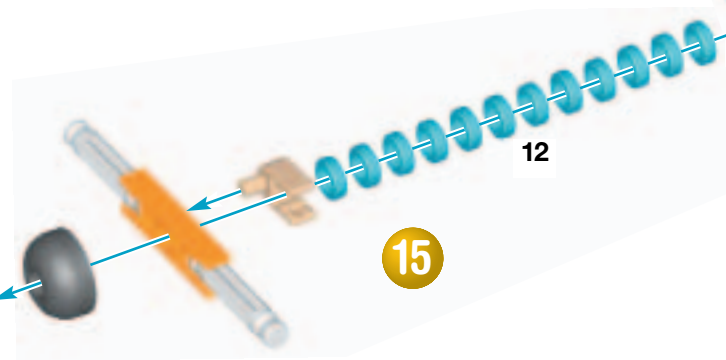
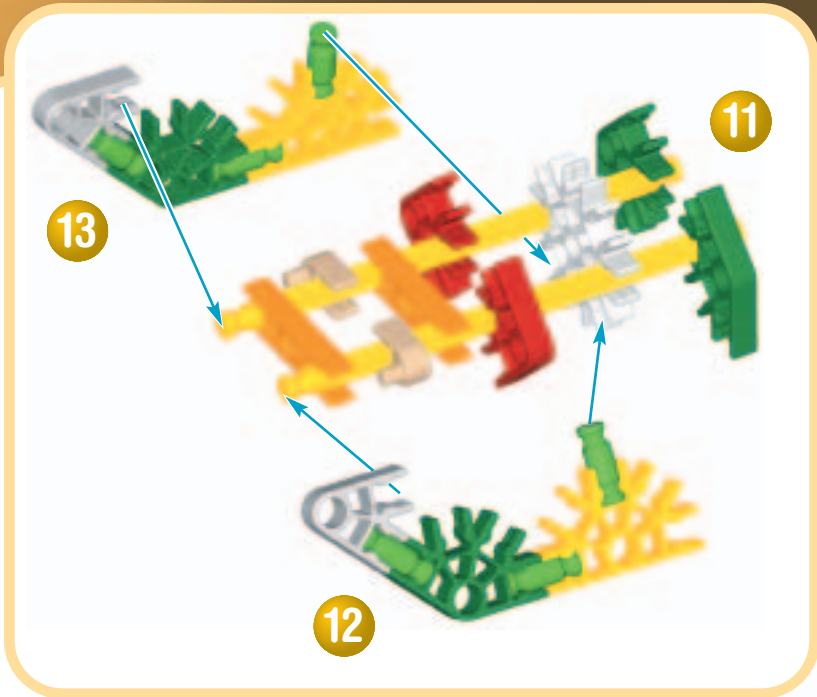


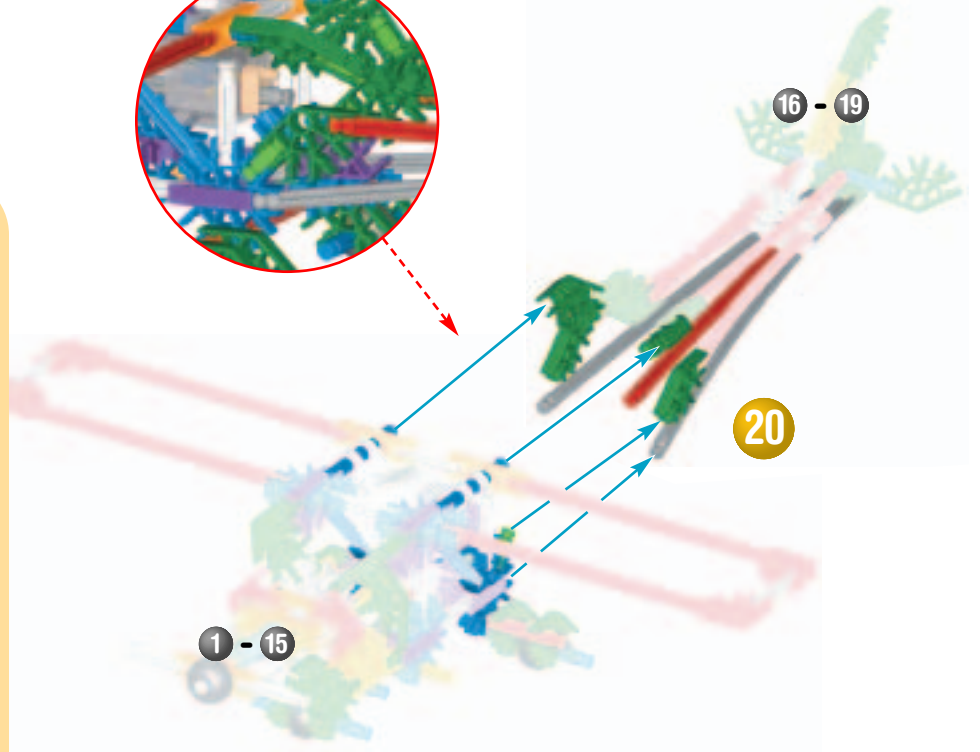
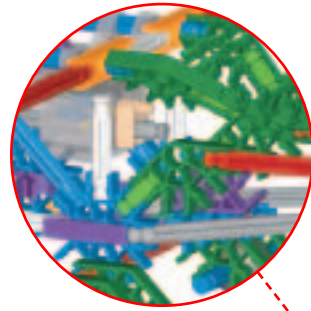
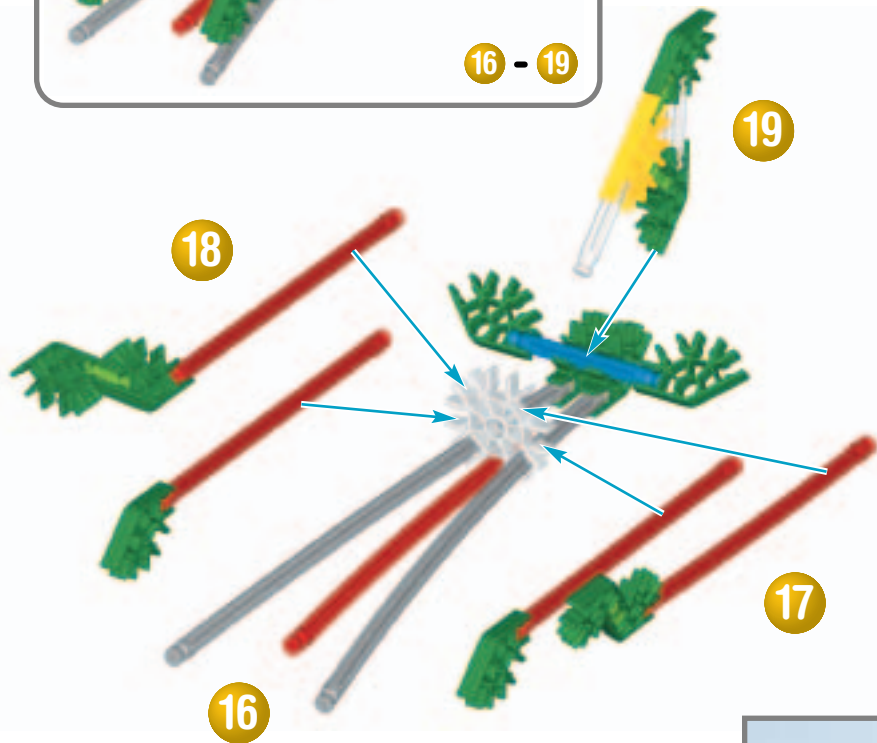







Helicopter






- EN Do not overwind.
- FR Ne remonte pas trop.
- ES No des demasiada cuerda.
- DE Nicht überdrehen!
- IT Non caricare eccessivamente.
- PT Não rodes excessivamente.
- NL Niet overmatig opwinden.
- SV Vrid inte för mycket.
- DA Må ikke trækkes for hårdt op.
- NO Skru ikke for stramt til.
- FI Älä kiristä liikaa.

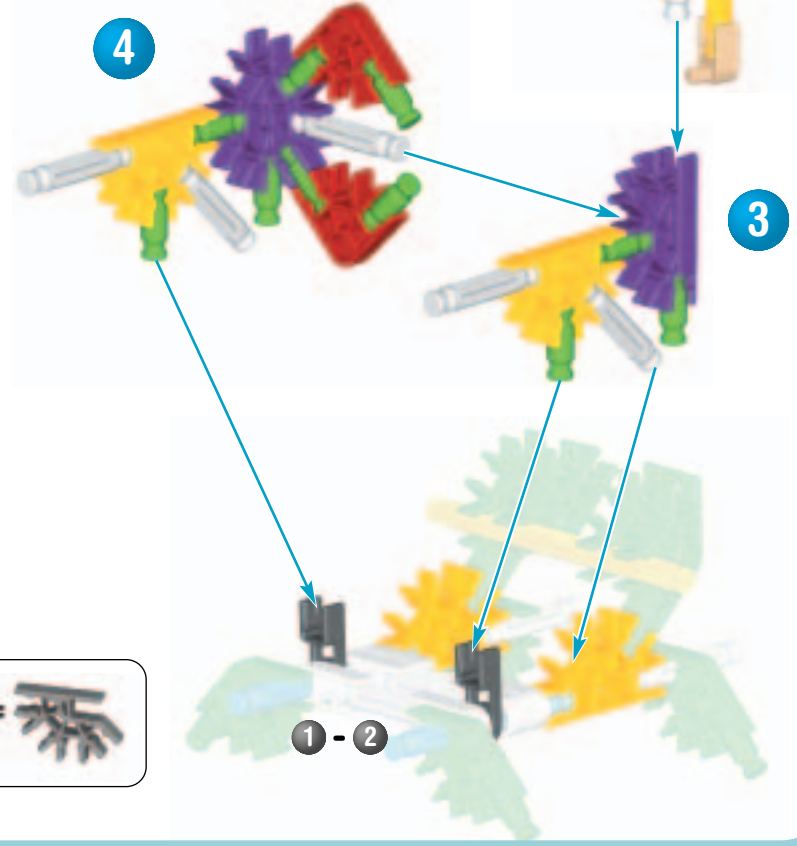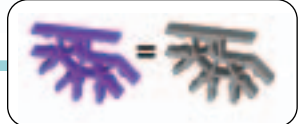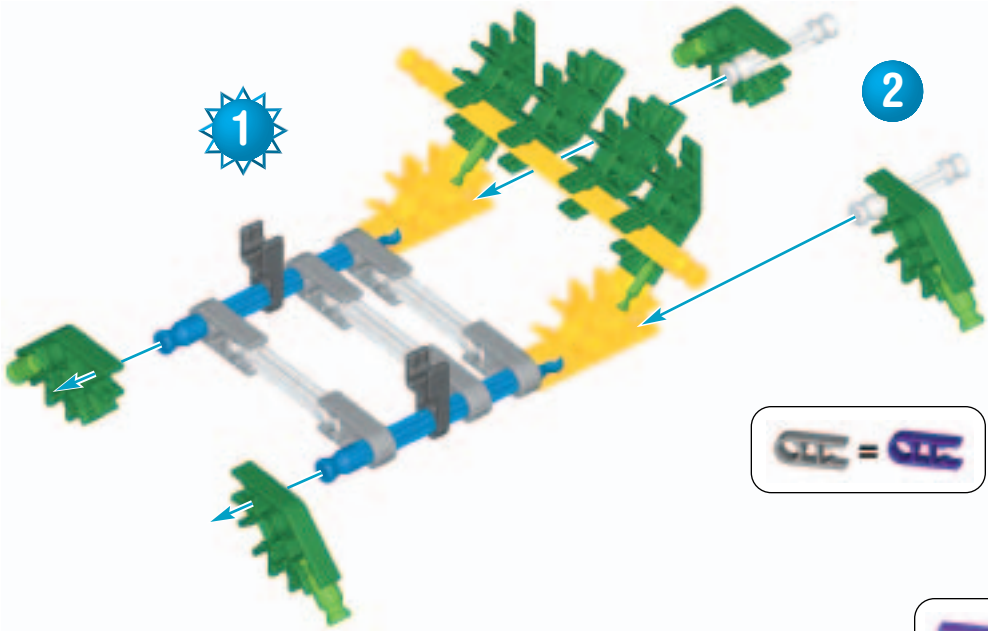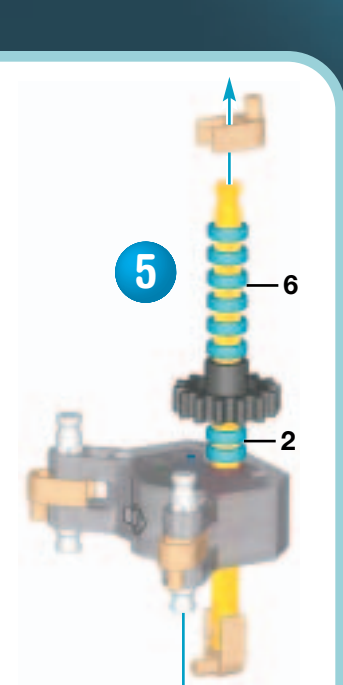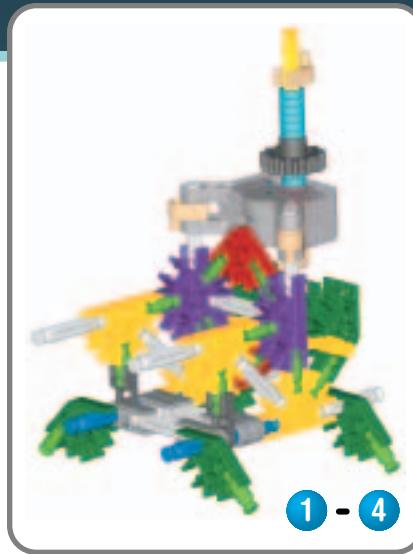


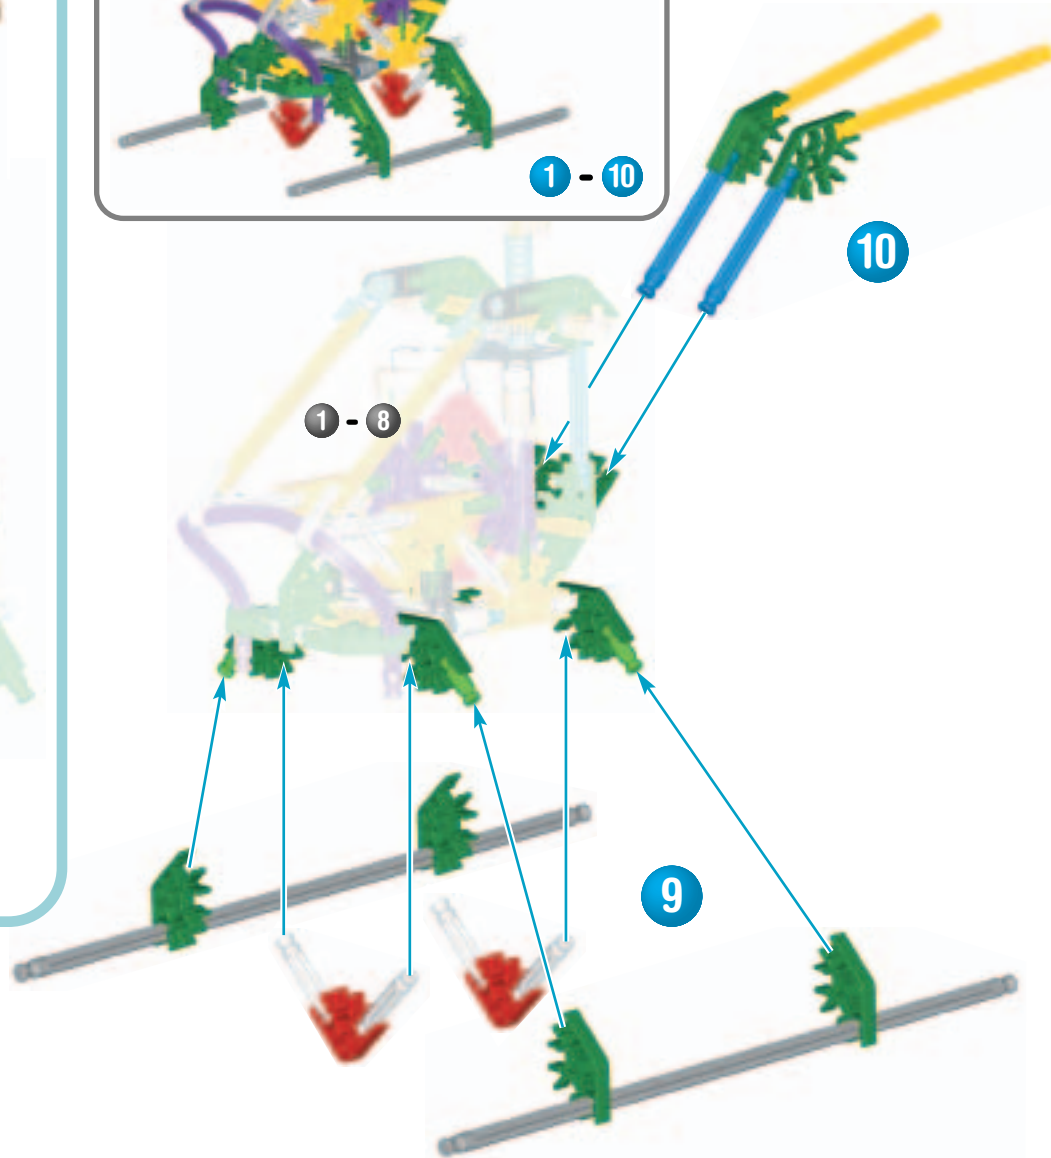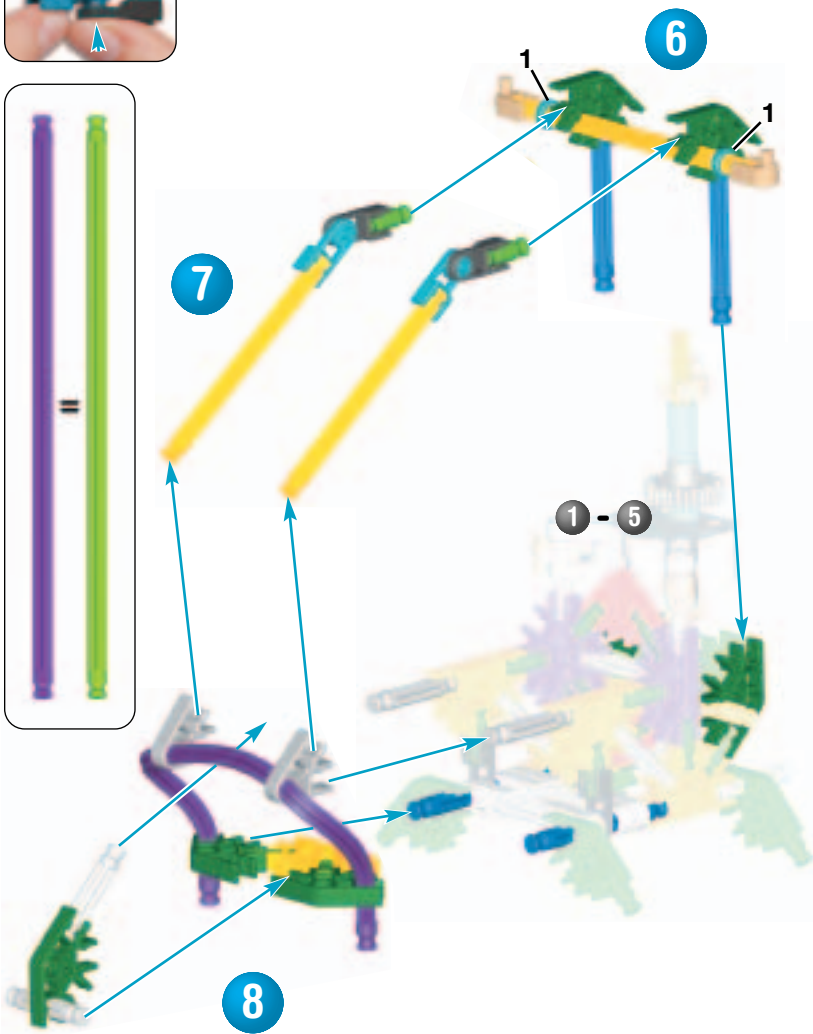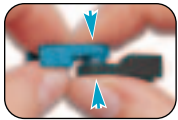

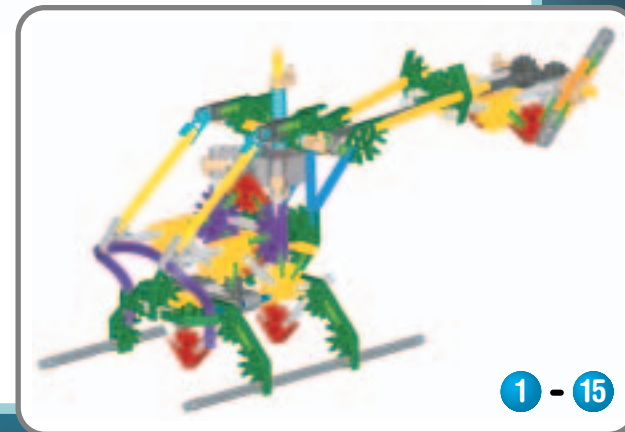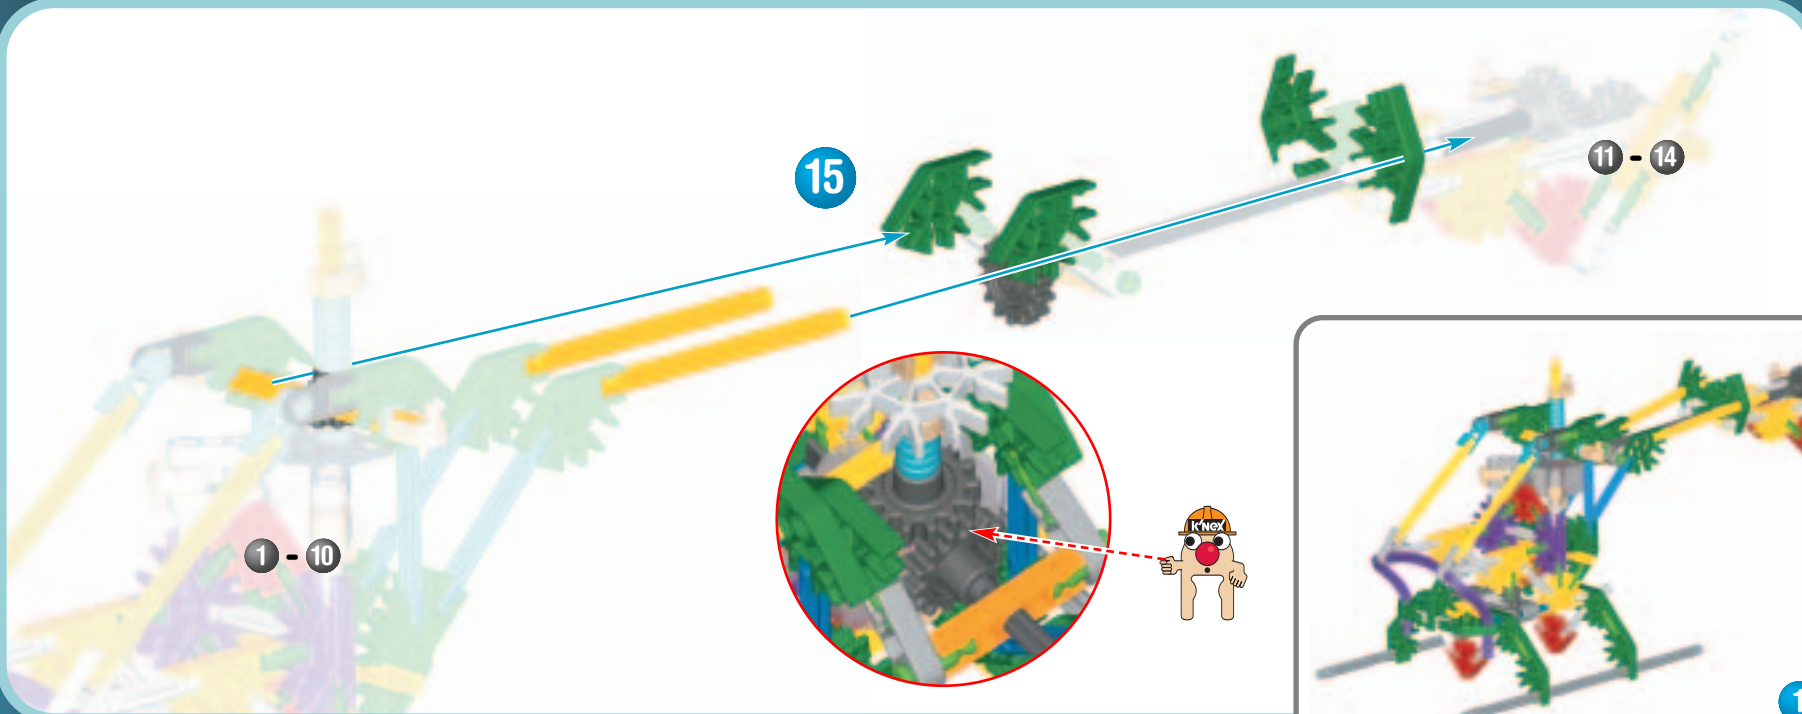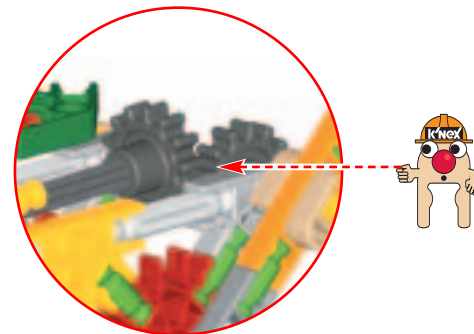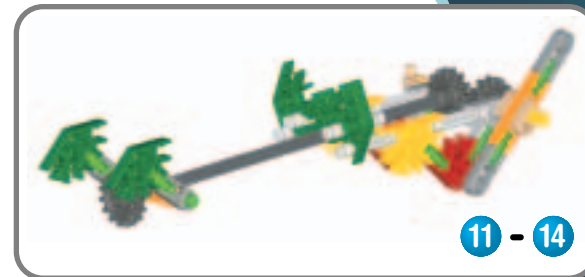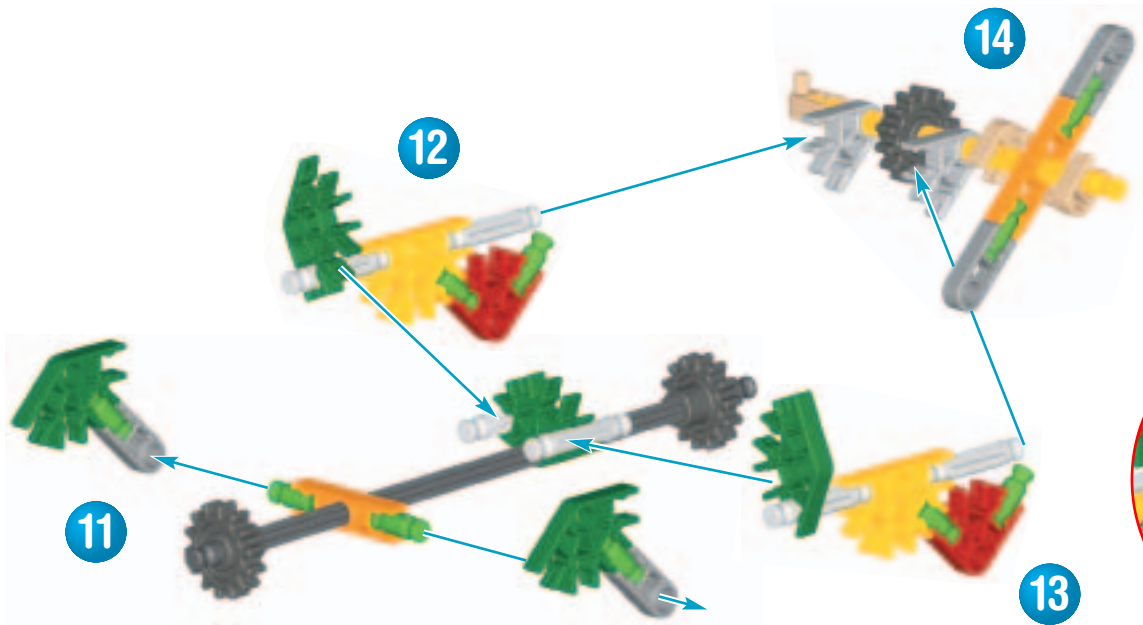


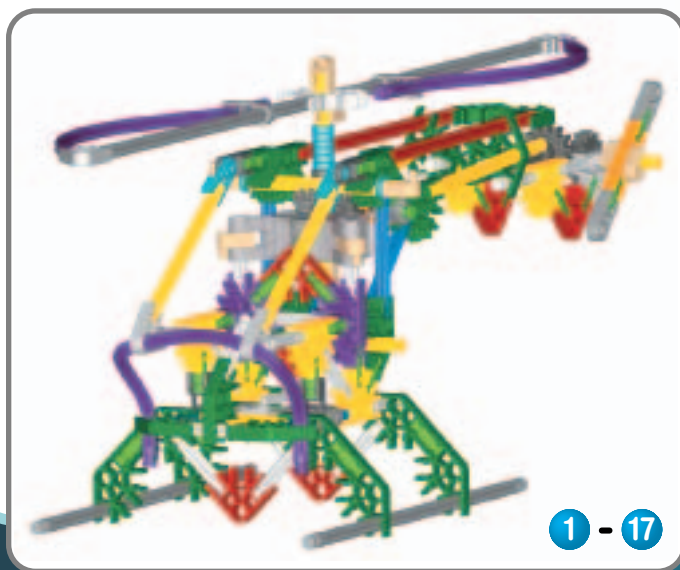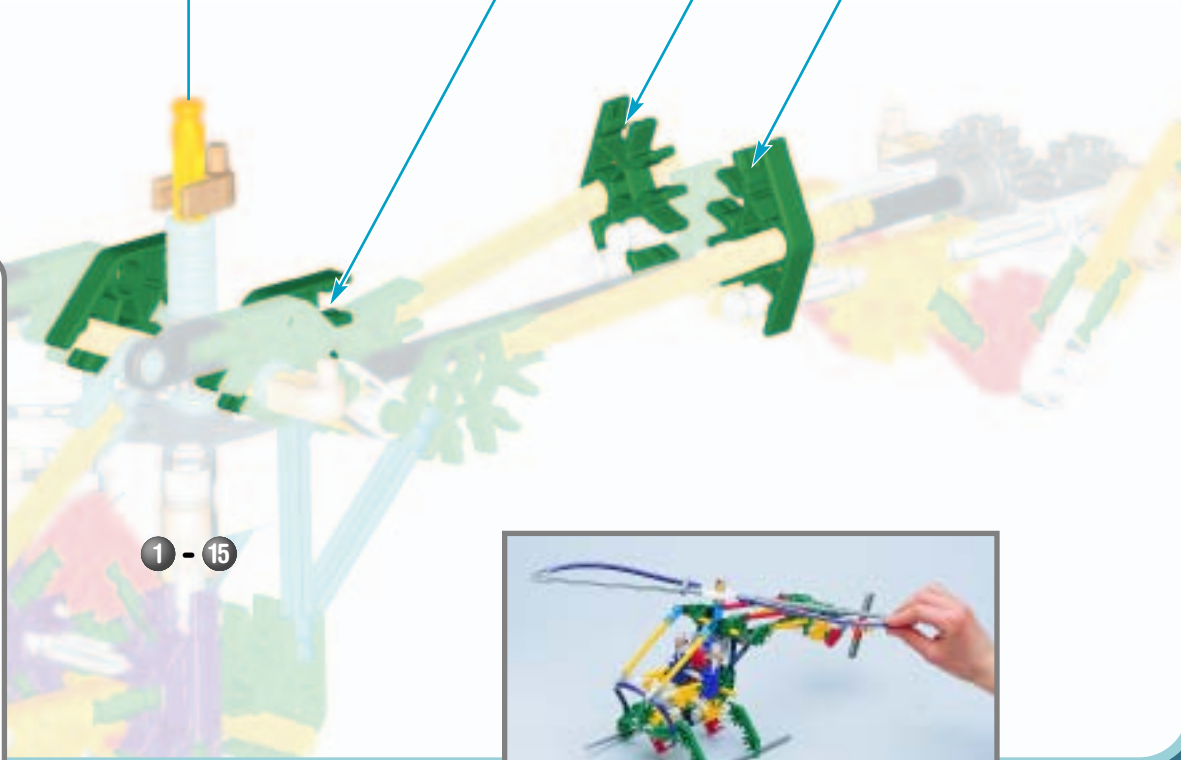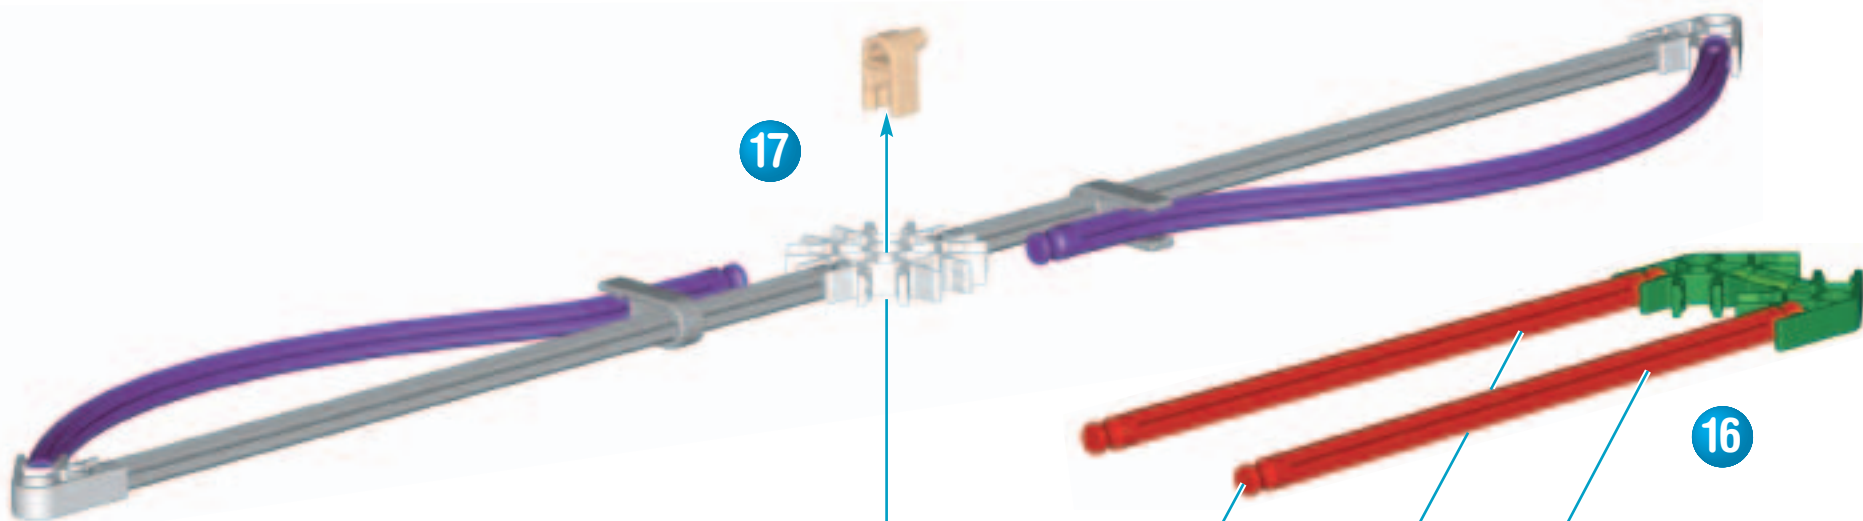


Radar Dish

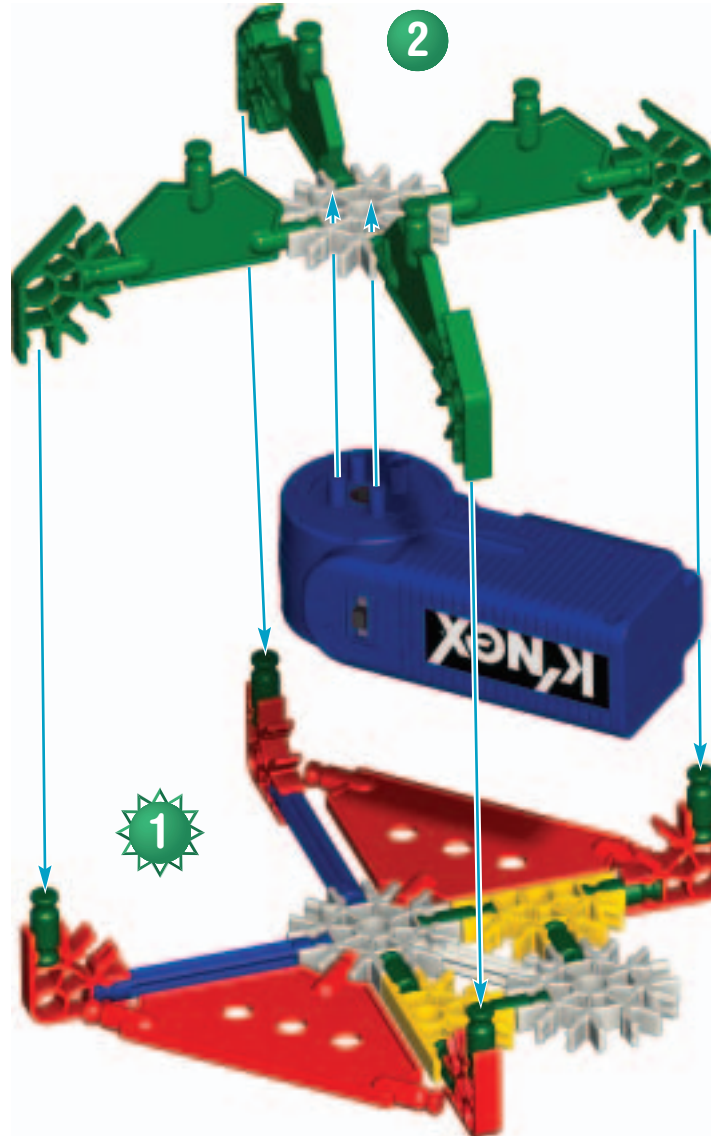


- EN** Did you install 2 AA (or LR6) batteries?
- FR** As-tu installé 2 piles AA (ou LR6) ?
- ES** ¿Instalaste 2 pilas AA (o LR6)?
- DE** Hast du 2 Batterien der Baugröße AA (oder LR6) eingelegt?
- IT** Hai installato le batterie 2 AA (o LR6)?
- PT** As 2 pilhas AA (ou LR6) já estão instaladas?
- NL** Heb je er 2 AA (of LR6) batterijen ingestoken?
- SV** Installerade du 2AA (eller LR6) batterier?
- DA** Har du sat 2 AA (eller LR6) batterier i?
- NO** Har du installert 2AA (eller LR6) batteriene?
- FI** Oletko asentanut 2AA (tai LR6) -paristot?

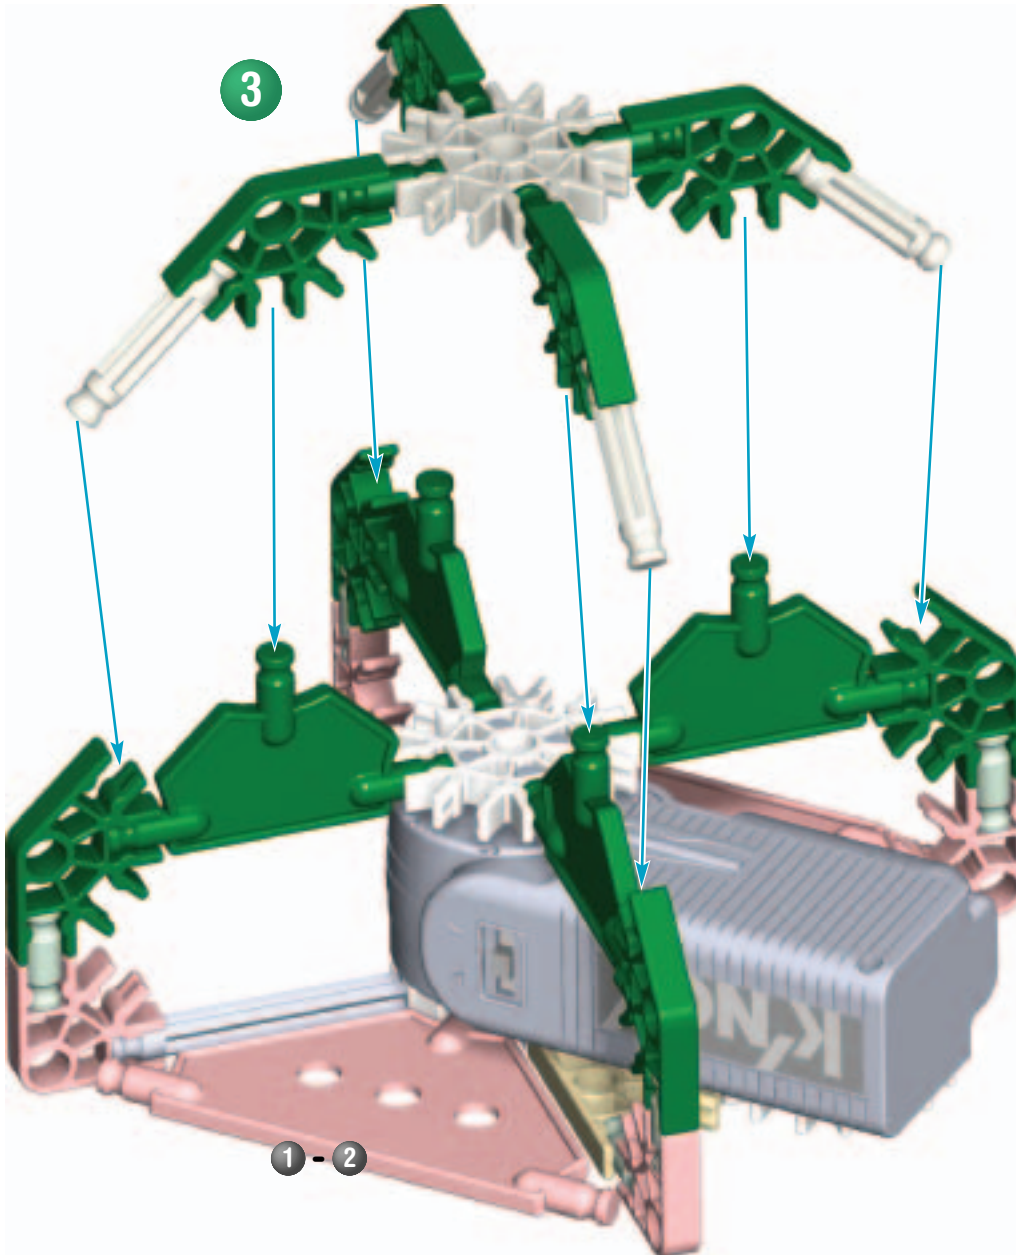

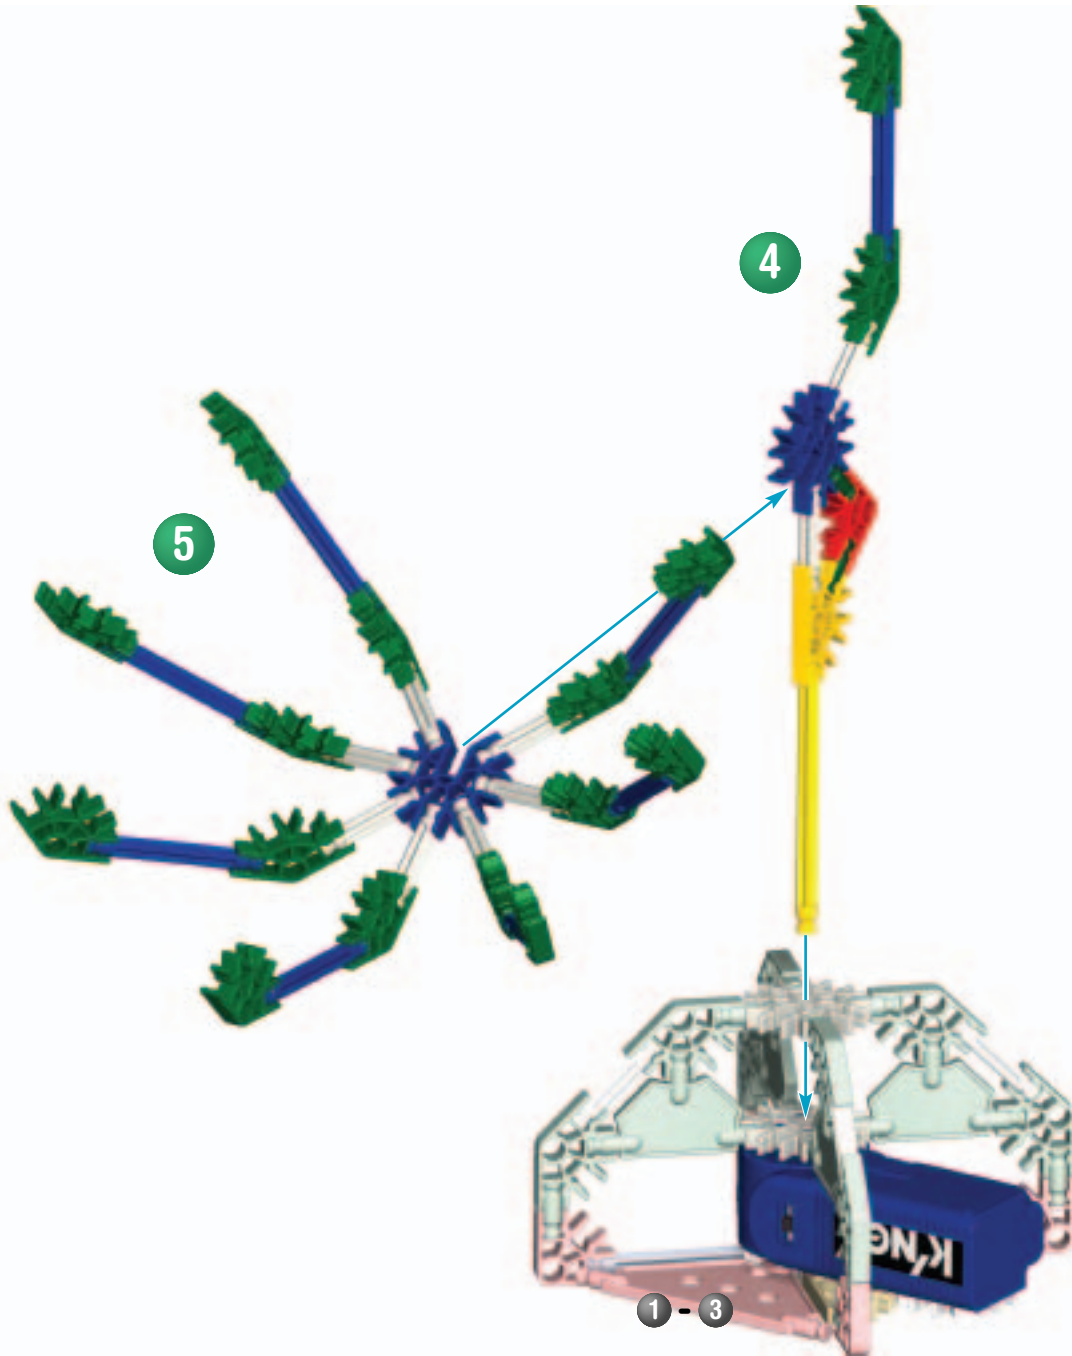

6

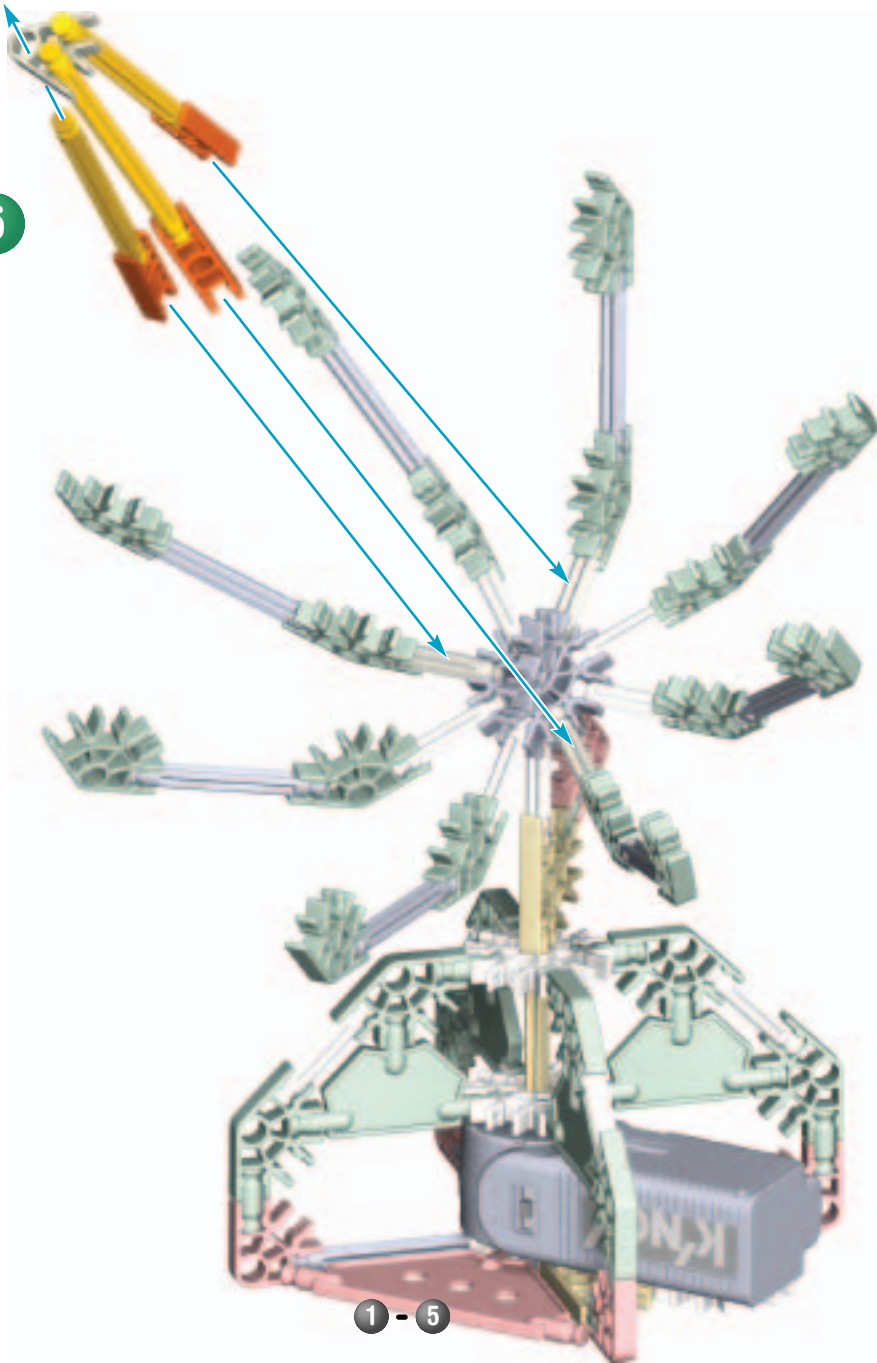

1 - 5



1 - 6



7





Stomper Robot




- EN** Did you install 2 AA (or LR6) batteries?
- FR** As-tu installé 2 piles AA (ou LR6) ?
- ES** ¿Instalaste 2 pilas AA (o LR6)?
- DE** Hast du 2 Batterien der Baugröße AA (oder LR6) eingelegt?
- IT** Hai installato le batterie 2 AA (o LR6)?
- PT** As 2 pilhas AA (ou LR6) já estão instaladas?
- NL** Heb je er 2 AA (of LR6) batterijen ingestoken?

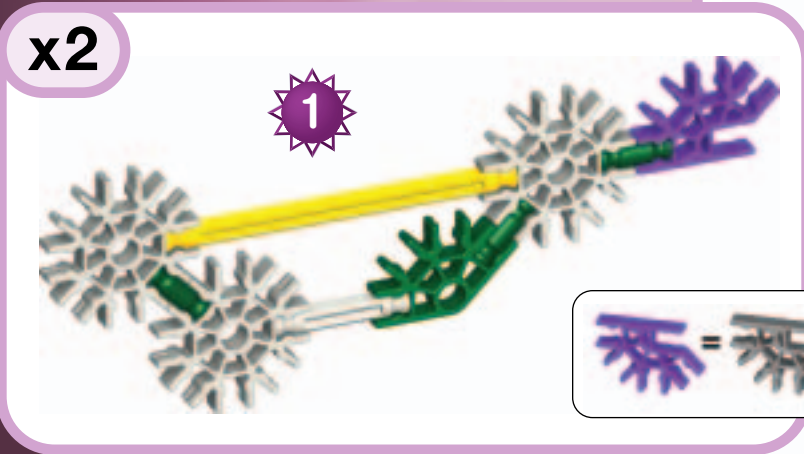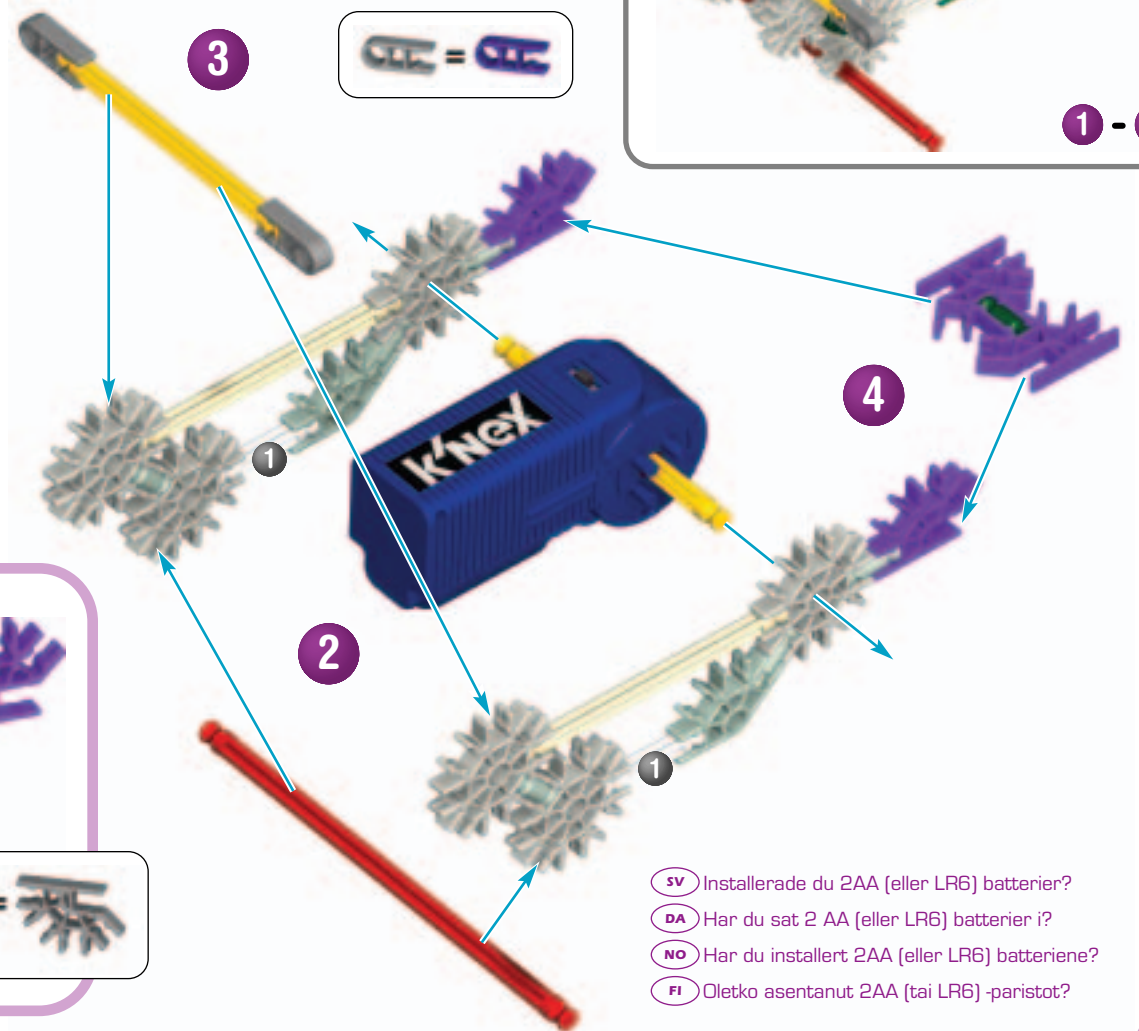


- SV** Installerade du 2AA (eller LR6) batterier?
- DA** Har du sat 2 AA (eller LR6) batterier i?
- NO** Har du installert 2AA (eller LR6) batteriene?
- FI** Oletko asentanut 2AA (tai LR6) -paristot?

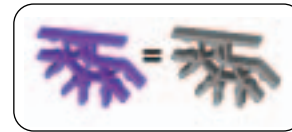
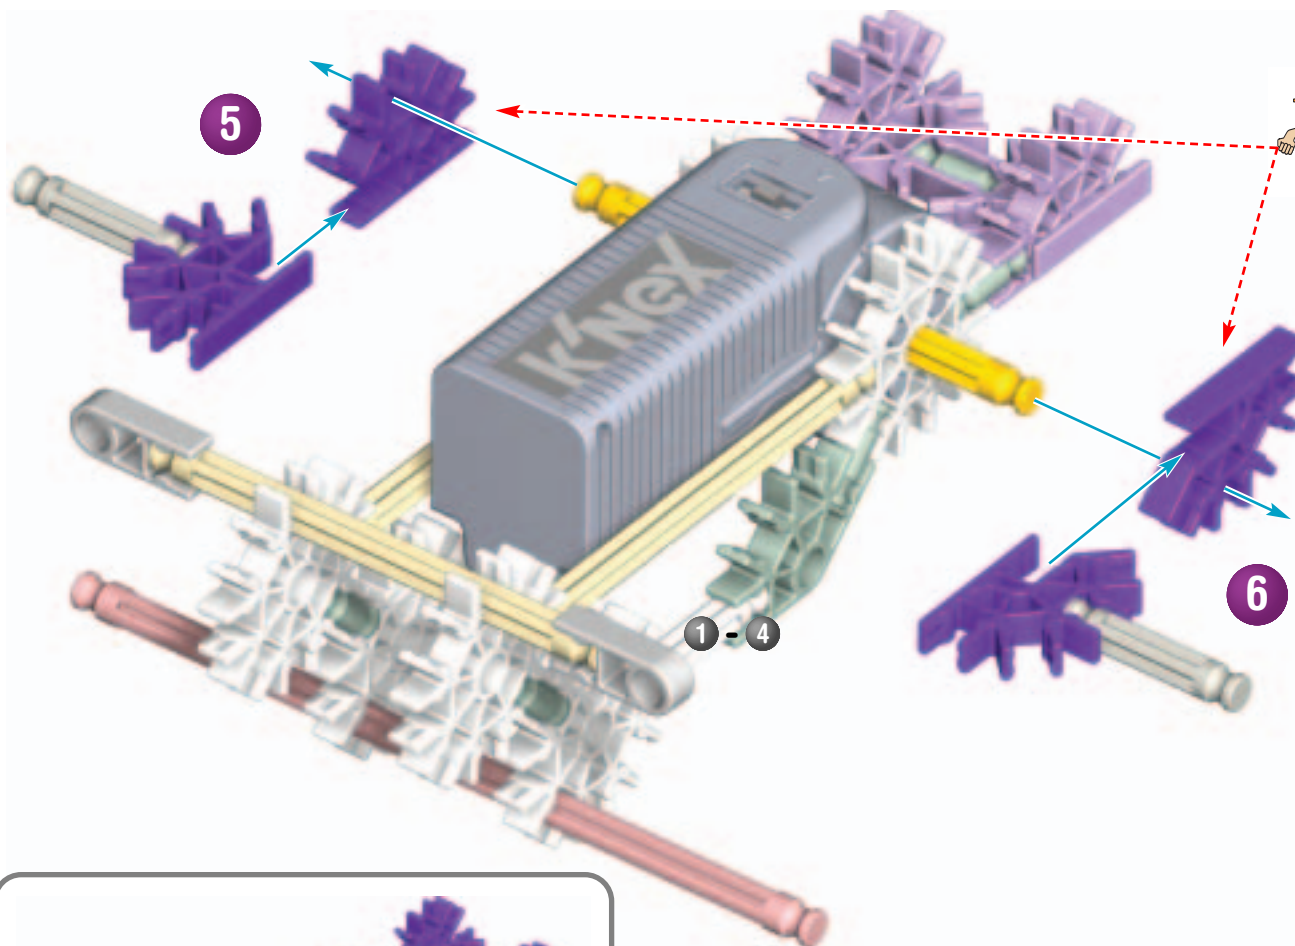



- EN** These 2 sets of purple (silver) Connectors must attach to the yellow Rod in an opposite direction of each other.
- FR** Ces 2 séries de connecteurs violets (argentés) doivent se fixer à la tige jaune dans des sens opposés l'un à l'autre.
- ES** Estos dos conjuntos de Conectores morados se deben unir con la Varilla amarilla, en dirección opuesta uno con el otro.
- DE** Diese zwei Sätze lila Verbindungsstücke müssen an dem gelben Stab in entgegengesetzter Richtung voneinander befestigt werden.
- IT** Questi due set di connettori viola (argento) devono attaccarsi all'asta gialla in direzione opposta uno all'altro.
- PT** Estes 2 conjuntos de Conectores roxos têm de ser ligados à Vareta amarela numa direcção oposta relativamente a cada um.
- NL** Deze 2 stellen purperen (zilveren) verbindingsstukken moeten vastgemaakt worden aan de gele stang in tegenovergestelde richting van mekaar.
- SV** Dessa två satser av silverfärgade kontakter måste kopplas till den gula stängen i motsatta riktningar.
- DA** Disse 2 sæt sølvsamlestykker skal sættes fast på den gule stang i modsat retning af hinanden.
- NO** Disse to settene med sølvfargede skjøtemunnstykker må festes i motsatt retning til den gule stangen.
- FI** Nämä kaksi sarjaa, jotka sisältävät hopeanvärisiä liittimiä, on liitettävä keltaiseen tankoon vastakkaisiin suuntiin.

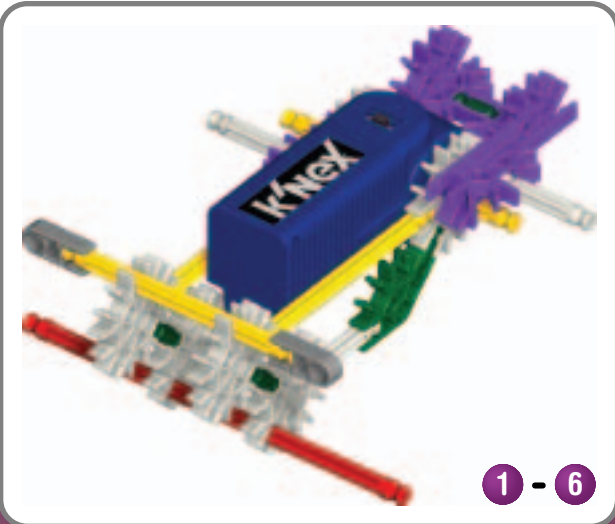


x2

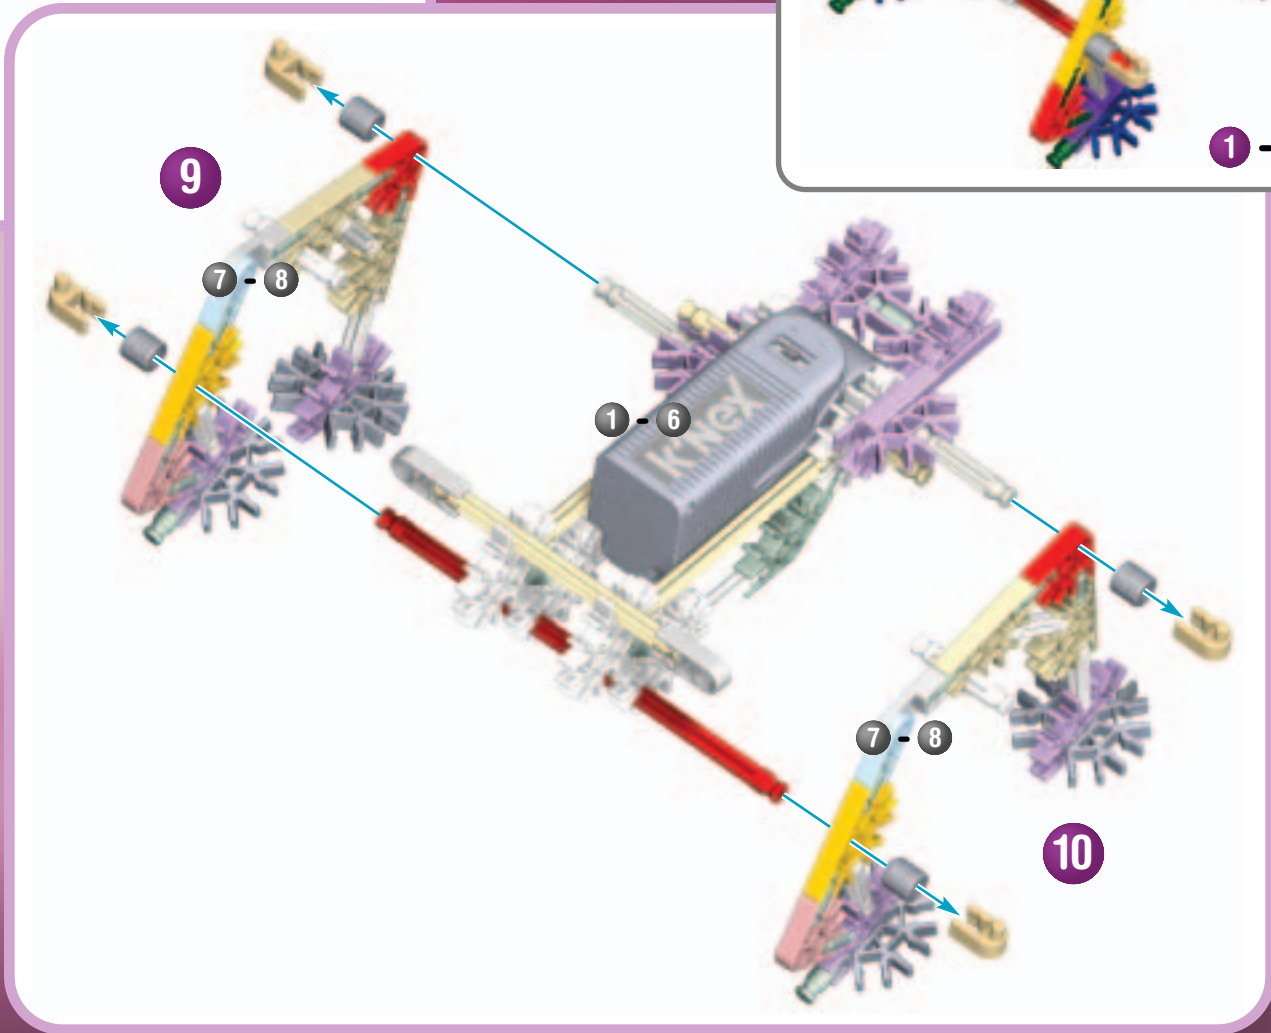

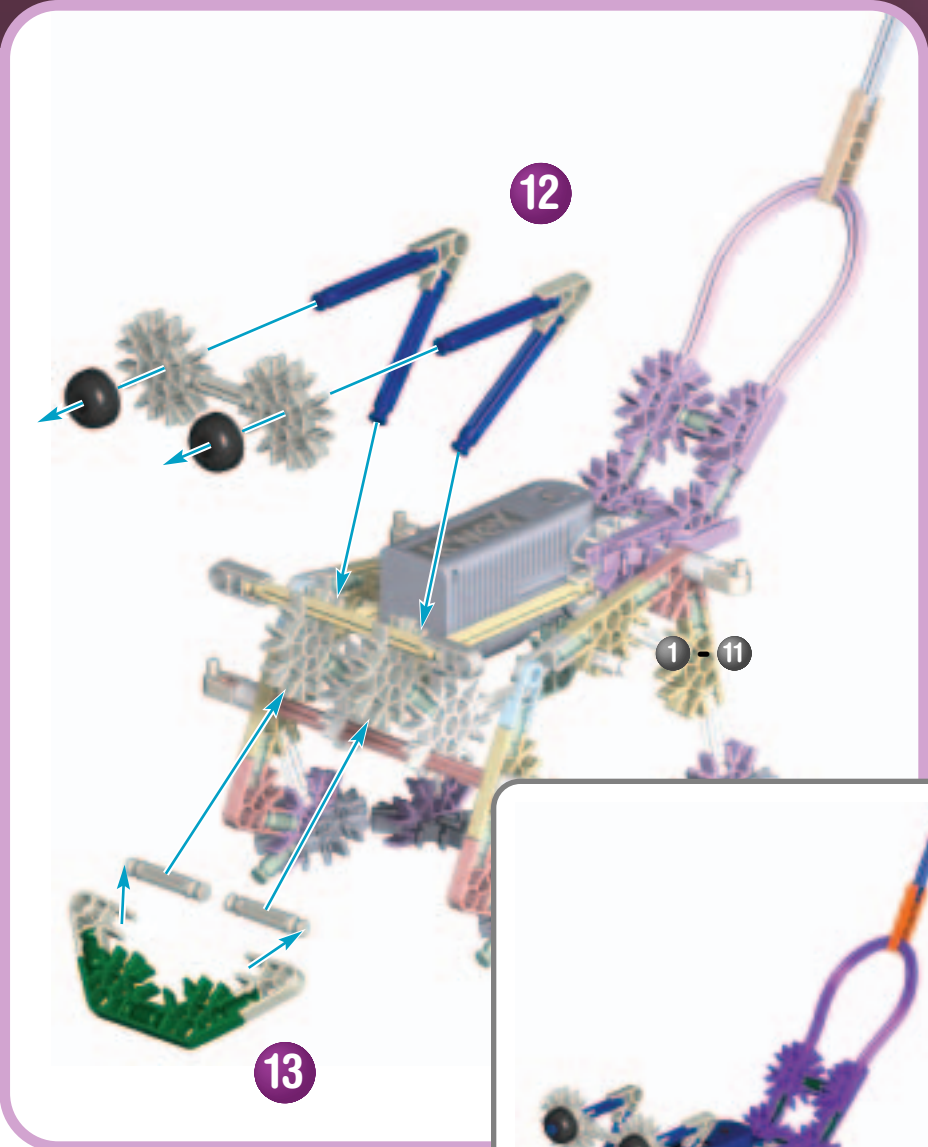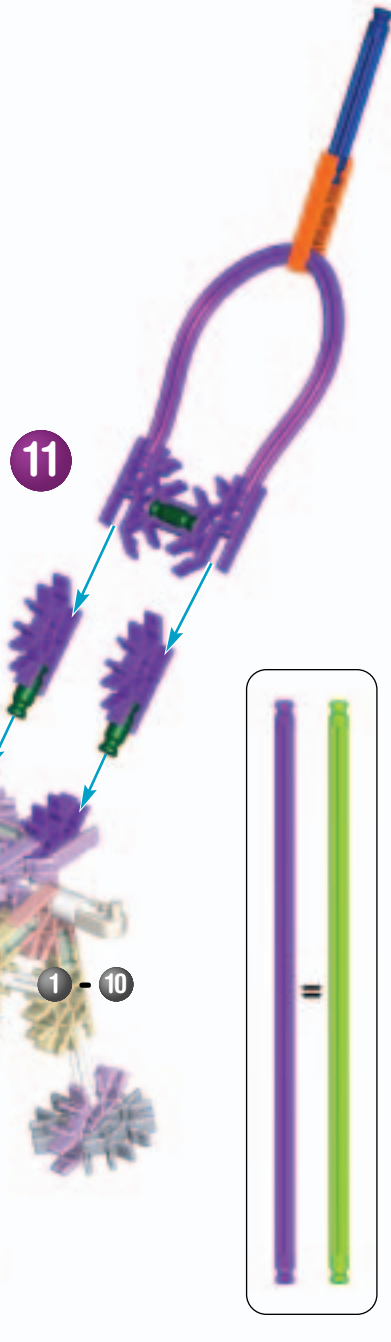

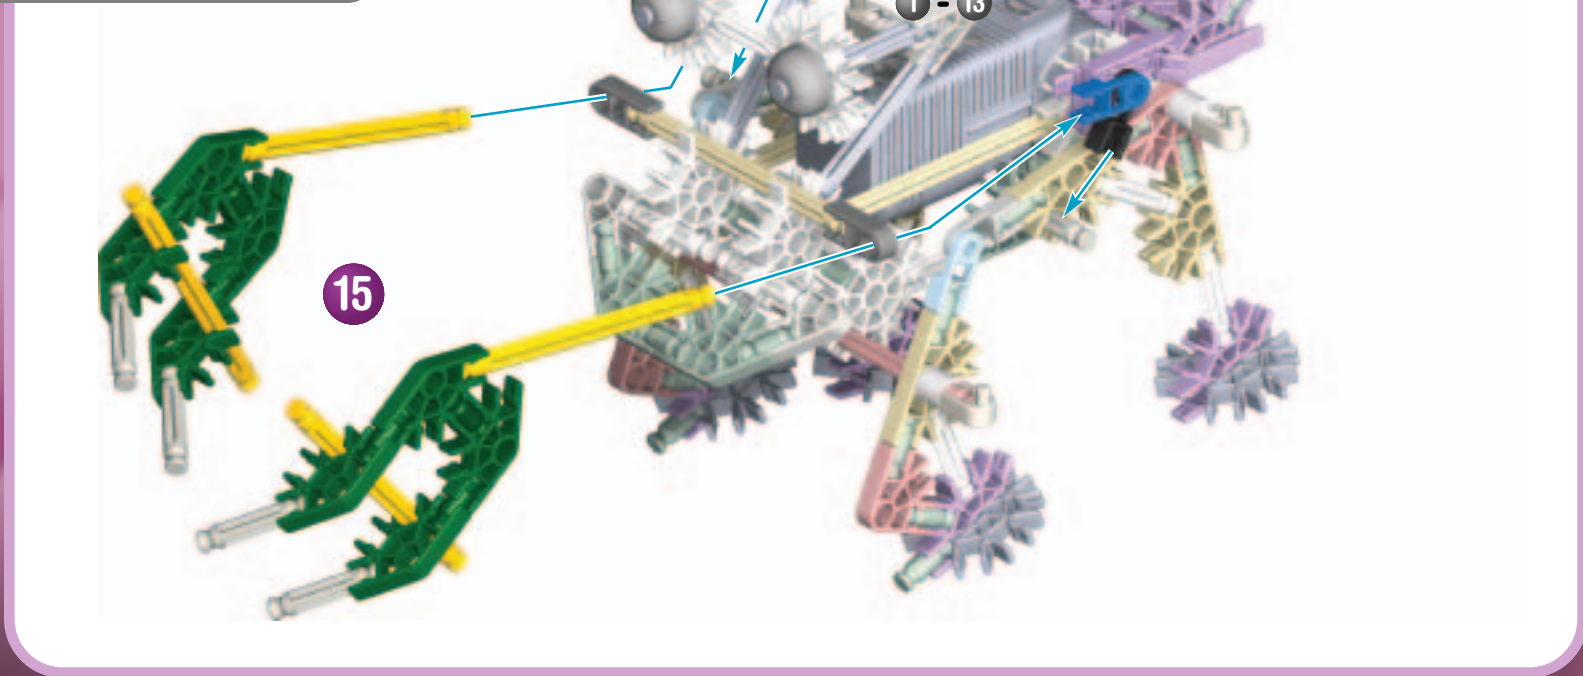





Ferris Wheel


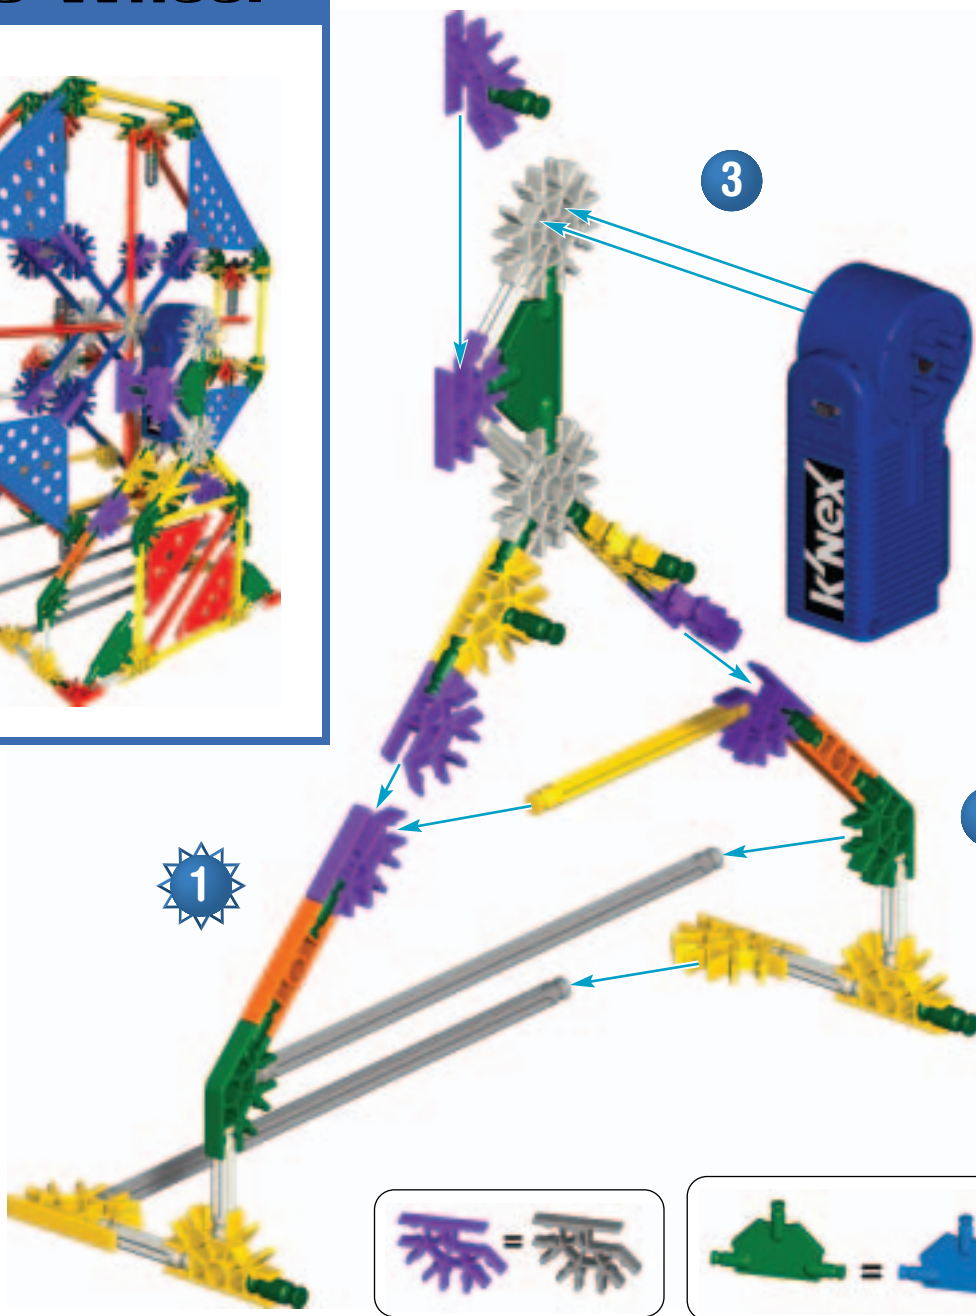


- EN** Did you install 2 AA (or LR6) batteries?
- FR** As-tu installé 2 piles AA (ou LR6) ?
- ES** ¿Instalaste 2 pilas AA (o LR6)?
- DE** Hast du 2 Batterien der Baugröße AA (oder LR6) eingelegt?
- IT** Hai installato le batterie 2 AA (o LR6)?
- PT** As 2 pilhas AA (ou LR6) já estão instaladas?
- NL** Heb je er 2 AA (of LR6) batterijen ingestoken?
- SV** Installerade du 2AA (eller LR6) batterier?
- DA** Har du sat 2 AA (eller LR6) batterier i?
- NO** Har du installert 2AA (eller LR6) batteriene?
- FI** Oletko asentanut 2AA (tai LR6) -paristot?






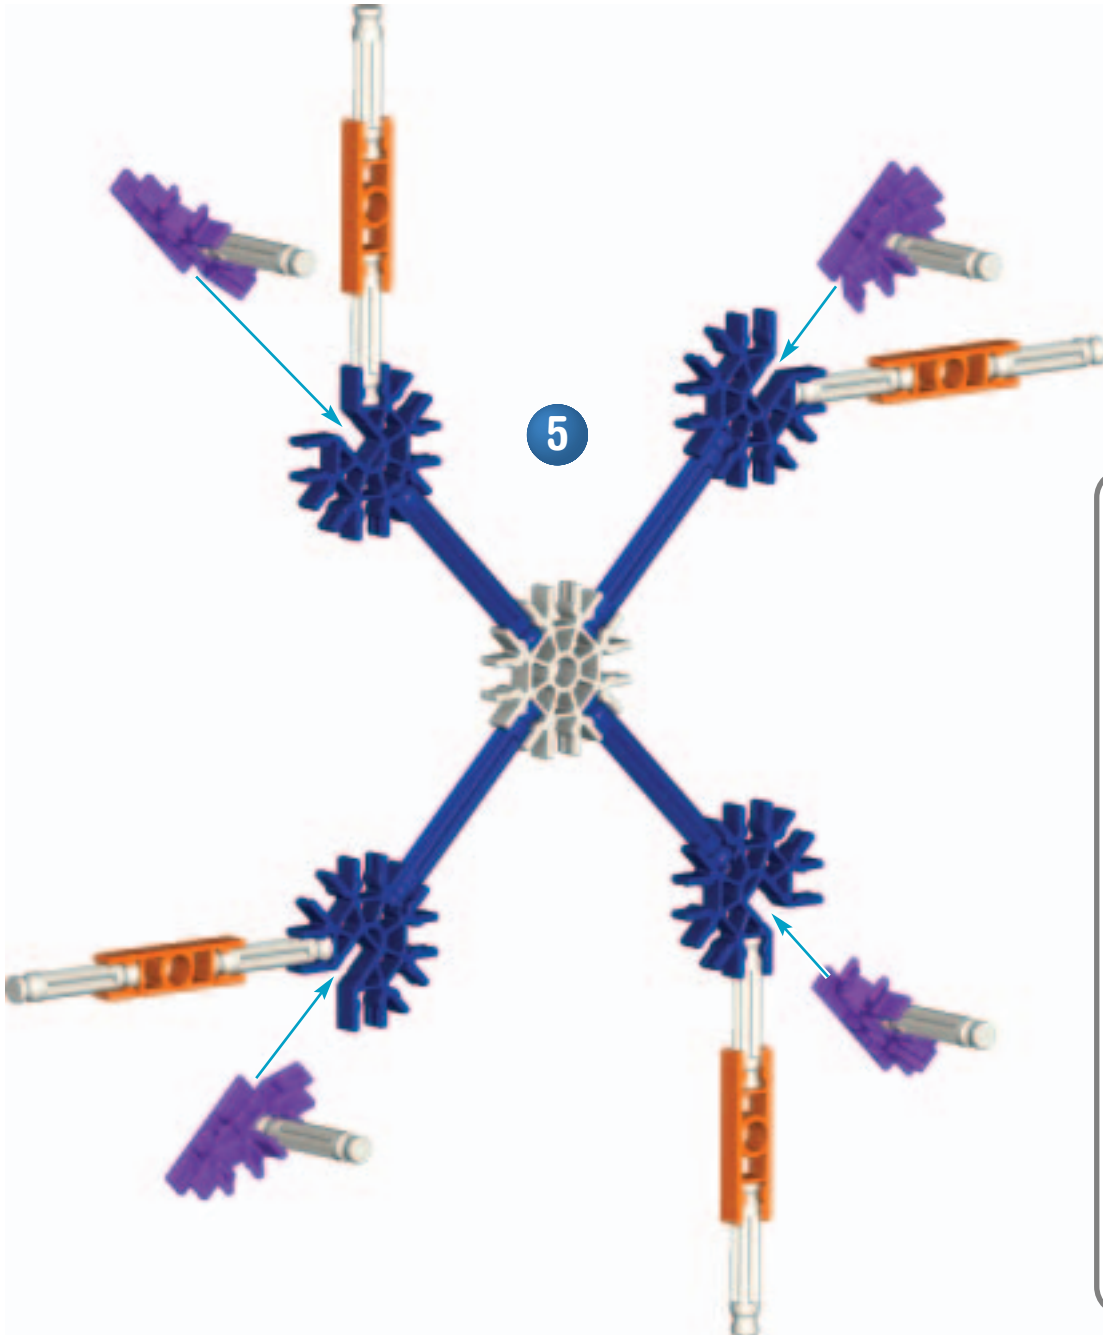


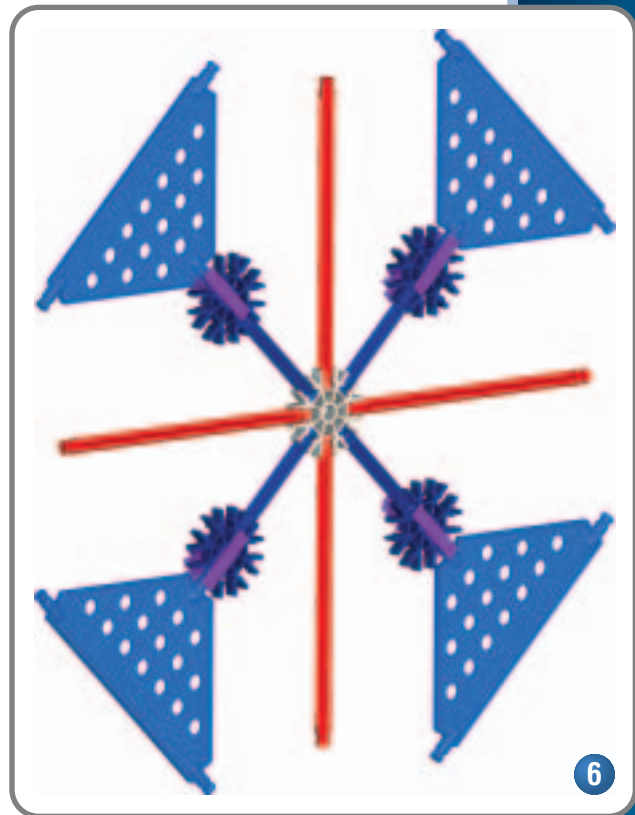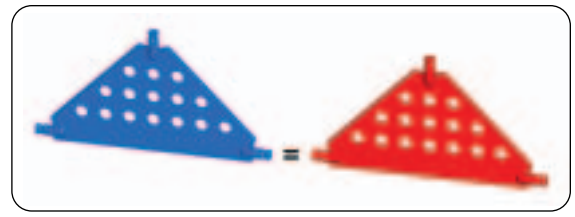
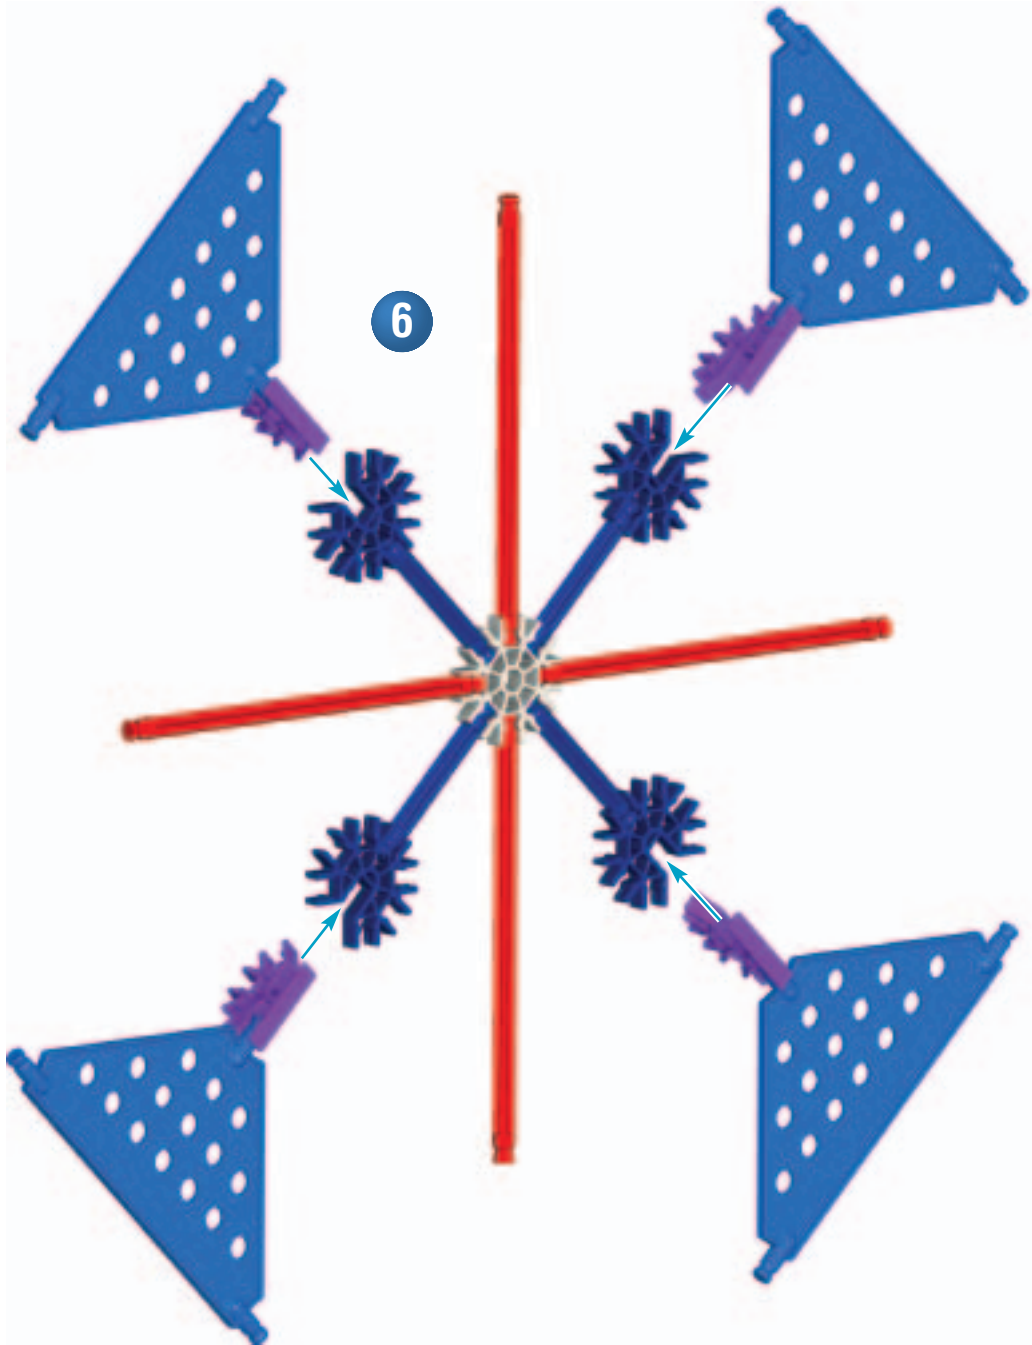


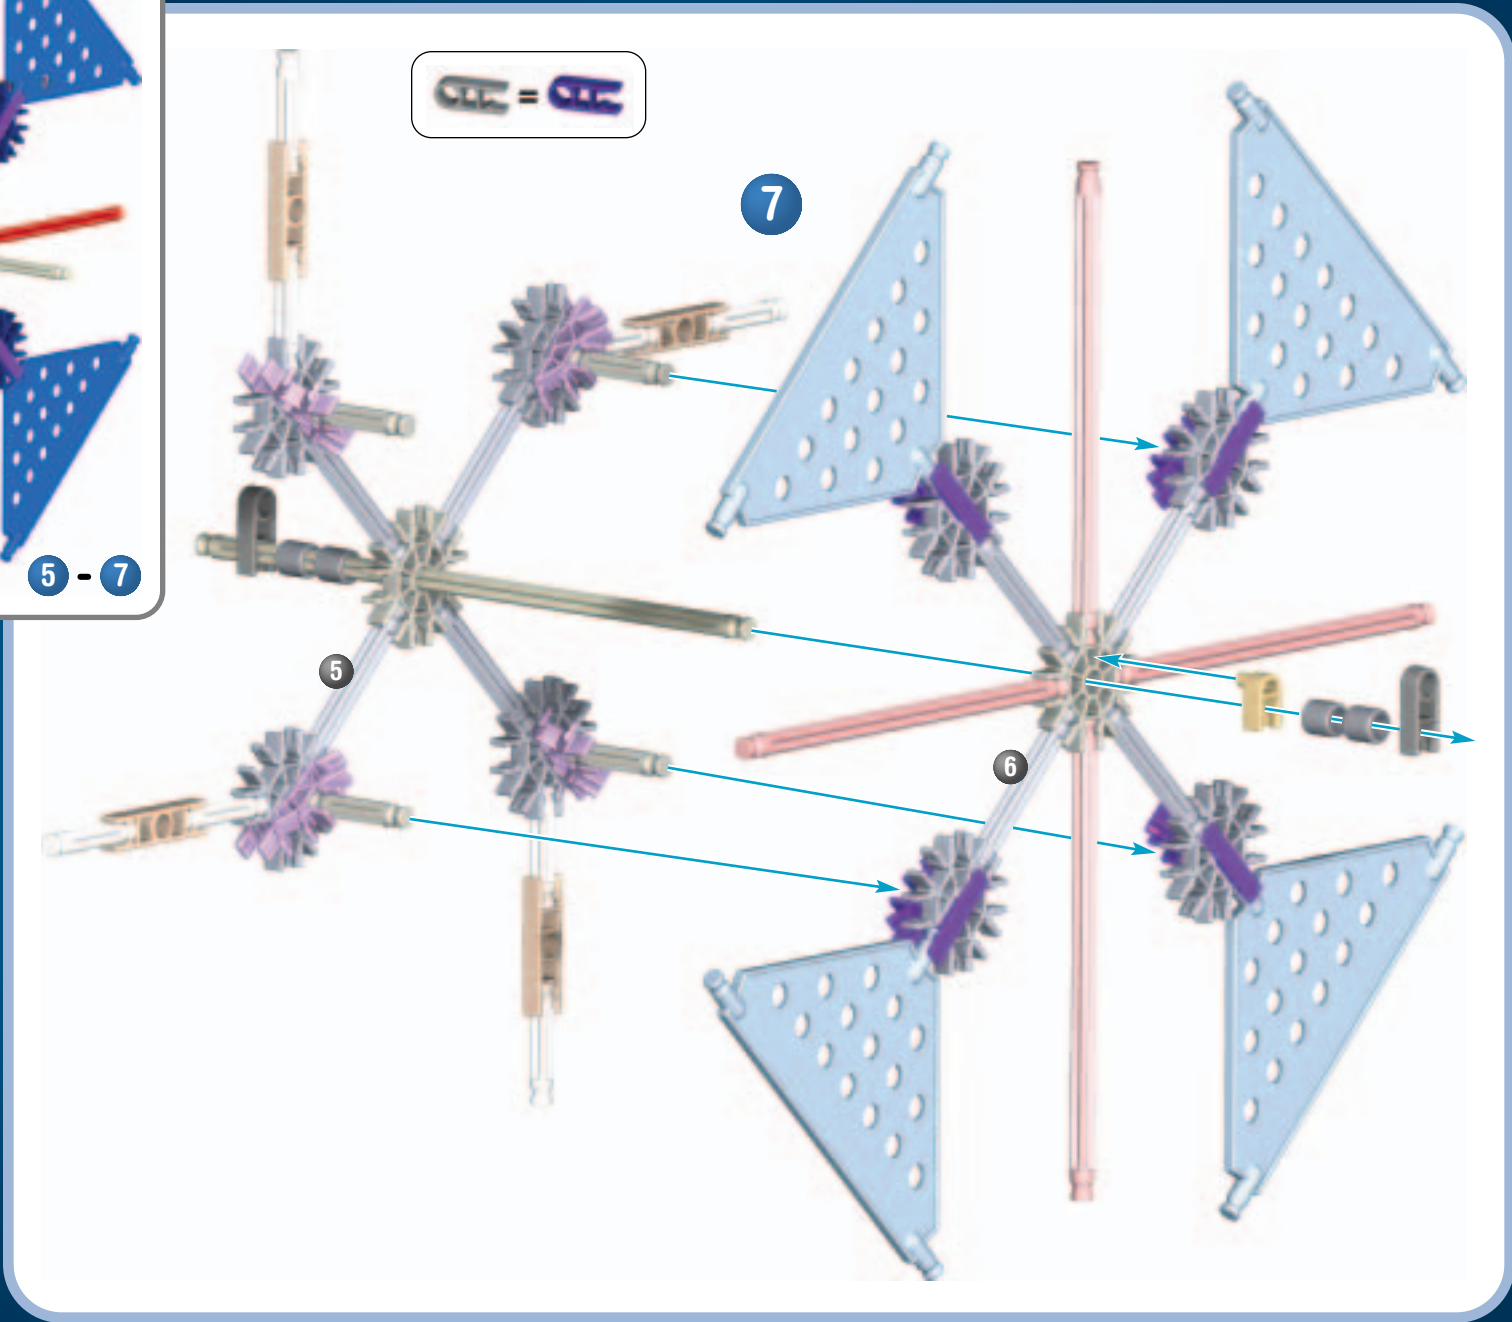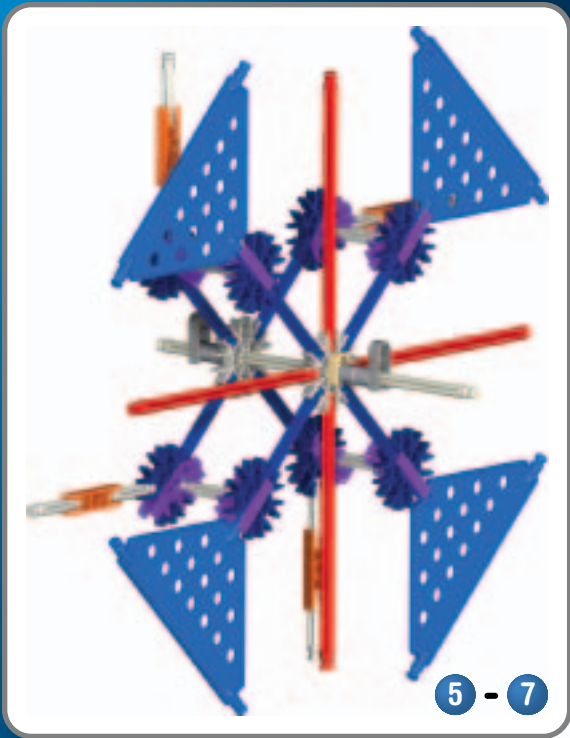


x4

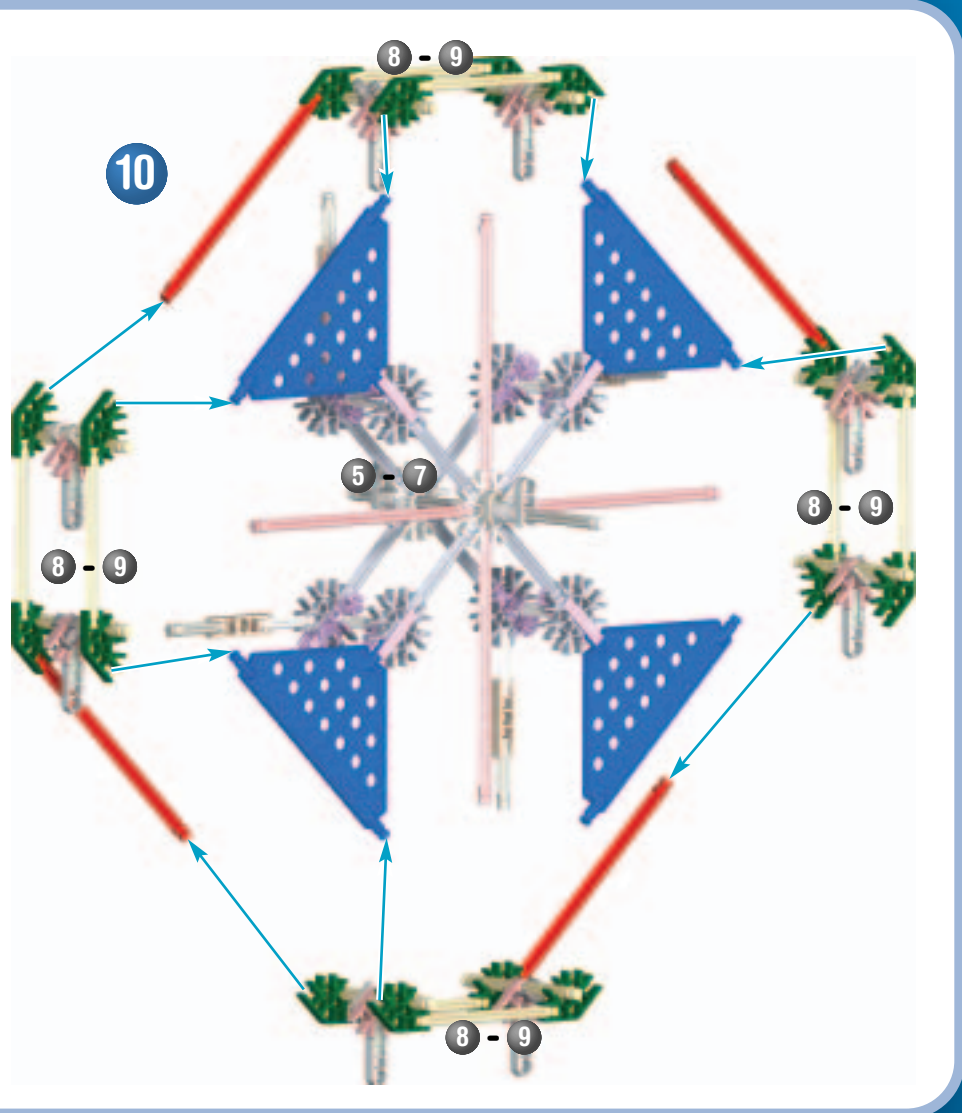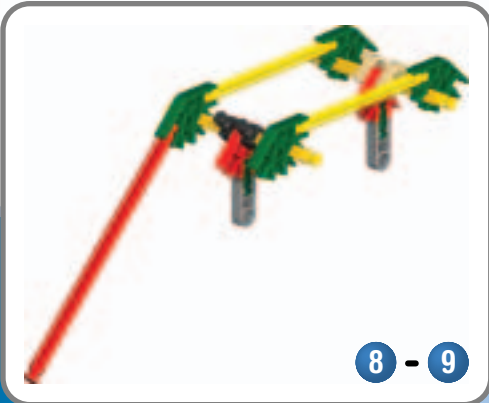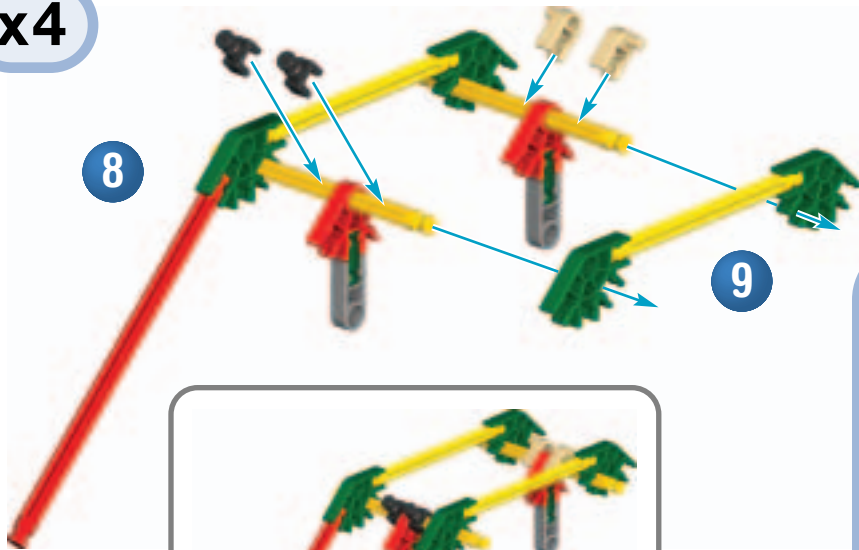



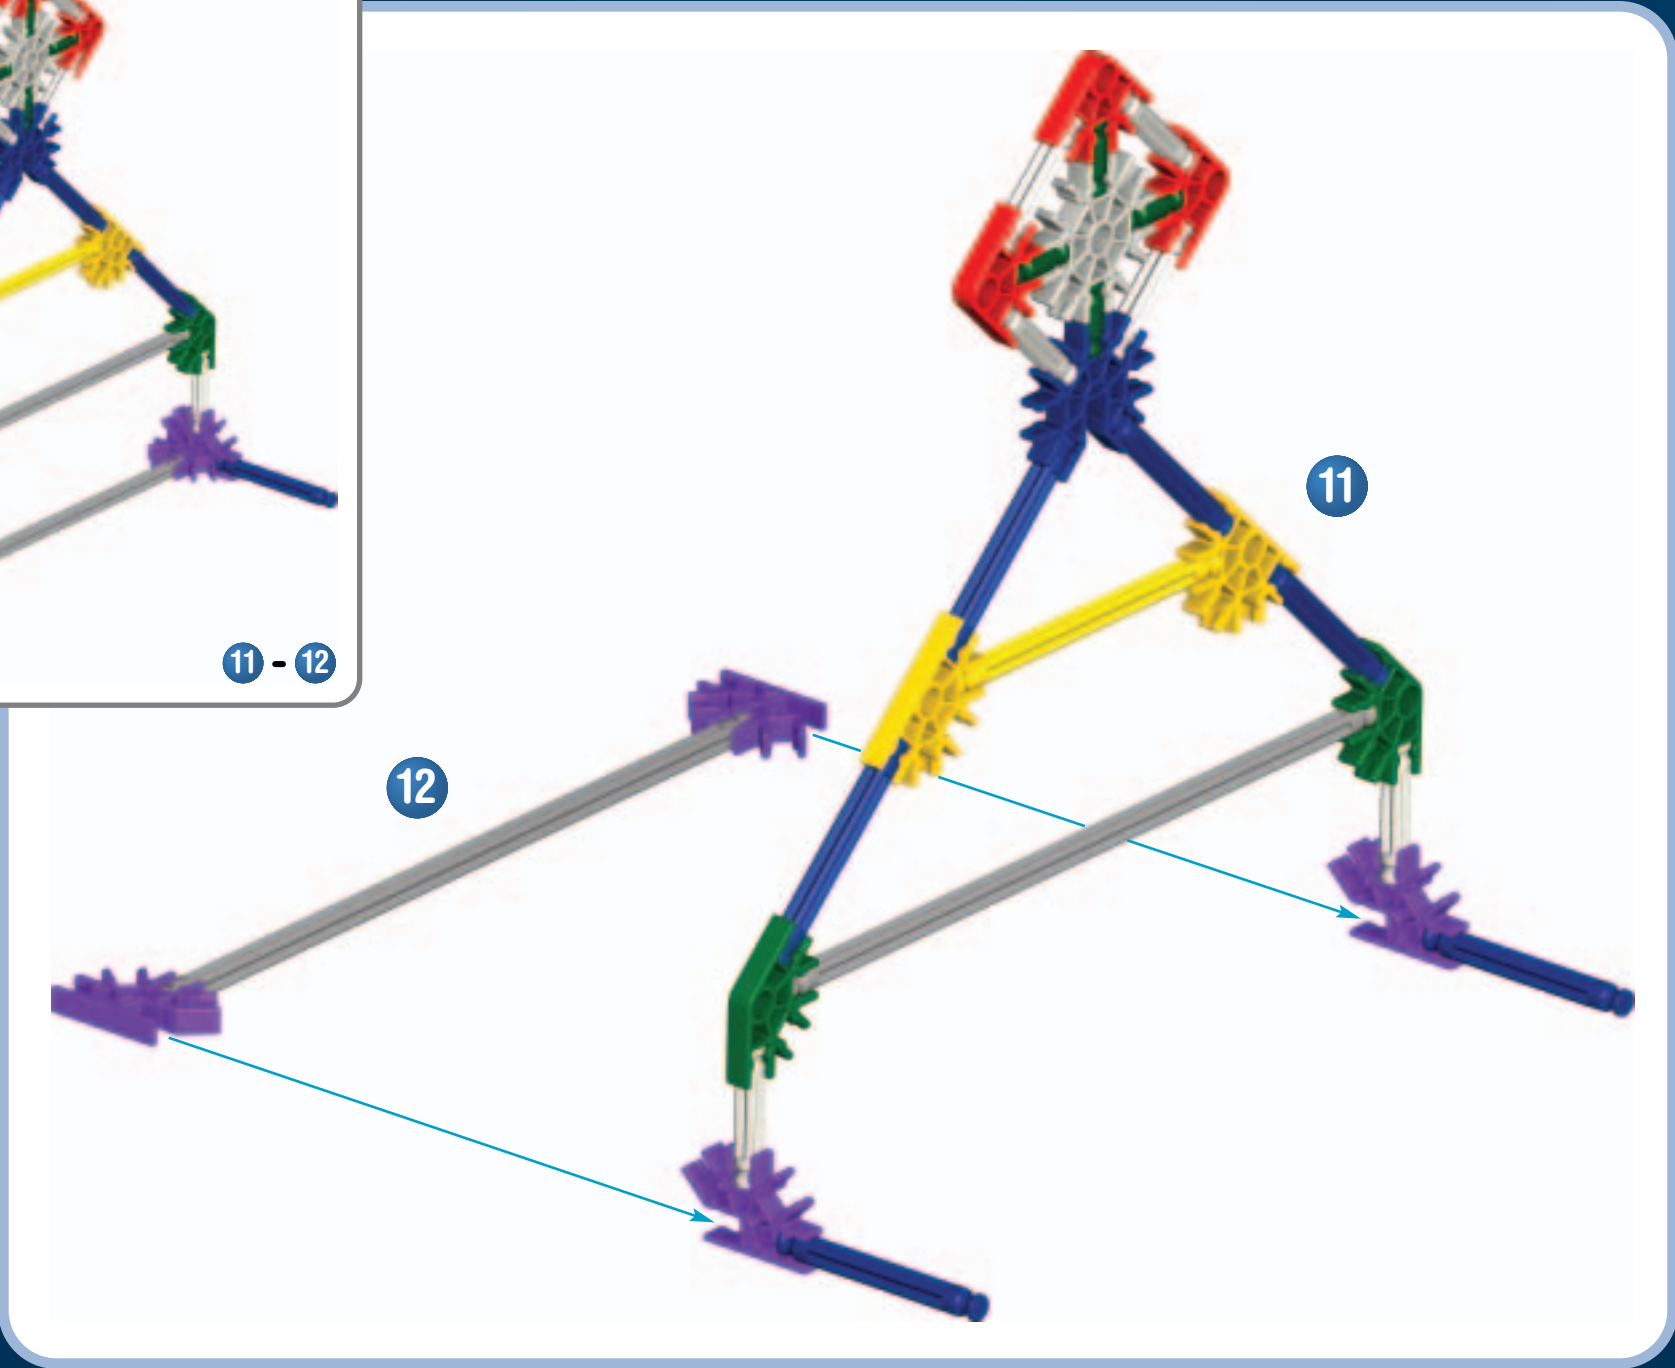


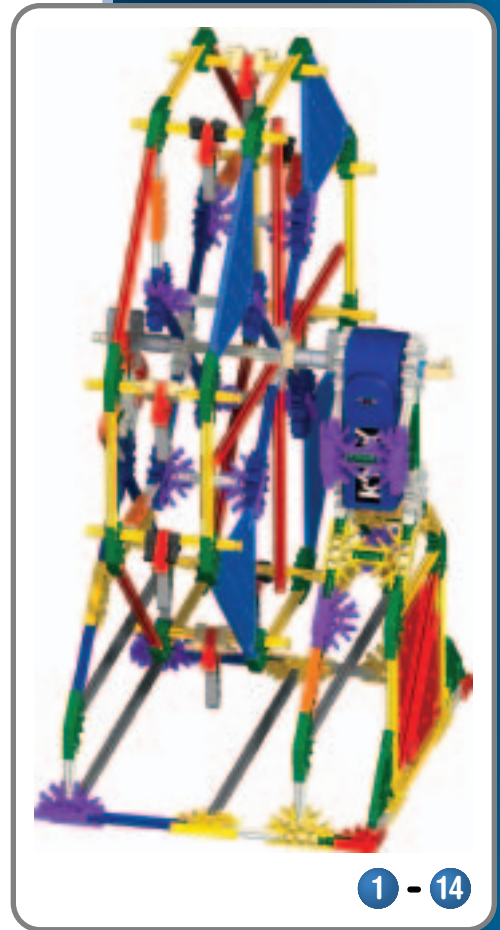
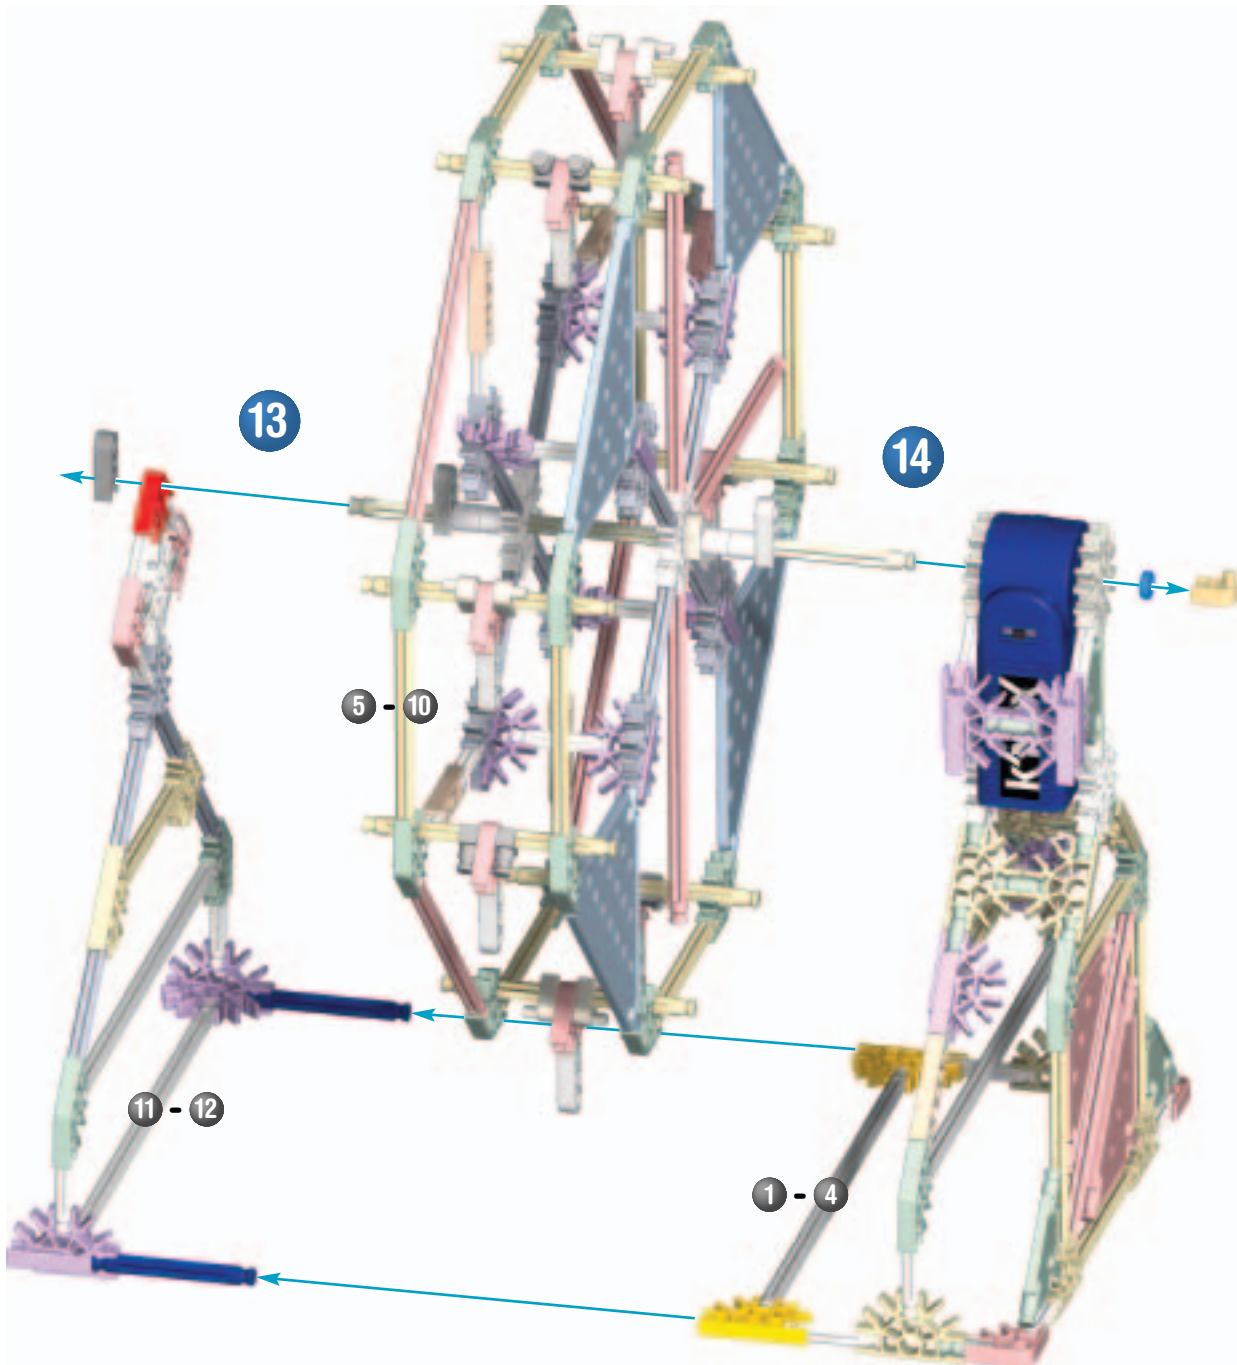



Backhoe


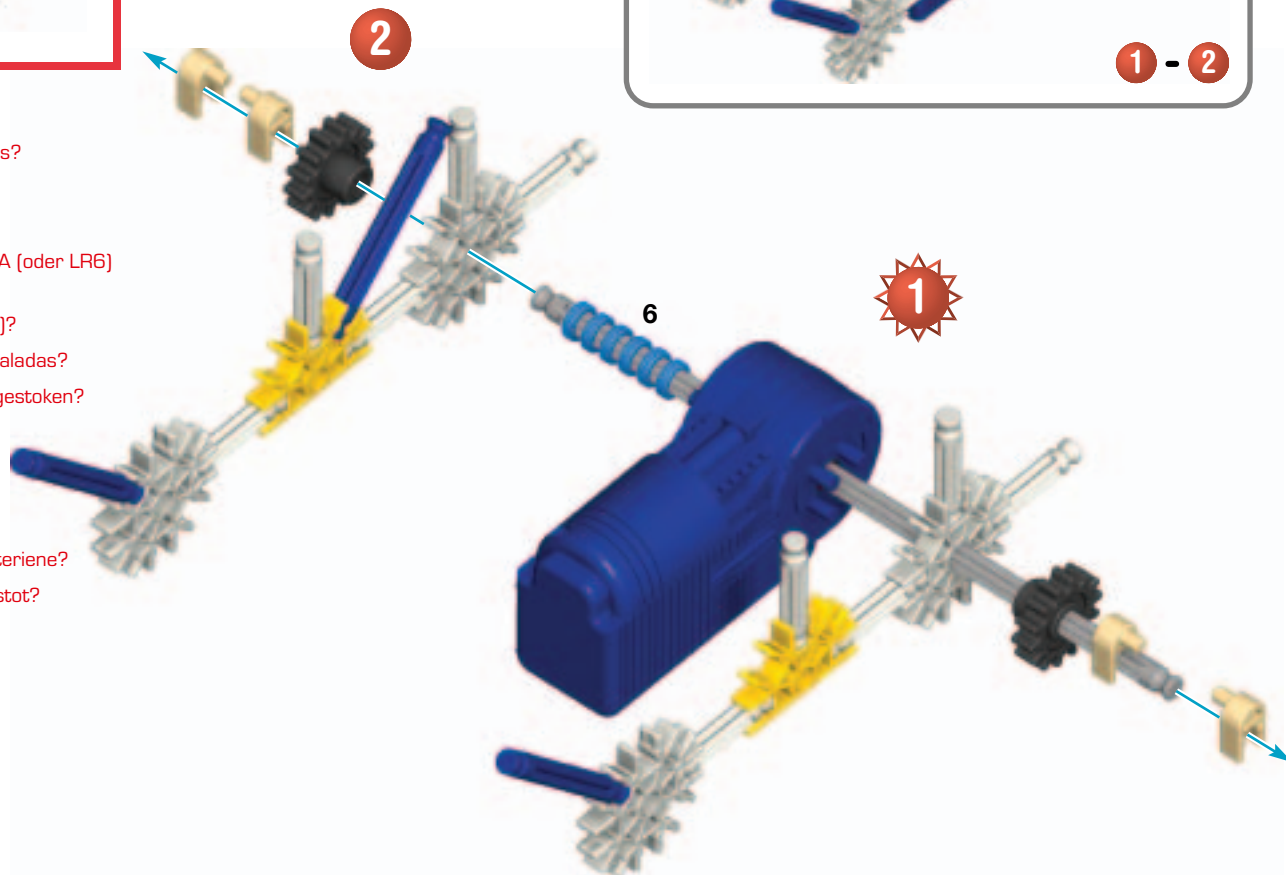


- EN** Did you install 2 AA (or LR6) batteries?
- FR** As-tu installé 2 piles AA (ou LR6) ?
- ES** ¿Instalaste 2 pilas AA (o LR6)?
- DE** Hast du 2 Batterien der Baugröße AA (oder LR6) eingelegt?
- IT** Hai installato le batterie 2 AA (o LR6)?
- PT** As 2 pilhas AA (ou LR6) já estão instaladas?
- NL** Heb je er 2 AA (of LR6) batterijen ingestoken?
- SV** Installerade du 2AA (eller LR6) batterier?
- DA** Har du sat 2 AA (eller LR6) batterier i?
- NO** Har du installert 2AA (eller LR6) batteriene?
- FI** Oletko asentanut 2AA (tai LR6) -paristot?

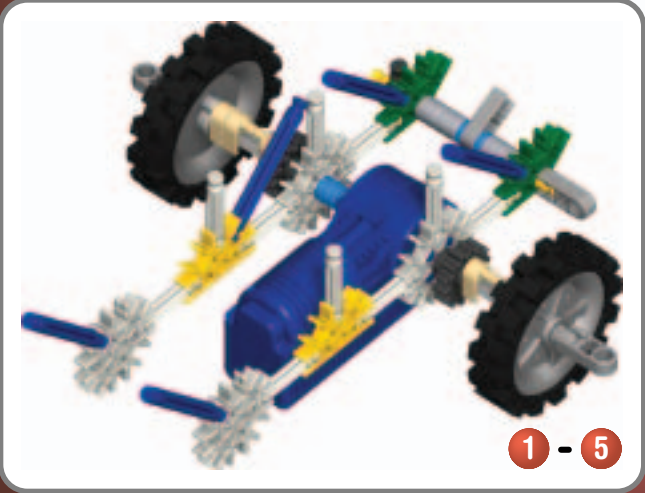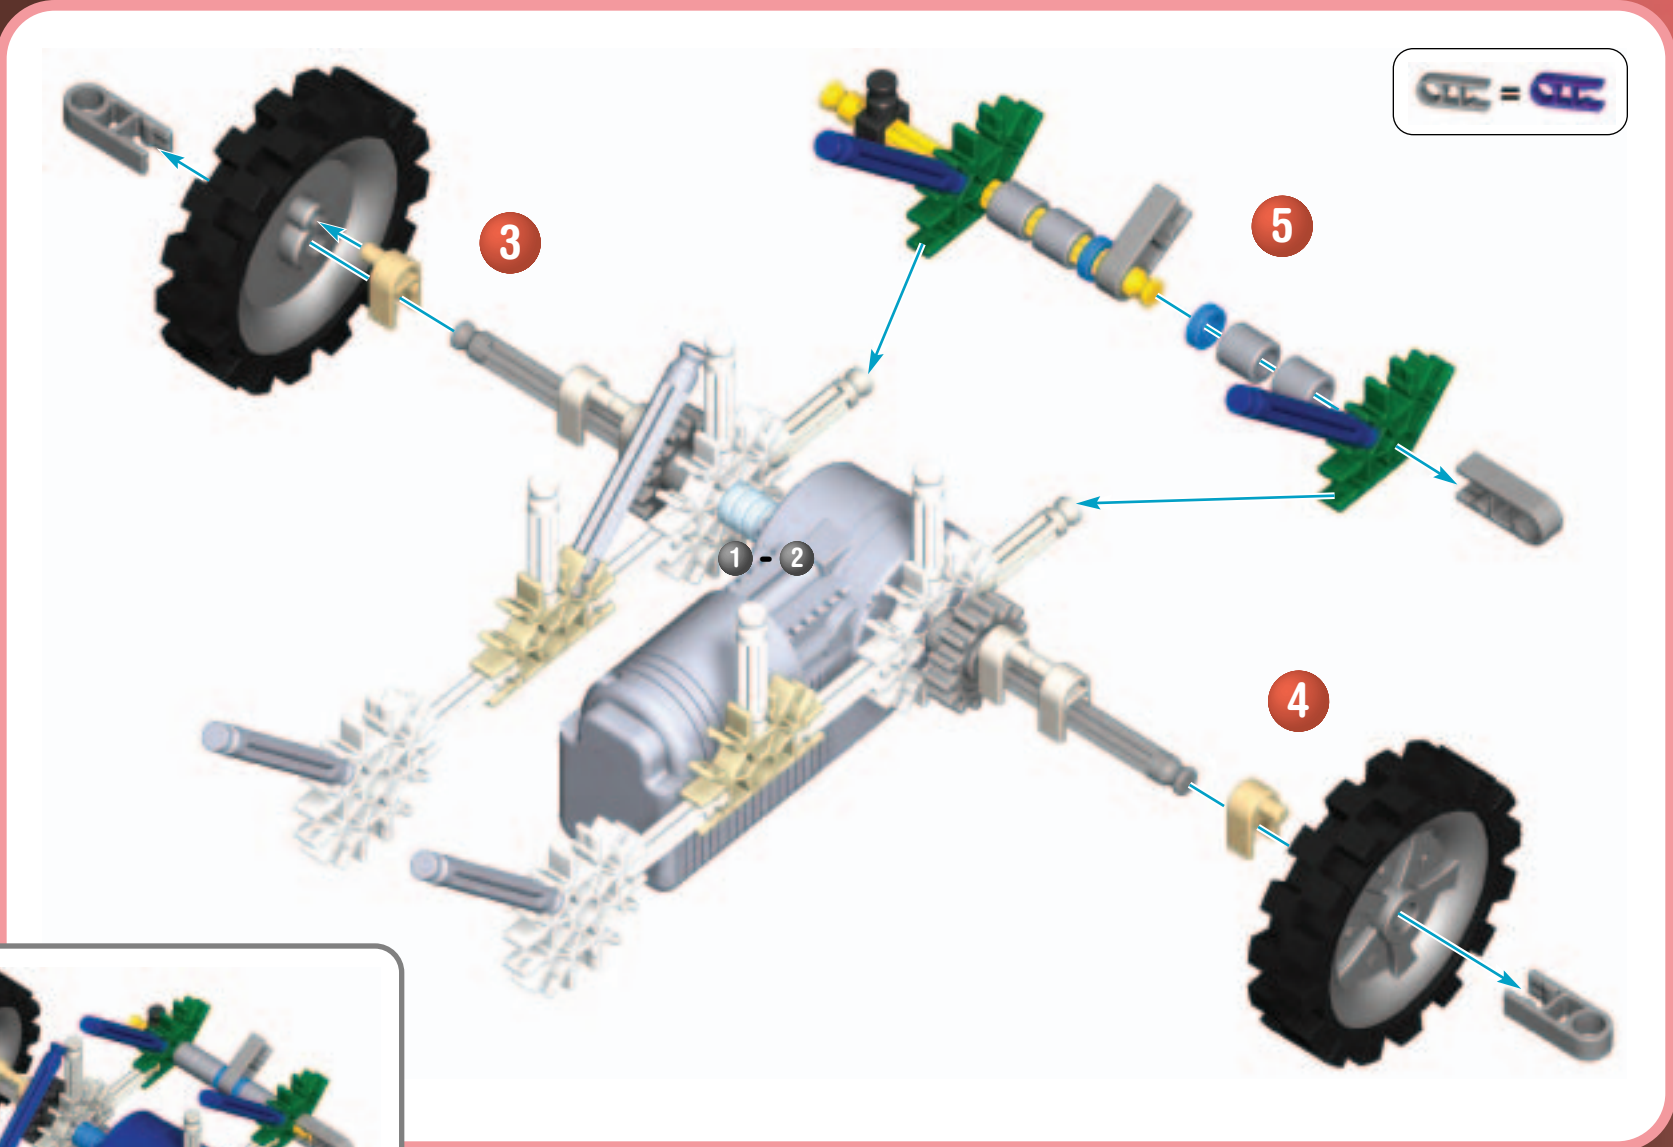

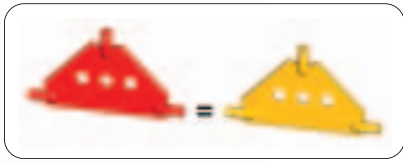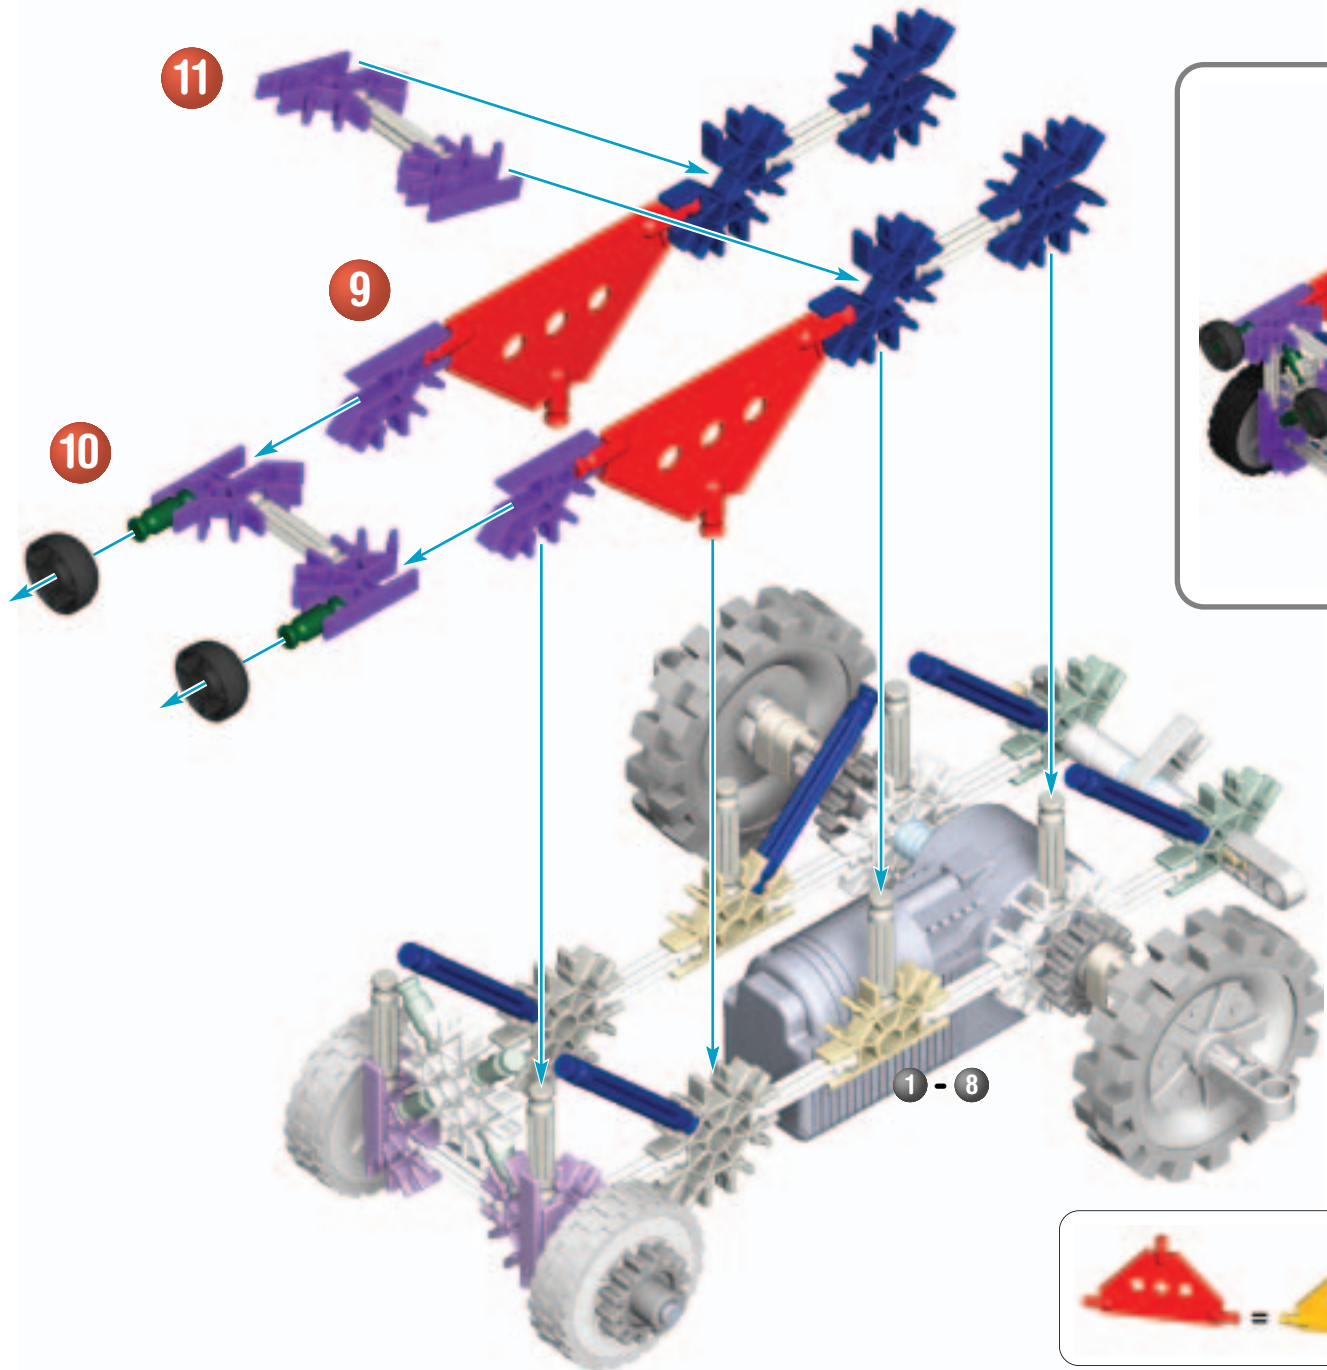

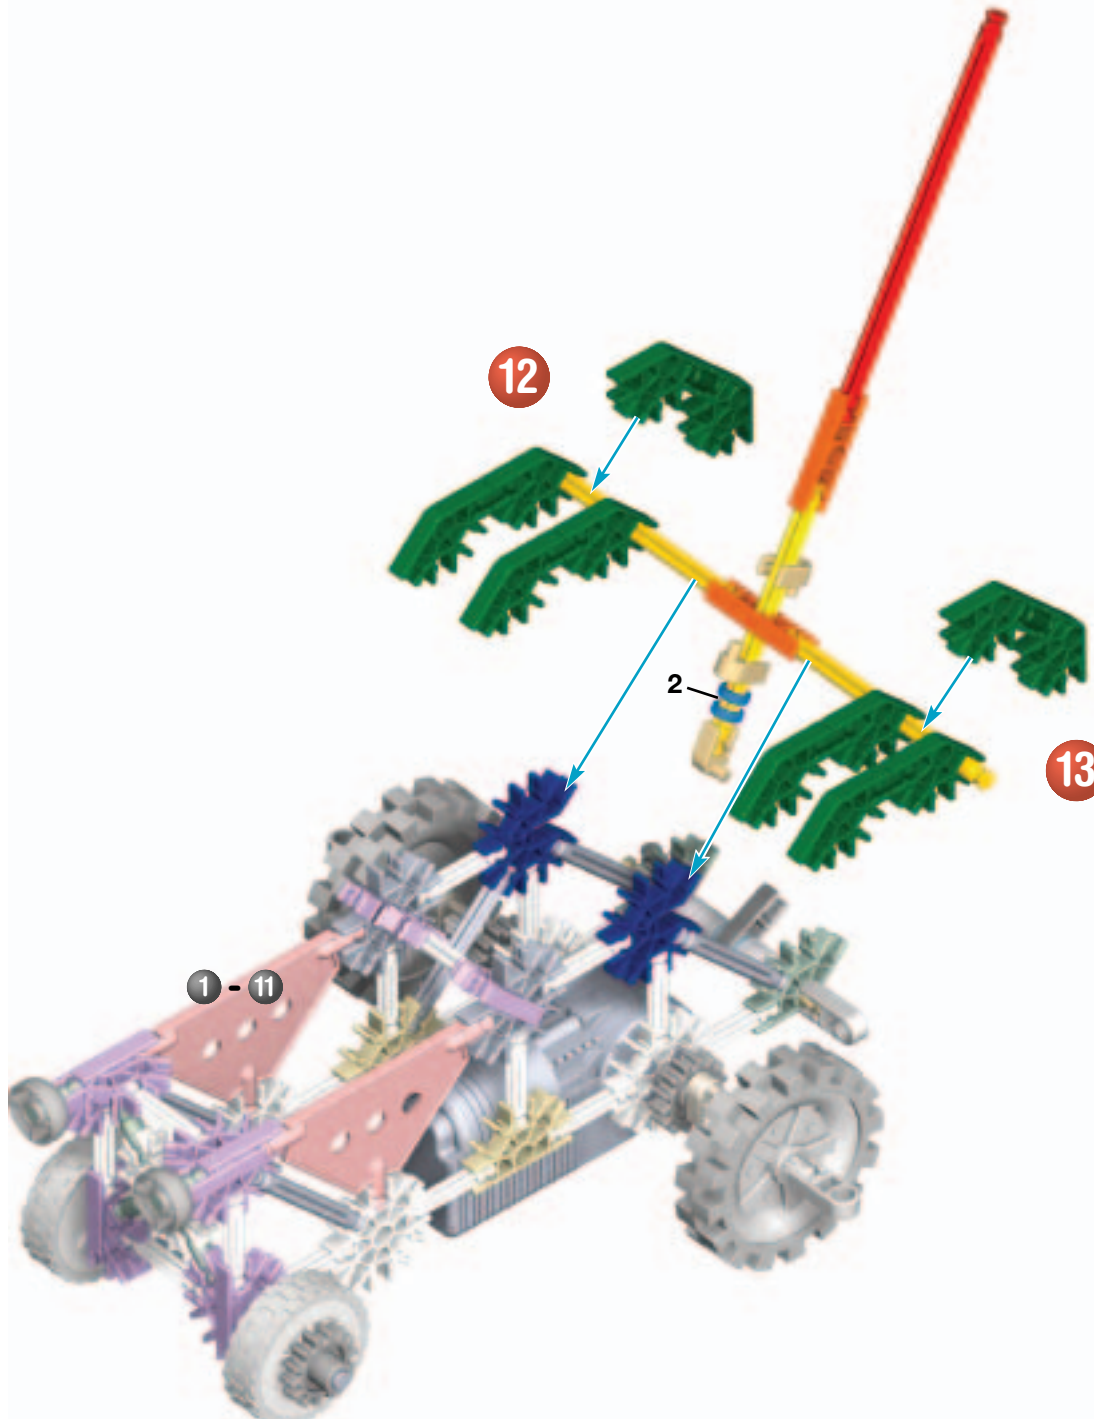



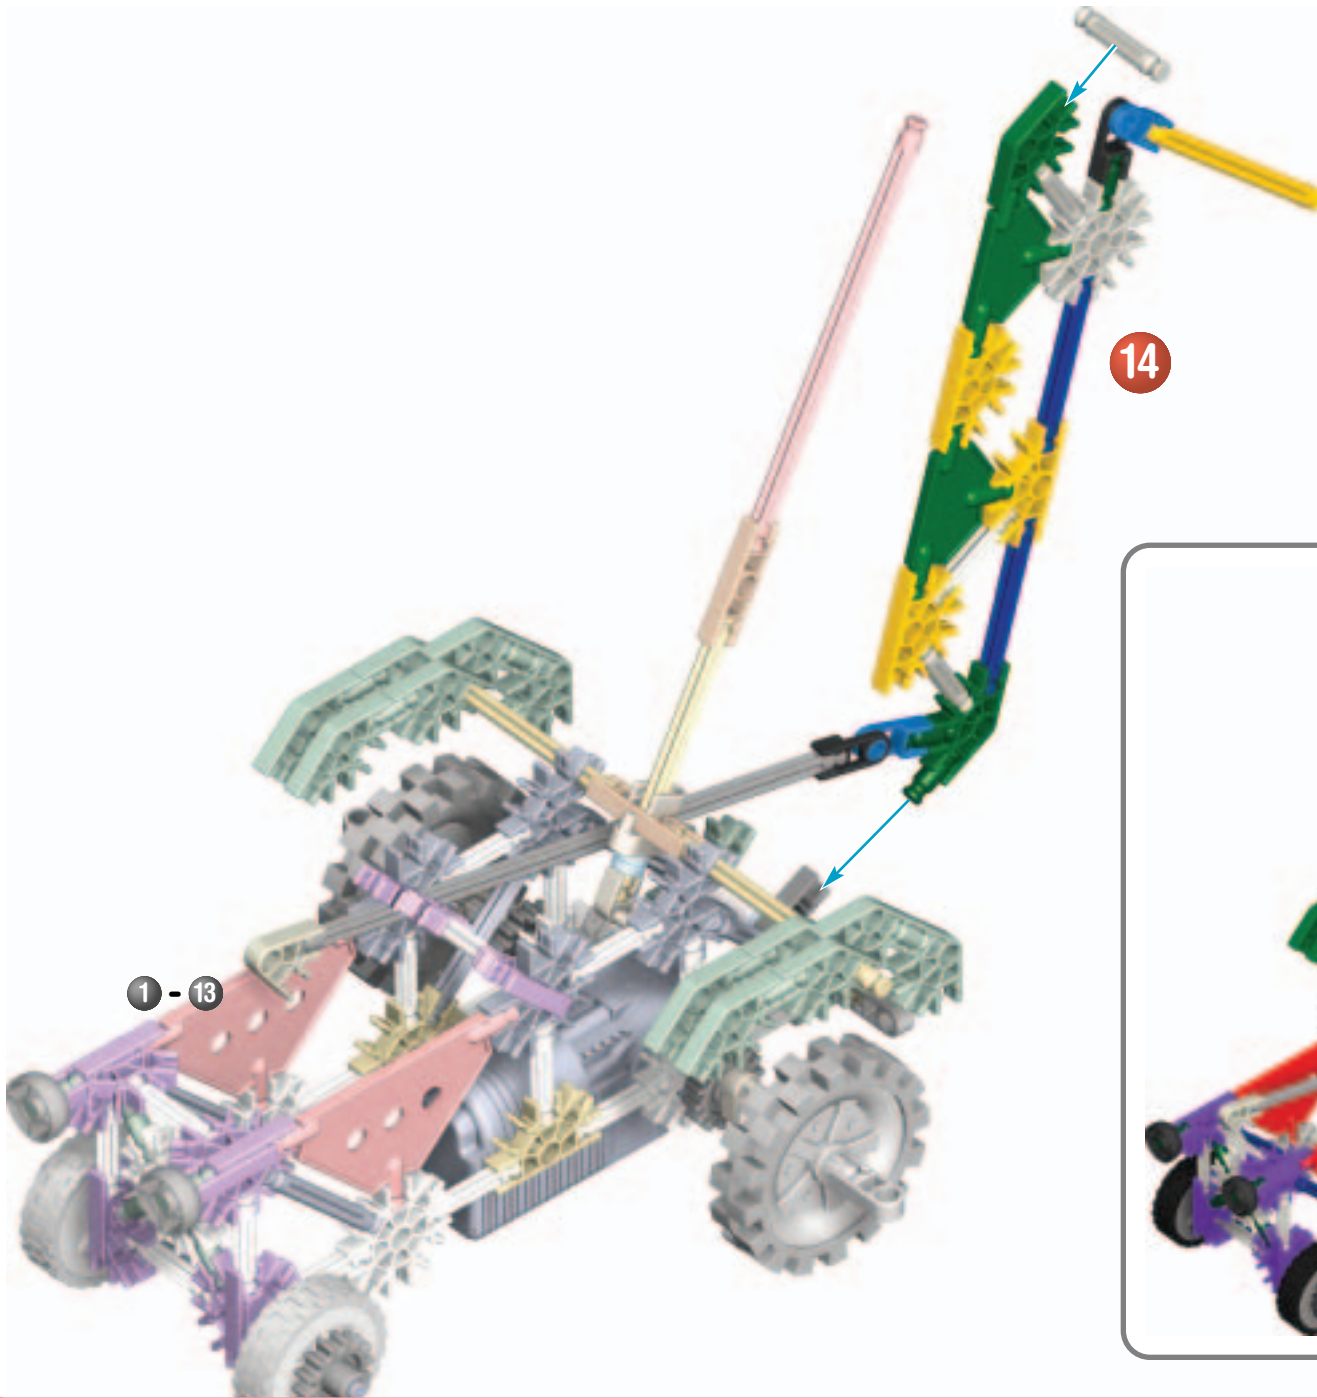




1 - 13

14




1 - 14

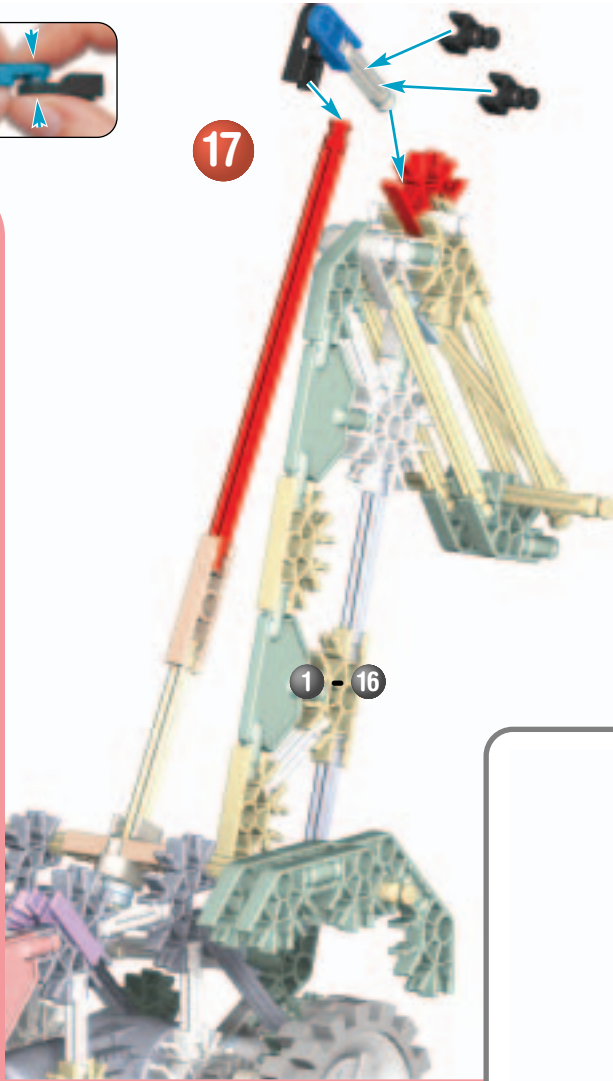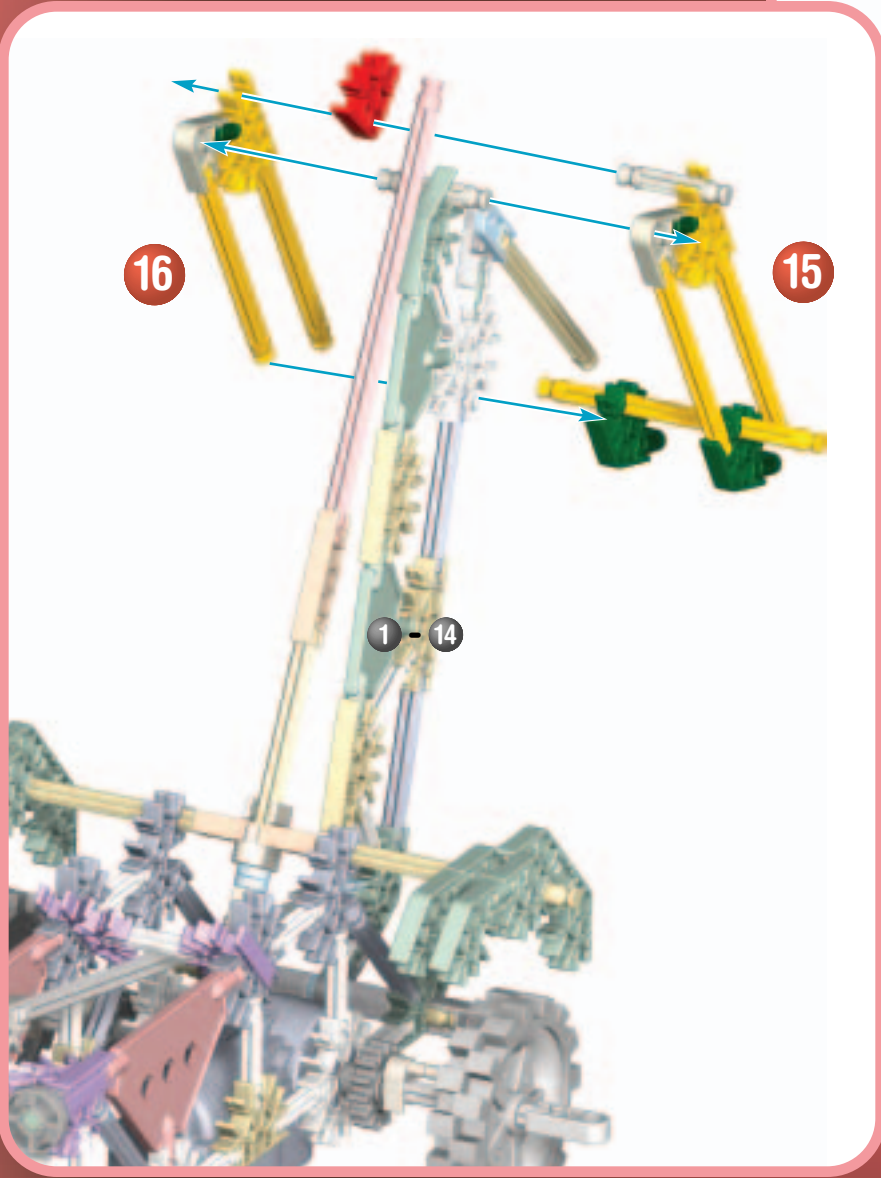

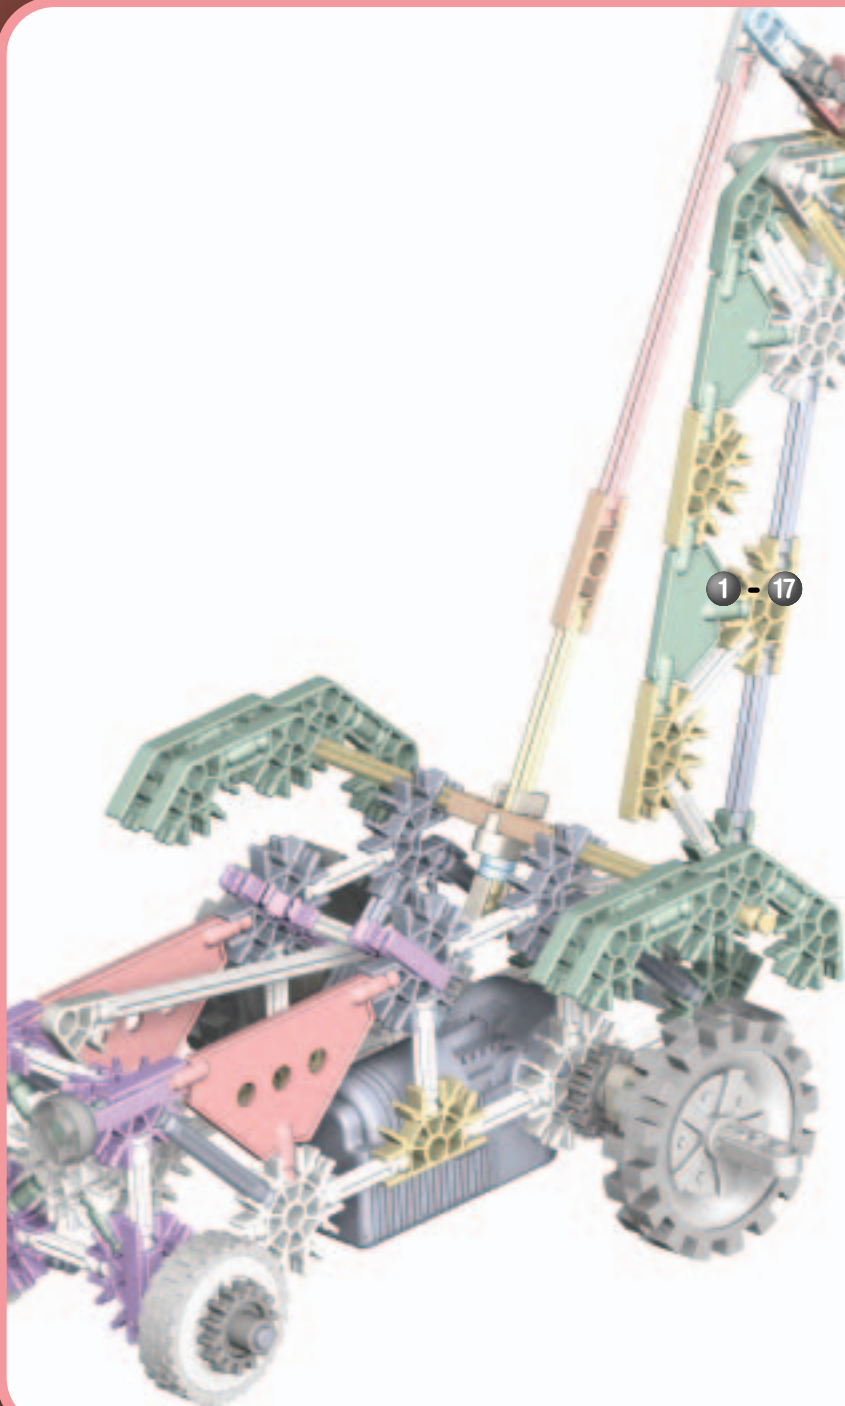


18

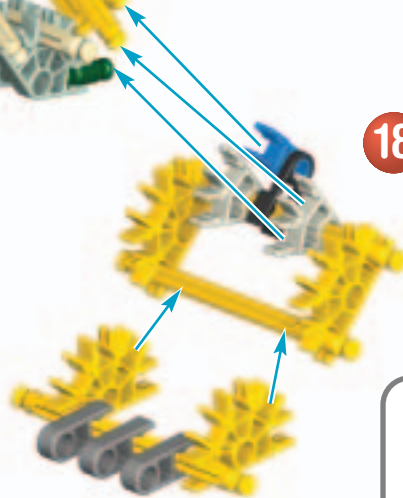


19





1 - 19

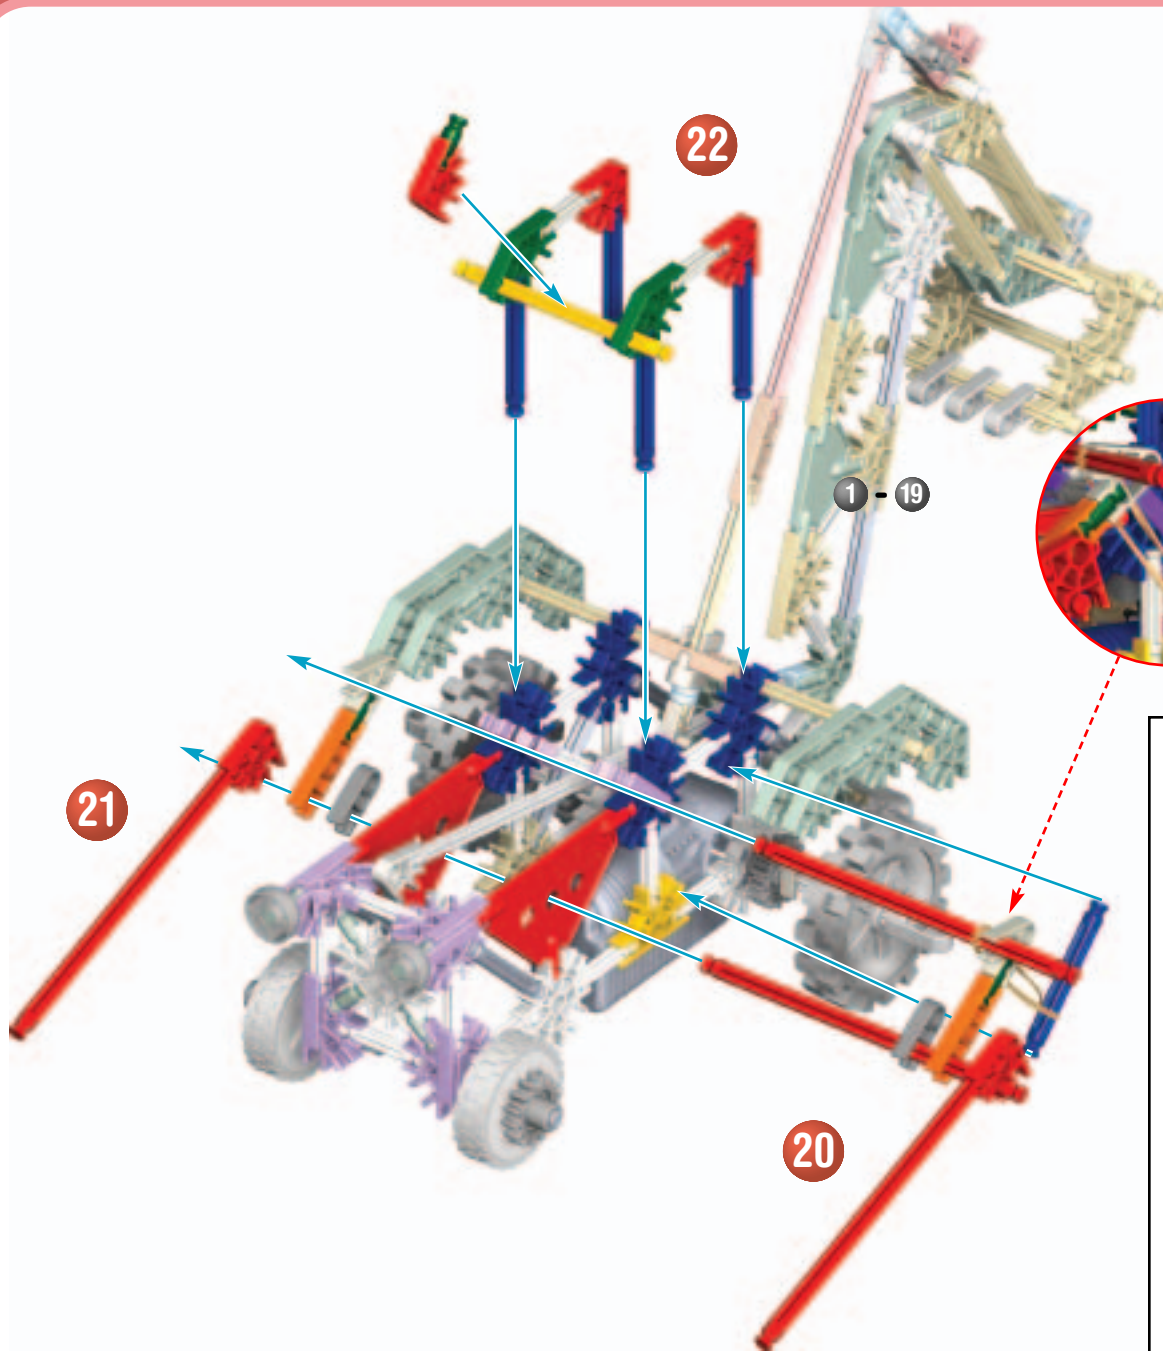


- EN** Continue on pages 61 and 62 for optional builds including MicroPower™ Motor.
- FR** Continue pages 61 et 62 pour d'autres idées de construction, y compris le MicroPower™ Motor.
- ES** Continúa en la páginas 61 y 62 para ver construcciones opcionales que incluyen el MicroPower™ Motor.
- DE** Auf Seite 61 und 62 werden die Baumöglichkeiten und der MicroPower™ Motor beschrieben.
- IT** Continua a pagine 61 e 62 per costruzioni opzionali incluso MicroPower™ Motor.
- PT** Continua na páginas 61 e 62 para construções opcionais incluindo o MicroPower™ Motor.
- NL** Ga verder op bladzijdes 61 en 62 voor optionele samenstellingen met inbegrip van MicroPower™ Motor.
- SV** Fortsätt på sida 61 och 62 för ytterligare konstruktioner med den uppvridbara motorn.
- DA** Fortsæt på side 61 og 62 for de bedste bygningsprojekter med motor, der skal trækkes op.
- NO** Fortsett på sidene 61 and 62 for å se andre valgfrie bygginger, herunder opptrekbar motor.
- FI** Jatka sivuille 61 and 62 jos haluat tehdä vaihtoehtoisia rakenteita väännettävällä moottorilla.

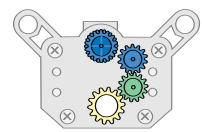


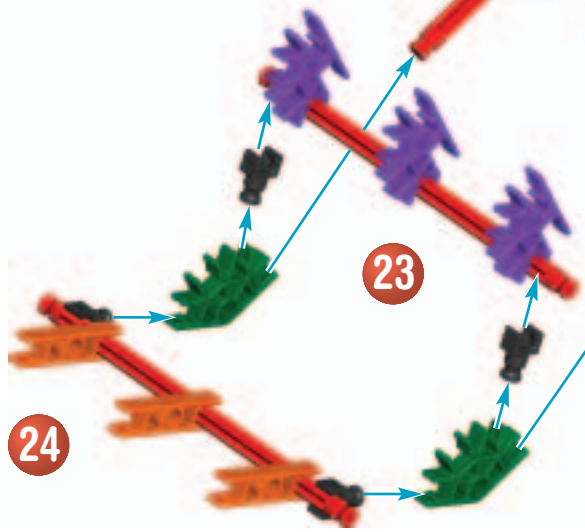

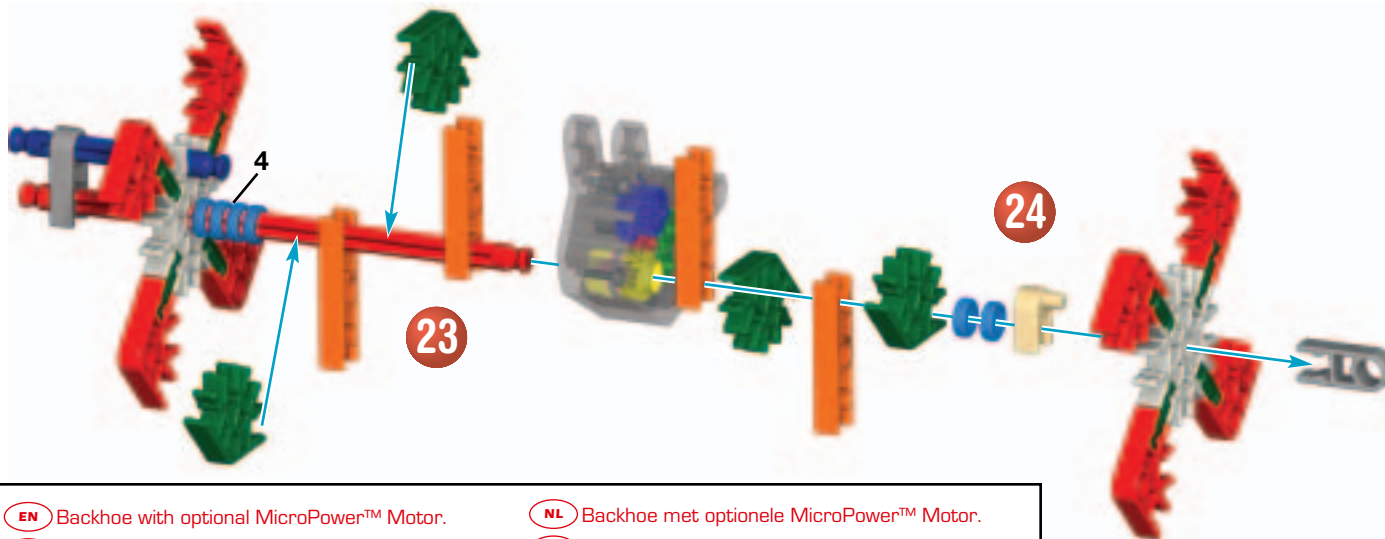

- EN** Backhoe with optional MicroPower™ Motor.
- FR** Backhoe avec optionnel MicroPower™ Motor.
- ES** Backhoe con motor opcional MicroPower™ Motor.
- DE** Backhoe, Ausrüstung mit MicroPower™ Motor möglich.
- IT** Backhoe con MicroPower™ Motor opzionale.
- PT** Backhoe com MicroPower™ Motor opcional.
- NL** Backhoe met optionele MicroPower™ Motor.
- SV** Grävmaskin med uppvriddbar motor som tillval.
- DA** Gravko med dybdeske med valgfri motor til at trække op.
- NO** Skovlgravemaskin med valgfri, opptrekkbar motor.
- FI** Kaivinkone väännettävällä moottorilla (lisävaruste).

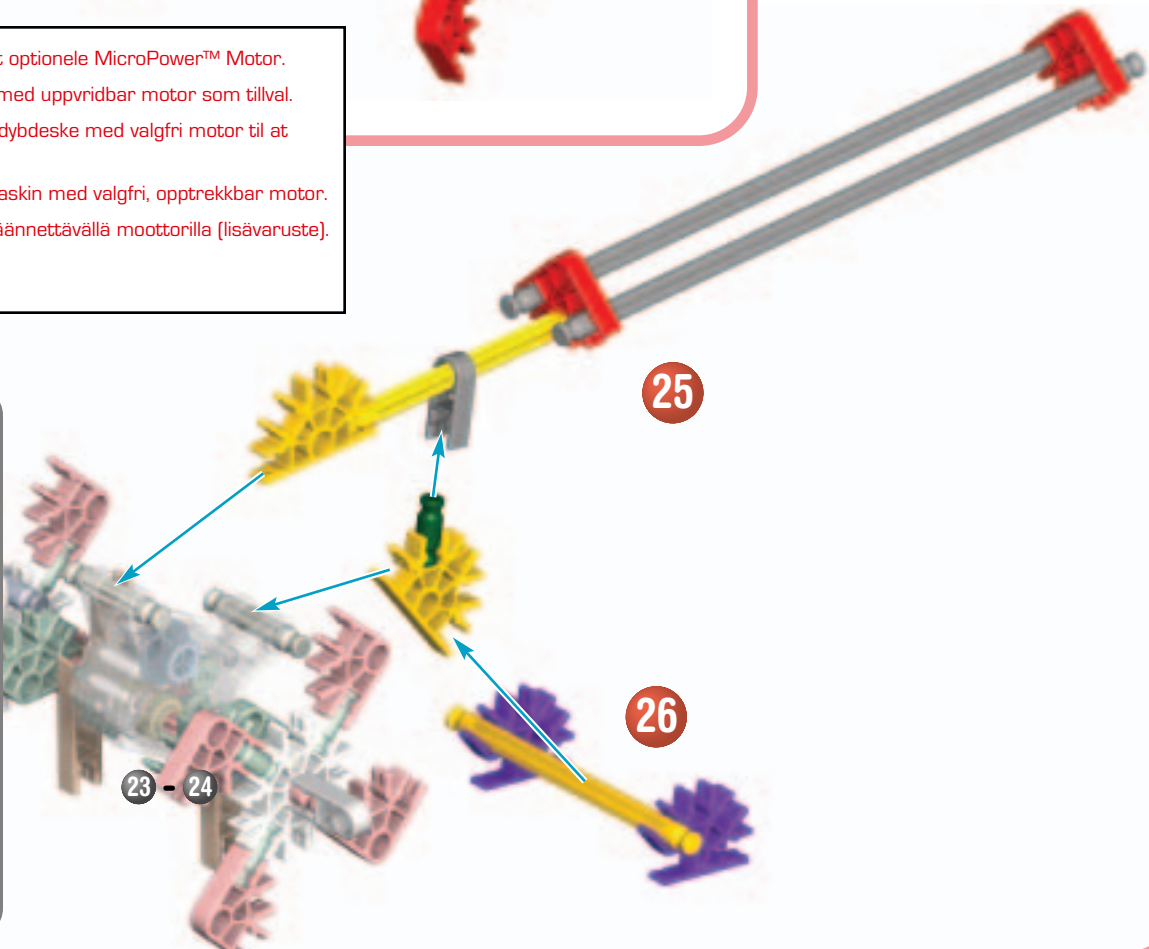

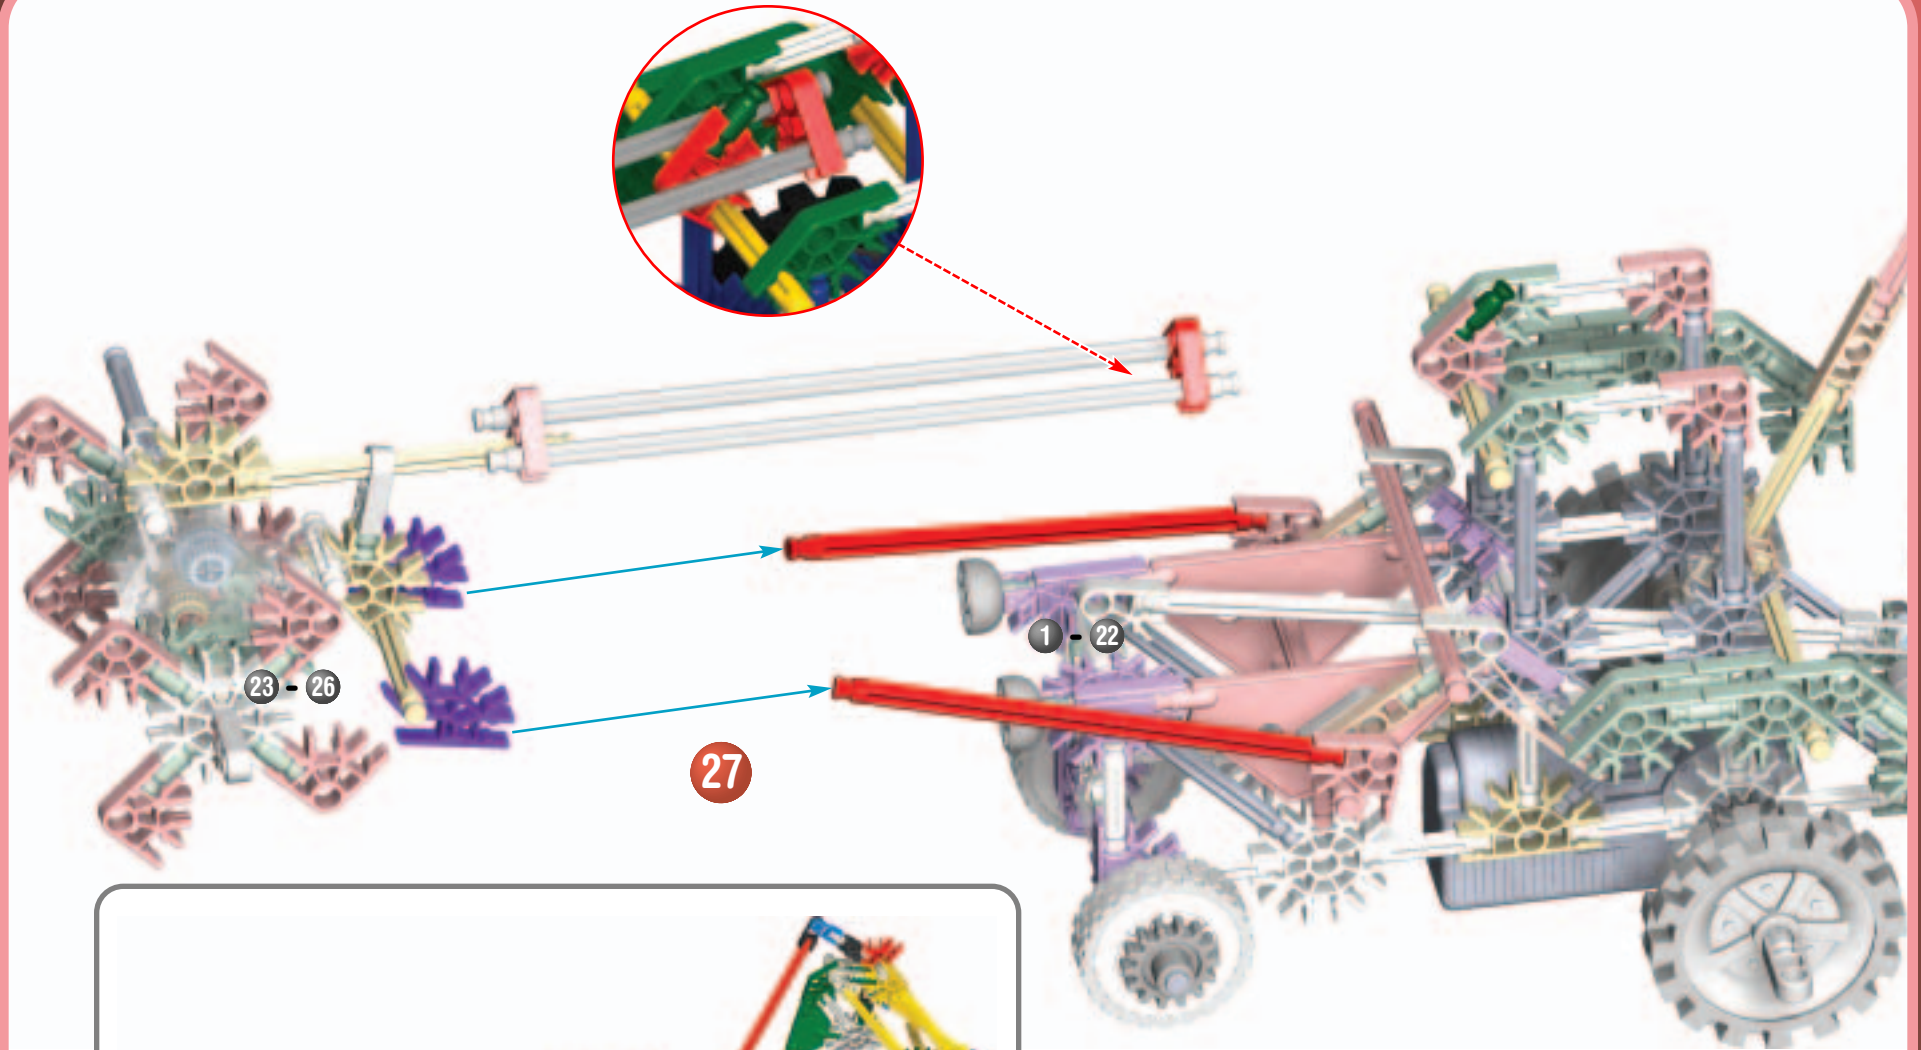

BUILDING IDEAS


Crank Fan



Kart Racer




3 Wheeler

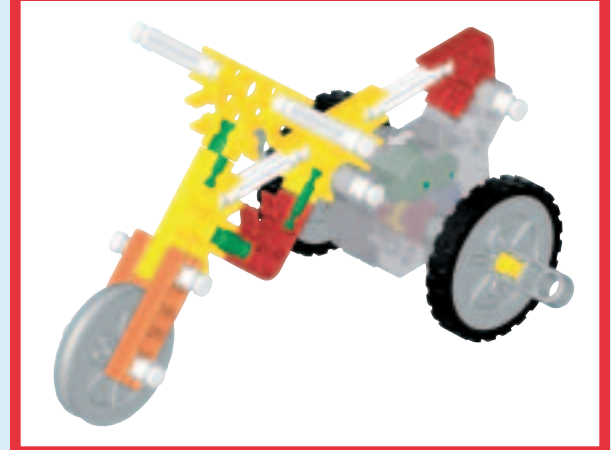

Low Rider



Rubber Band Dragster

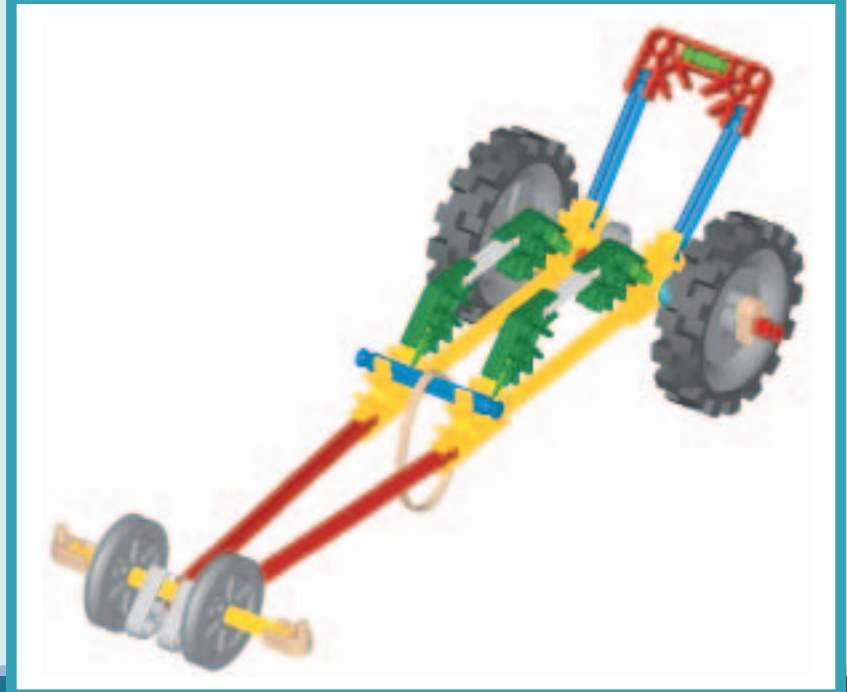

Want Full Instructions? No Problem!

Go to www.knex.com/instructions and enter code 13074

Windmill



Catamaran



Swing Ride



Manta



Space Transporter



BUILDING IDEAS

CD Holder




Hockey Stick




Boat Ride



Ring Toss Game

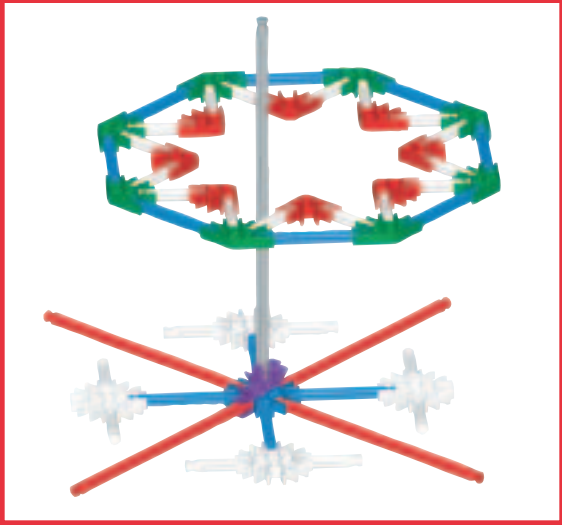

Sailboat

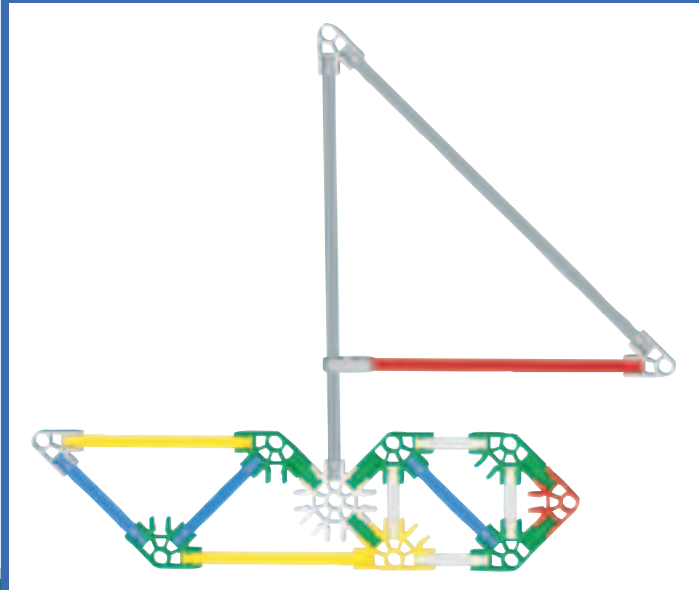

**Want Full
Instructions?
No Problem!**

Go to
www.knex.com/instructions
and enter code 13074

Informations importantes pour les parents et les enfants

Garde ces instructions à portée de la main. Elles comportent d'importantes informations de sécurité. Lis tous les avertissements et les instructions avant de commencer le montage et l'exploitation du modèle.

AVERTISSEMENT : DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION : Garde les cheveux, les doigts, la figure et les vêtements à l'écart de toutes les pièces mobiles.

ATTENTION : Si les cheveux de l'enfant entrent en contact avec les éléments mobiles du jouet, ils risquent de s'y coincer. La supervision d'un adulte est impérative.

ATTENTION : Les élastiques peuvent claquer, se casser, ou passer hors de ton contrôle, et de ce fait blesser.

Lorsque tu assembleras les modèles indiqués dans les instructions, tiens bien l'élastique, et ne tire pas trop dessus.

N'utilise des élastiques que comme l'indiquent ces instructions. N'UTILISE PAS D'ÉLASTIQUES QUI S'EFFILOCHENT OU QUI SONT DÉCHIRÉS. Tiens les élastiques à l'écart du visage et des yeux.

ATTENTION : Ne pas lancer en direction de personnes, d'animaux, meubles ou de murs au risque de causer des blessures et des dommages. Ne remonte pas trop.

Informations Pile

ATTENTION :

- S'assurer d'installer les piles correctement et de suivre toujours les directives des fabricants du jouet et des piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées. Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (Leclanché), ou des piles rechargeables (au nickel-cadmium). Il convient d'utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Retirer toujours les piles faibles ou mortes du produit ; ne pas faire court-circuiter lesterminaux.
- Installer les piles en respectant la polarité (+/-) comme l'indique le schéma.

Conseils importants

- Les piles alcalines sont recommandées.
- Il est déconseillé d'utiliser des piles rechargeables.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger; elles doivent être chargées exclusivement en présence d'un adulte.
- Les piles qui ne sont pas rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Veiller à ce que les éléments restent à l'abri de la poussière ; ne pas les plonger dans l'eau ; ne pas utiliser dans l'eau.
- Ne pas jeter les piles dans le feu ; elles risqueraient de fuir ou d'exploser et d'entraîner des blessures.
- Retirer toutes les piles si le jouet restera inutilisé pendant longtemps.
- Ne mettez pas les petites tiges dans les trous du moteur, elles endommageraient le moteur et il n'est pas possible de les enlever.

Comment mettre et retirer des piles

Introduis deux piles AA (ou LR6) comme l'indique le schéma.

MicroPower™ Motor

Le jouet ira dans le sens de la flèche située sur le dessus du moteur. Remonte jusqu'à ce que tu entendes un clic, puis relâche. Ne remonte pas trop.

Notions de base K'NEX pour le montage

“BONJOUR ! Je suis ton camarade de montage K'NEX. Si tu as besoin d'un coup de main...

Je suis là ! Cherche-moi que je puisse te guider et t'aider à sélectionner les modèles correspondant à ton niveau.”

Prêt à monter

Pour commencer ton modèle, trouve le **1** et suis les chiffres. Chaque pièce a sa propre forme et sa propre couleur.

Il suffit de regarder les illustrations pour retrouver les pièces correspondantes dans le jeu et de les connecter ensemble.

Suite

Les couleurs dégradées indiquent que cette section est déjà montée. Tu dois connecter la section suivante à l'endroit indiqué par les flèches. Les nouvelles pièces ajoutées auront une couleur vive.

Connecteurs

Il y a des connecteurs bleus et argentés comportant de longues fentes. Ils s'ajustent l'un dans l'autre comme l'indique l'illustration. Pousse ces pièces ensemble jusqu'à ce que tu entendes un "clic".

Tiges Flexibles

Un Tiges Flexibles est une tige que tu peux courber pour faire des courbes. Elle pourra être attachée plus aisément à ton modèle si tu la plies en avant et en arrière plusieurs fois.

Entretoises

Dans ton modèle, il y a des endroits où il faudra ajouter des entretoises bleues et argentées. Assure-toi d'utiliser la couleur correcte et compte-les soigneusement.

Información importante para los padres y niños

Guarda estas instrucciones en un sitio conveniente. Contienen información importante de seguridad.

Lee todas las advertencias e instrucciones antes de comenzar a construir y operar este modelo.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No es para niños menores de 3 años.

PRECAUCIÓN: Mantén el cabello, los dedos, la cara y la ropa alejada de las piezas móviles.

PRECAUCIÓN: Si el cabello del niño entra en contacto con las partes en movimiento del juguete, puede quedar enredado. Se requiere la supervisión por un adulto.

PRECAUCIÓN: Las gomas elásticas pueden causar heridas si se estiran y luego se sueltan bruscamente, si se quiebran o se usan sin control. Cuando armes los modelos que se ven en las instrucciones, sujeta fuertemente la goma elástica, y no la estires demasiado. Usa las gomas elásticas solamente como se muestra en estas instrucciones. NO SE DEBEN USAR GOMAS ELÁSTICAS QUE SE VEN DESGASTADAS O ROTAS. Las gomas elásticas no deben usarse cerca de la cara o los ojos.

PRECAUCIÓN: No lanza en la dirección de personas, de los animales, ni de las paredes; usted podría causar la herida ni el daño. No des demasiada cuerda.

Información acerca de las pilas

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de insertar las pilas correctamente y de siempre seguir las instrucciones del fabricante del juguete y de las pilas.
- No mezcle pilas viejas con nuevas, ni pilas alcalinas, estándar (carbón-cinc) o recargables (níquel-cadmio). Se debe usar solamente pilas del mismo tipo, o las que se recomienden como equivalentes.
- Siempre retire las pilas débiles o gastadas del producto; no forme cortocircuito en los puntos de intercambio.
- Inserte las pilas de acuerdo con los esquemas de polaridad (+/-).

Consejos importantes

- Se recomiendan las pilas alcalinas.
- No se recomiendan las pilas recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de cargarlas; éstas deben ser cargadas solamente bajo la supervisión de un adulto.
- No se debe recargar las pilas que no son recargables.
- Mantenga los componentes sin polvo; no sumerja ni use en agua.
- No deseches las pilas en el fuego ya que pueden tener fugas, explotar y causar lesiones personales.
- Retire todas las pilas si el juguete no se usará por mucho tiempo.
- No meta las varillas pequeñas en los orificios del motor ya que dañarían el motor y no se podrían sacar.

Cómo insertar y quitar las pilas

Insertar 2 pilas AA (o LR6) tal como se muestra.

MicroPower™ Motor

El juguete va en la dirección que indica la flecha que está en la parte superior del motor. Dale cuerda hasta que oigas un clic. Luego suéltalo. No des demasiada cuerda.

Consejos básicos de construcción de K'NEX

¡HOLA! Soy tu compañero en la construcción. Si necesitas ayuda... ¡aquí estoy! Búscame para que te guíe mientras eliges modelos que corresponden al nivel de tus capacidades.”

Todo listo, comienza a construir

Para comenzar tu modelo, busca el **1** y sigue los números. Cada pieza tiene su propia forma y color. Simplemente mira los dibujos, busca las piezas correspondientes en tu juego y después conéctalas.

Continúa

Los colores desteñidos muestran que esta sección ya está construida. Conecta las nuevas secciones en los lugares señalados por las flechas. Las nuevas piezas que agregues estarán en colores vivos.

Conectores

Hay conectores azules y plateados con ranuras largas especiales. Se enganchan deslizándose como ves en los dibujos. Conecta estas piezas empujándolas hasta que oigas "clic".

Varillas Flexibles

Una Varilla Flexible es una Varilla que se puede doblar para formar curvas. Serán más fáciles de conectar a tu modelo si primero las doblas hacia atrás y hacia adelante.

Espaciadores

Hay lugares en tu modelo donde tendrás que agregar Espaciadores azules y plateados. Cerciórate de usar el color correcto y cuéntalos con cuidado.

D Deutsch

(Seite 2)

Was Eltern und Kinder unbedingt wissen sollten

Halte diese Anleitungen stets griffbereit. Sie enthalten alle wichtigen Sicherheitshinweise.

Lies bitte alle Warnhinweise und Anleitungen, bevor du mit dem Bauen und Spielen beginnst.

WARNHINWEIS: ERSTICKUNGSGEFAHR - Vorsicht Kleinteile! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

VORSICHT: Haare, Finger, Gesicht und Kleidungsstücke nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen lassen.

VORSICHT: Die Haare des Kindes können in Kontakt mit bewegenden Teilen des Spielzeugs kommen und sich verfängen. Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.

VORSICHT: Gummibänder können Verletzungen verursachen. Sie können zurückschnellen, brechen oder außer Kontrolle geraten. Während des Zusammenbaus der Modelle anhand der Abbildungen sollte das Gummiband immer festgehalten, aber nicht überdehnt werden. Behandle die Gummibänder immer so wie in dieser Anleitung gezeigt. KEINE AUSGEFRANSTE ODER GERISSENE GUMMIBÄNDER VERWENDEN.

VORSICHT: Halte die Gummibänder entfernt vom Gesicht und von den Augen. Schießen Sie in der Richtung der Leute, Tiere, oder Wände nicht ab; Sie könnten Verletzung oder Schaden verursachen. Nicht überdrehen!

(Seite 3)

Informationen zu den Batterien

VORSICHT:

- Achte darauf dass die Batterien korrekt eingelegt werden und folge den Anweisungen der Spielzeug- und Batteriefabrikanten.
- Mische keine alten und neuen Batterien oder alkaline Batterien, Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium). Verwende nur Batterien des gleichen Typs oder des empfohlenen äquivalenten Typs.
- Leere oder verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen; darauf achten, dass die Pole der Batterie nicht kurzgeschlossen werden.
- Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-), wie dargestellt, achten.

Wichtige Tipps

- Alkaline Batterien werden empfohlen.
- Wiederaufladbare Batterien sind nicht empfohlen.
- Bei Verwendung von wiederaufladbaren Batterien müssen diese aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie wieder aufgeladen werden; das Wiederaufladen darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden.
- Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Komponenten von Staub freihalten; nicht in Wasser tauchen.
- Zu entsorgende Batterien nicht ins Feuer werfen; sie können auslaufen oder explodieren und Körperverletzungen verursachen.
- Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht verwendet werden soll, alle Batterien entfernen.
- In keine der Öffnungen des Motor kleine Stangen einsetzen; sie beschädigen den Motor un können nicht entfernt werden.

Anweisungen zum Einlegen und Entfernen der Batterien

2 AA (Mignon oder LR6) Batterien gemäß Abbildung einlegen.

MicroPower™ Motor

Das Spielzeug bewegt sich in Richtung des Pfeils am Motor oben. Ziehe es so weit auf, bis ein Klicken zu hören ist. Lasse es dann los. Nicht überdrehen!

(Seite 4)

Grundlegende Bauanleitungen für K'NEX

“HALLO, ich bin dein K'NEX-Bauhelfer. Ich helfe dir jederzeit! Zum Beispiel bei der Auswahl der Modelle mit dem richtigen Schwierigkeitsgrad.”

Auf die Plätze, fertig, los! Das Bauen beginnt

Um mit dem Bauen deines Modells zu beginnen, suche die Nummer **1** und folge den laufenden Nummern. Jedes Teil hat seine eigene Form und Farbe. Schau dir einfach die Abbildungen an, such die Teile in deinem Bausatz, die so aussehen wie das, was du auf der Abbildung siehst und steck sie ineinander.

Und weiter geht's

Blaue Farben weisen darauf hin, dass dieser Streckenabschnitt bereits zusammengebaut ist. Der neue Streckenabschnitt wird dort befestigt, worauf die Pfeile deuten. Die neuen Teile, die du anbaust, sind knallbunt angezeigt.

Steckanschlüsse

Blaue und silberfarbene Steckanschlüsse haben besonders lange Schlitze. Wie du auf der Abbildung sehen kannst, lassen sie sich ineinander schieben. Achte beim Aneinanderfügen dieser Teile darauf, dass du ein Klickgeräusch hörst. Erst dann sind die Teile fest miteinander verbunden.

Flexi-Laschen

Eine Flexi-Lasche ist eine Lasche, die du zu einer Kurve zurechtbiegen kannst. Sie lassen sich leichter an dein Modell anschließen, wenn du sie mehrmals hin- und herbiegst, um sie flexibler zu machen, bevor du sie das erste Mal benutzt.

Abstand Halten

An bestimmten Stellen in deinem Modell musst du Abstandshalter, sogenannte Spacer, einbauen. Diese Abstandshalter sind blau und silberfarben. Achte darauf, dass du die richtige Farbe wählst und dass du die richtige Anzahl davon verwendest.

I Italiano

(Pagina 2)

Informazioni importanti per bambini e genitori

Tenere queste istruzioni a portata di mano. Contengono importanti informazioni di sicurezza.

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni prima di iniziare a costruire il modello e di farlo funzionare.

AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

ATTENZIONE: Tenere i capelli, le dita, il viso e i vestiti lontano da tutte le parti in movimento.

ATTENZIONE: I capelli del bambino potrebbero impigliarsi se vengono a contatto con le parti del giocattolo in movimento. È richiesta la supervisione di un adulto.

ATTENZIONE: gli elastici possono causare lesioni quando si rompono o tornano indietro o se ne perde il controllo. Durante l'assemblaggio dei modelli illustrati nelle istruzioni, tenere gli elastici saldamente e non tirarli troppo. Usare gli elastici solo come illustrato nelle istruzioni. NON USARE ELASTICI CONSUMATI O LACERATI. Attenzione: tenere gli elastici lontani dal viso e dagli occhi.

ATTENZIONE: Non lanciare in direzione di persone, animali o pareti: si potrebbero causare lesioni o danni. Non caricare eccessivamente.

(Pagina 3)

Informazioni sulle batterie

ATTENZIONE:

- Accertarsi di inserire le batterie correttamente e seguire sempre le istruzioni del produttore delle batterie e del giocattolo.
- Non mettere insieme batterie nuove e vecchie o alcaline, standard (carbonio-zinco) e ricaricabili (nicel-cadmio). Usare sempre batterie raccomandate dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- Rimuovere sempre batterie quasi scariche o completamente scariche dal prodotto; non causare corto circuito ai terminali di alimentazione.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+/-) come illustrato.

Consigli importanti

- Si raccomanda l'uso di batterie alcaline.
- Non si raccomanda l'uso di batterie ricaricabili.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima della carica: devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Mantenere i componenti privi di polvere; non immergere o usare in acqua.
- Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero perdere o esplodere e causare lesioni.
- Rimuovere tutte le batterie se il giocattolo non verrà usato per un lungo periodo di tempo.
- Non inserire aste più corte di 5,1 cm (2 pollici) nei fori del motore, in quanto danneggerebbero il motore e non possono essere rimosse.

Come inserire e rimuovere le batterie

Inserire 2 batterie AA (o LR6) come illustrato.

MicroPower™ Motor

Il giocattolo andrà nella direzione della freccia sulla parte superiore del motore. Carica fino a che non senti uno scatto. A quel punto fermati. Non caricare eccessivamente.

(Pagina 4)

Istruzioni di base per costruire con K'NEX

“CIAO, sono il tuo amico costruttore K'NEX. Troverai modelli per tre livelli di costruzione.

Cercami ogni volta che vuoi iniziare a costruire qualcosa e mi troverai con un segnale che mostra la difficoltà di ogni modello.”

Pronti, Partenza, Via alla costruzione

Per iniziare il modello, cerca il numero **1** e segui i numeri. Ogni pezzo ha una sua forma e un suo colore. Guarda la figura, trova i pezzi corrispondenti nel set e mettili insieme. Cerca di tenere il modello nella stessa direzione della figura e in tal modo sarà più semplice attaccare i pezzi nei posti giusti.

Andiamo avanti

I colori spenti ti dicono che questa sezione è già stata costruita. Dovrai collegare la nuova sezione al punto indicato dalla punta della freccia. Questo pezzo avrà un colore brillante.

Connettori

È molto importante posizionare i connettori blu e argento in una specifica direzione. Presta molta attenzione alle istruzioni e posiziona i connettori orizzontalmente o verticalmente proprio come illustrato. Spingi con forza fino ad udire un clic.

Flexi-stangen

Een Flexi-stangen is een stang die kan gebogen worden om bochten of curves te maken. Ze maken zich gemakkelijker vast aan je model wanneer je ze eerst een paar keer heen en weer buigt.

Spaziatori

Ci sono punti nel tuo modello a cui dovrai aggiungere spaziatori blu e argento. Accertati di contarli attentamente.

P Português

(Página 2)

Coisas importantes para os Pais e os Miúdos

Mantenha estas instruções num local de fácil acesso, pois contêm informações importantes de segurança.

Lê as instruções e advertências antes de começares a construir e a operar o modelo.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAÇÃO - Peças pequenas. Não se destina a crianças com menos de 3 anos de idade.

CUIDADO: Mantém o cabelo, os dedos, a cara e a roupa afastados de todas as peças móveis.

CUIDADO: O cabelo da criança pode ficar emaranhado se entrar em contacto com as peças móveis do brinquedo. É necessária a vigilância de adultos.

CUIDADO: As bandas elásticas podem causar lesões quando se quebram ou ressaltam repentinamente ou quando se perde o controlo. Quando montares os modelos mostrados nestas instruções, segura na banda elástica firmemente, e não estiques demasiadamente. Usa as bandas elásticas apenas conforme mostrado nestas instruções. NÃO USES BANDAS ELÁSTICAS GASTAS OU COM RASGOS.

CUIDADO: Mantém as bandas elásticas afastadas da face e dos olhos. Não lances na direcção de pessoas, animais ou paredes; tal pode causar lesões ou danos. Não rodes excessivamente.

(Página 3)

Informações sobre as pilhas

CUIDADO:

- Certifique-se de que introduz as pilhas correctamente e siga sempre as instruções do fabricante da bateria e do brinquedo.
- Não combine pilhas usadas com pilhas novas, pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou pilhas recarregáveis (níquel-cádmio). Deverão ser usadas apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes ao tipo recomendado.
- Retire sempre as pilhas fracas ou gastas do produto; não provoca um curto-circuito nos terminais de alimentação.
- Introduza as pilhas com a polaridade correcta [+/-], conforme se mostra.

Conselhos importantes

- Recomenda se o uso de pilhas alcalinas.
- Não se recomenda o uso de pilhas recarregáveis.
- Retire as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de as carregar; estas pilhas devem ser recarregadas apenas sob vigilância de adultos.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.
- Mantenha os componentes livres de poeiras; não mergulhe em água nem use água.
- Não elimine as pilhas queimando-as; estas podem apresentar fugas ou explodir causando lesões.
- Retire todas as pilhas do brinquedo se não tencionar usá-lo durante um longo período de tempo.
- Não coloque varetas de tamanho inferior a 5,1 cm (2 pol.) em nenhuma abertura do motor; as varetas causarão danos no motor e não podem ser removidas.

Como inserir e remover as pilhas

Introduza 2 pilhas AA (ou LRG), conforme se mostra.

MicroPower™ Motor

O brinquedo seguirá na direcção da seta localizada na parte superior do Motor. Faz rodar até ouvires um estalido e, seguidamente, solta. Não rodes excessivamente.

(Página 4)

Pontos básicos para a construção K'NEX

“OLÁ! Eu sou o teu companheiro que te vai ajudar a montar o teu K'NEX. Encontrarás modelos destinados a três diferentes níveis de dificuldade de construção. Procura-me antes de começares a montar cada construção; eu estarei segurando num letreiro para te mostrar qual o grau de dificuldade que apresenta cada modelo.”

Estás pronto? Começa pois a construir

Para começar o teu modelo, procura o **1** e segue os números. Cada peça tem a sua própria forma definida e cor.

Basta simplesmente olhares para a ilustração, procurar as peças do teu jogo correspondentes às que estás a ver e, em seguida, conectar umas nas outras. Enquanto estás a montar as peças, tenta manter o teu modelo na mesma direcção, conforme mostrado na ilustração, para assim ligares as peças correctamente.

Continuando

As cores desbotadas indicam que esta secção já está montada. Passarás então a fazer a conexão da nova secção no local indicado pelas setas. Esta peça terá uma cor viva.

Conectores

É muito importante que posicionares os conectores azuis e cor de prateados numa direcção específica. Presta muita atenção às instruções e coloca estes conectores horizontal ou verticalmente, exactamente conforme se mostra nas ilustrações. Junta as partes simultaneamente e com firmeza até ouvires um "estalido".

Varetas flexíveis

Uma vareta flexível é uma vareta que podes dobrar para formar curvas. Para montares no teu modelo, será mais fácil se dobrares primeiro a vareta para trás e para a frente.

Espaçadores

Existirão certos pontos no teu modelo que necessitam a colocação de espaçadores azuis e prateados. Assegura-te que os contas cuidadosamente.

NL Nederlands

(Bladzijde 2)

Belangrijke gegevens voor ouders en kinderen

Bewaar deze aanwijzingen op een gemakkelijk bereikbare plaats. Ze bevatten belangrijke veiligheidsgegevens.

Believe alle waarschuwingen en aanwijzingen te lezen vóór je het model begint op te bouwen en te gebruiken.

WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.

OPGEPAST: Hou het haar, de vingers, het gezicht en kledij verwijderd van alle bewegende onderdelen.

OPGEPAST: Als het haar van het kind in aanraking komt met bewegende onderdelen van het speelgoed kan het haar verstrikt raken. Toezicht van een volwassene is vereist.

OPGEPAST: Elastiekjes kunnen pijn of blessures veroorzaken wanneer ze terugspringen of breken of wanneer ze niet goed beheerst worden. Wanneer de in de aanwijzingen afgebeelde modellen worden in mekaar gestoken, moet het elastiekje strak gehouden worden en niet overmatig uitgerekt worden. Gebruik elastiekjes uitsluitend zoals afgebeeld in deze aanwijzingen. GEBRUIK GEEN GERAFELDE OF GESCHEURDE ELASTIEKJES. Hou elastiekjes verwijderd van het gezicht en de ogen.

OPGEPAST: Net in de richting van mensen, dieren, meubilair lanceren; dit kan letsel of schade veroorzaken. Niet overmatig opwinden.

(Bladzijde 3)

Batterijgegevens

OPGEPAST:

- Verzeker je ervan dat de batterijen er op de juiste manier in te steken en volg steeds de aanduidingen van de speelgoed- en batterijenfabrikanten.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of alkalische, gewone (koolstof-zink) of herlaadbaar (nikkel-cadmium) batterijen met mekaar. Uitsluitend batterijen van dezelfde of van een aanbevolen equivalente soort dienen gebruikt te worden.
- Verwijder steeds uitgeputte of ontladen batterijen uit het product; veroorzaak geen kortsluiting van de voedingspolen.
- Steek de batterijen erin volgens de juiste polariteit [+/-] zoals afgebeeld.

Belangrijke tips

- Alkalische batterijen worden aanbevolen.
- Herlaadbare batterijen worden niet aanbevolen.
- Verwijder herlaadbare batterijen uit het speelgoed alvorens ze te herladen; ze moeten slechts herladen worden onder het toezicht van een volwassene.
- Niet-herlaadbare batterijen mogen niet herladen worden.
- Bescherm onderdelen tegen stof; dompel ze niet of gebruik ze niet in water.
- Werp de batterijen niet in het vuur; ze zouden kunnen lekken of ontploffen en verwondingen veroorzaken.
- Verwijder alle batterijen wanneer het speelgoed gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.
- Plaats staafjes in de openingen van het motor, zij zouden de motor beschadigen en kunnen niet worden verwijderd.

Insteken en verwijderen van batterijen

Steek er 2 AA (of LRG) batterijen erin zoals afgebeeld.

MicroPower™ Motor

Het speelgoed gaat in de richting van de pijl bovenop de motor. Wind op tot wanneer je het hoort klikken. Laat dan los. Niet overmatig opwinden.

(Bladzijde 4)

Basisstappen voor K'NEX bouwen

HOI! Ik ben je K'NEX bouwvriend. Heb je hulp nodig ... Hier ben ik dan. Kijk naar me uit voor inlichtingen wanneer je modellen kiest met de gepaste moeilijkheidsgraad."

Klaar om te bouwen

Om met je model te beginnen, vind eerst het nummer **1** en volg de nummers. Elk stuk heeft zijn eigen vorm en kleur. Kijk gewoonweg naar de afbeeldingen, vind de overeenstemmende stukken terug in je geheel en maak ze aan mekaar vast.

Verder nog

De vervaagde kleuren duiden aan dat dit deel reeds is opgebouwd. Gelieve het nieuwe deel vast te koppelen op de plaats aangeduid door de pijlen. De nieuwe delen die je toevoegt verschijnen in volle kleur.

Connecteurs

Er zijn blauwe en zilveren koppelstukken met speciale lange gleuven. Ze schuiven in mekaar zoals je kunt zien op de afbeeldingen. Duw deze onderdelen in mekaar tot je een "klik" hoort.

Flexi-stangen

Een Flexi-stangen is een stang die kan gebogen worden om bochten of curves te maken. Ze maken zich gemakkelijker vast aan je model wanneer je ze eerst een paar keer heen en weer buigt.

Tussenstukken

In je model zijn er plaatsen waar blauwe en zilveren tussenstukken moeten toegevoegd worden. Verzeker je ervan de juiste kleur te gebruiken en tel ze zorgvuldig.

(Sida 2)

Förvara dessa instruktioner på ett lättåtkomligt ställe. De innehåller viktig säkerhetsinformation. Läs alla varningar och instruktioner innan du börjar bygga och använda modellen.

VARNING! RISK FÖR KVÄVNING—SMÅ DELAR. Inte för barn under 3 år.

FÖRSIKTIGHET! Håll håret, fingrarna, ansiktet och kläderna borta från alla rörliga delar.

FÖRSIKTIGHET! Gummiband kan orsaka skador när de studsar tillbaka, bryts eller om man förlorar kontrollen över dem. Vid montering av modellen som visas i anvisningarna ska man hålla ordentligt tag i gummibanden och inte töja dem för mycket. Använd gummibanden endast enligt anvisningarna. ANVÄND INTE SLITNA ELLER SKADADE GUMMIBAND.

FÖRSIKTIGHET! Håll gummibanden på tryggt avstånd från ansikte och ögon. Vrid inte för mycket.

(Sida 3)**Batteri-information:****Varning! Undvik batteriläckage**

- Sätt i batterierna rätt och följ alltid anvisningarna från leksakens och batteriernas tillverkare;
- Blanda inte gamla och nya batterier eller alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-kadmium) batterier. Endast batterier av samma eller motsvarande typ som de som rekommenderas får användas;
- Ta alltid bort svaga eller urladdade batterier från produkten; kortslut inte batteriets poler;
- Sätt in batterierna med rätt polaritet (+/-) enligt figuren;

Viktiga tips

- Alkaliska batterier 2 (LR6) rekommenderas;
- Laddningsbara batterier rekommenderas inte;
- Ta bort laddningsbara batterier från leksaken innan de laddas; de får laddas bara under vuxen övervakning;
- Icke-laddningsbara batterier får inte laddas;
- Håll komponenterna dammfria; sänk inte eller använd inte i vatten;
- Batterier får inte brännas; de kan läcka eller explodera och orsaka personskador;
- Ta ur alla batterier om leksaken inte kommer att användas på lång tid;
- Placera inga stänger som är mindre än 5,08 cm i någon öppning i motorn; de skadar motorn och kan inte avlägsnas.

Hur man sätter i och tar ut batterier

Använd en liten Phillips-skruvmejsel för att lossa skruven. Sätt i 2 nya AA batterier (eller LR6) i utrymmet med rätt polaritet enligt vidstående figur.

MicroPower™ Motor

Leksaken rör sig i riktningen av pilen uppe på motorn. Vrid tills du hör ett klick-ljud. Släpp sedan greppet. Vrid inte för mycket.

(Sida 4)**K'NEX grundläggande bygginformation**

Hej, jag är din K'NEX byggkompis. Om du behöver hjälp... jag hjälper dig att välja modeller på rätt svårighetsnivå.

Platserna, färdiga, bygg

Hitta nummer **1** och följ numreringen. Varje del har sin egen form och färg. Titta på bilden, rikta upp motsvarande delar och tryck dem på plats.

Fortsätt

De bleka färgerna anger att denna sektion redan är byggd. Koppla den nya sektionen till stället som anges av pilarna. Dessa delar visas i klara färger.

Kopplingar

Det finns blå och silverfärgade kopplingar med speciellt långa hål som skjuts samman. Tryck ihop delarna tills du hör ett klick-ljud.

Flexi-rods

En Flexi-rod är en stång som du böjer för att göra kurvor. Det är lättare om du först böjer den fram och tillbaka.

Kugghjul

Aktivera kugghjulen genom att trycka det ljusbruna låset i hålen. Observera kugghjulets position och kuggarnas riktning. Kontrollera att kugghjulen är av rätt typ.

(Side 2)

Opbevar denne brugsanvisning på et praktisk sted. Den indeholder vigtig sikkerhedsinformation. Læs alle advarsler og anvisninger, inden påbegyndelse af bygning og betjening af modellen.

ADVARSEL: FARE FOR KVÆLNING PÅ GRUND AF SMÅ DELE. Ikke beregnet til børn under 3 år.

FORSIGTIG: Hold hår, fingre, ansigt og påklædning på afstand af alle bevægelige dele.

FORSIGTIG: Elastikker kan forårsage kvæstelser, når de svipper tilbage, går i stykker, eller man mister kontrol over dem. Mens man samler modellen, som vises i brugsanvisningen, skal man holde elastikken stramt fast uden at strække den for meget. Anvend kun elastikker iflg. illustrationen i disse anvisninger. UNDLAD AT BRUGE ELASTIKKER, DER ER FLOSSEDE ELLER ITU.

FORSIGTIG: Hold elastikkerne væk fra ansigt og øjne. Må ikke trækkes for hårdt op.

(Side 3)**Oplysninger om batterier:****Forsigtig: Sådan undgås det, at batterierne lækker**

- Sørg for at sætte batterierne rigtigt i og for altid at følge brugsanvisningen fra legetøjs- og batteriproducenten.
- Lad være at blande gamle og nye batterier sammen, eller at blande alkaliske, almindelige (kulstof-zink) eller genopladelige (nikkel-kadmium) batterier med hinanden. Det er kun tilladt at bruge batterier af samme eller tilsvarende type iflg. anbefaling.
- Tag altid svage eller udbændte batterier ud af produktet, og pas på ikke at kortslutte polerne.
- Sæt batterierne i, så polariteten (+/-) er korrekt iflg. illustrationen.

Vigtige råd

- Det anbefales at bruge 2 (LR6) alkaliske batterier.
- Batterier, der kan genoplades, frarådes.
- Tag genopladelige batterier ud af legetøjet, inden de oplades; de må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Batterier, som ikke er genopladelige, må ikke genoplades.
- Støv delene godt af. Lad være at nedsænke dem i vand.
- Batterier må ikke afskaffes ved at brænde dem; de risikerer at lække eller eksplodere, hvorved folk kan komme til skade.
- Tag alle batterier ud, hvis ingen skal lege med legetøjet i en længere periode.
- Undlad at stikke stænger mindre end 5,08 cm ind i nogen som helst åbninger i motoren; de vil beskadige motoren, og de kan ikke fjernes.

Sådan sættes der batterier i, og sådan tages de ud

Brug en lille stjerneskruetrækker til at løsne skruen. Sæt 2 friske AA-batterier (eller LR6) i batterirummet, sørg for korrekt polaritet (+/-) iflg. illustrationen.

MicroPower™ Motor

Legetøjet kører i retning af pilen oven på motoren. Træk motoren op, til du hører, at den klikker. Slip den. Pas på ikke at trække den over.

(Side 4)**K'NEX bygningsprincipper**

Hej, jeg er din K'NEX byggekammerat. Hvis du får brug for hjælp ... så kig på mig, jeg hjælper dig med at vælge modeller, der er lige præcis svære nok at bygge til dig.

Parat, på mærkerne, byg

Find nummer 1 og følg numrene. Hvert stykke har sin egen form og farve. Se på billedet, match stykkerne til hinanden og snap dem sammen.

Så fortsætter vi

De falmede farver betyder, at dette afsnit allerede er bygget. Sæt det nye afsnit sammen på det sted, som pilene peger mod. Disse dele vil være i klare farver.

Samlestykker

Der er blå og sølvfarvede samlestykker med særlige lange slidser, som skydes sammen. Skub delene sammen, indtil du hører et "klik".

Fleksi-stænger

En fleksi-stang er en stang, som du bøjer til at lave buer. Det bliver lettere, hvis stangen bøjes frem og tilbage først.

Afstandsstykker

Der er steder i modellen, hvor du får brug for at tilføje afstandsstykker. Sørg for at bruge de rette stykker og tæl den omhyggeligt.

(Side 2)

Oppbevar denne veiledningen lett tilgjengelig. Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Les alle advarsler og hele veiledningen før du begynner å bygge og kjøre modellen.

ADVARSEL: FARE FOR KVELNING—SMÅ DELER. Ikke for barn under tre år.

ADVARSEL: Hold hår, fingre, ansikt og klesplagg borte fra alle bevegelige deler.

ADVARSEL: Strikk kan forårsake skade ved tilbakesmell, om den ryker eller kommer ut av kontroll. Hold strikken godt og pass på ikke å overstrekke den når du setter sammen modellen som vises i veiledningen. Bruk strikk bare som vist i denne veiledningen. BRUK IKKE TYNNSLITTE ELLER REVNE STRIKKER.

ADVARSEL: Hold strikk unna ansikt og øyne. Skru ikke for stramt til.

(Side 3)**Batteriinformasjon**

Advarsel: For å unngå batterilekkasje

- Pass på å sette batteriene riktig inn og følg alltid leketøy- og batteriproduzentens veiledning.
- Ikke bland gamle og nye batterier eller alkaliske, standard (karbonsink) eller oppladbare (nikkelkadmium) batterier. Bare batterier av samme eller tilsvarende type som de anbefalte bør brukes.
- Ta alltid svake eller utladede batterier ut av produktet, ikke kortslutt leveringsnettene.
- Sett batteriene inn med riktig polaritet (+/-), som vist.

Viktige Tips

- Alkaliske batterier 2 (LR6) anbefales.
- Oppladbare batterier anbefales ikke.
- Ta oppladbare batterier ut av leketøyet før du lader dem opp; de må bare lades opp under oppsyn av en voksen person.
- Batterier som ikke er oppladbare, må ikke lades opp.
- Hold delene frie for støv; dypp dem ikke ned i eller bruk i vann.
- Ikke kast batteriene i ild eller flamme; de kan lekke eller eksplodere og forårsake skade.
- Ta alle batterier ut dersom leketøyet ikke skal brukes over tid.
- Putt ikke stenger på mindre enn 5,08 cm inn i noen av motorens åpninger; de vil skade motoren og kan ikke fjernes.

Hvordan sette inn og fjerne batterier

Bruk et lite skrujern med krysshode til å løsne på skruen. Sett to nye AA-batterier (eller LR6) inn i feltet med riktig polaritet (+/-), som vist her.

MicroPower™ Motor

Leken vil bevege seg i retning av pilen på toppen av motoren. Trekk opp til du hører klikking og slipp taket. Ikke trekk for stramt opp.

(Side 4)**K'NEX grunnbygging**

Hei, jeg er din K'NEX byggekamerat. Trenger du hjelp... se etter meg og la meg hjelpe deg velge modeller på riktig utfordringsnivå.

Klar, Ferdig, Bygg

Finn tallet 1 og følg numrene. Hver del har sin egen form og farge. Se på bildet, finn tilsvarende deler og smekk dem sammen.

Fortsett

De bleke fargene viser deg at denne delen allerede er bygget. Fest den nye delen der pilen peker. Disse delene har sterke farger.

Skjøtemunnstykker

Det er blå og sølvfargede skjøtemunnstykker med spesielt lange åpninger, som glir sammen. Skyv delene sammen inntil du hører et klikk.

Fleksistenger

En fleksistang er en stang som du bøyer for å lage buer. Det blir lettere hvis du bøyer den frem og tilbake først.

Mellomlegg

Noen steder må du bruke mellomlegg i modellen din. Pass på å bruke de riktige mellomleggene og tell dem nøye.

(Sivu 2)

Pidä nämä ohjeet helposti saatavilla. Ne sisältävät tärkeää turvallisuustietoa. Lue kaikki varoitukset ja ohjeet ennen kuin alat rakentaa ja käyttää mallia.

VAROITUS! Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

VARO! Pidä hiukset, sormet, kasvot ja vaatteet loitolla kaikista liikkuvista osista.

VARO! Kuminauhat voivat aiheuttaa vammoja mikäli ne pompahtavat takaisin, katkeavat tai jos niiden hallinta menetetään. Kootessasi ohjeissa näkyvää mallia, pidä kuminauhaa tukevasti äläkä taivuta sitä liikaa. Käytä kuminauhoja vain ohjeissa esitetyllä tavalla. ÄLÄ KÄYTÄ KULLUNEITA TAI VAUROITUNEITA KUMINAUHOJA.

VARO! Pidä kuminauhat loitolla kasvoista ja silmistä. Älä kiristä liikaa.

(Sivu 3)**Tietoa paristoista**

Varoitus! Vältä paristovuotoja

- Asenna paristot oikein ja noudata aina lelun ja paristojen valmistajien ohjeita;
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja. Vain samaa tai vastaavaa tyyppiä olevia paristoja saa käyttää;
- Poista aina heikot tai käytetyt paristot tuotteesta; älä oikosulje napoja;
- Asenna paristot navat oikein päin (+/-) kuvan mukaisesti;

Tärkeitä vihjeitä

- Alkaaliparistoja 2 (LR6) suositellaan;
- Ladattavia paristoja ei suositella;
- Poista ladattavat paristot lelusta ennen lataamista; ne saa ladata vain aikuisen valvonnan alla;
- Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata;
- Pidä osat pölyttöminä; älä upota tai käytä niitä vedessä;
- Älä polta paristoja; ne saattavat vuotaa tai räjähtää ja aiheuttaa vammoja;
- Poista kaikki paristot mikäli lelua ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
- Älä aseta 5,08 cm pienempiä tankoja moottorin aukkoon; ne vaurioittavat moottoria, eikä niitä pysty poistamaan.

Paristojen asentaminen ja poistaminen

Käytä pientä ristipäämeisseliä ruuvien avaamiseen. Aseta 2 uutta AA-paristoa (tai LR6) paristotilaan navat oikein päin (+/-) kuvan mukaisesti.

MicroPower™ Motor

Lelu liikkuu moottorin päällä olevan nuolen suuntaan. Väännä kunnes kuulet klikkauksen. Irrota sitten ote. Älä väännä liikaa.

(Sivu 4)**K'NEX perusrakennusohjeita**

Hei, olen K'NEX rakennuskaverisi. Jos tarvitset apua... autan sinua valitsemaan oikean vaikeustason malleja.

Paikoillanne, valmiit, rakentakaa

Löydä numero 1 ja seuraa numerointia. Jokaisella osalla on oma muotonsa ja värinsä. Katso kuvaa, sovita osat ja paina ne yhteen.

Jatka

Himmeät värit osoittavat, että tämä kokonaisuus on jo rakennettu. Liitä uusi kokonaisuus nuolien osittamaan paikkaan. Nämä osat näkyvät kirkkain värein.

Liittimet

Sarjassa on sinisiä ja hopeanvärisiä liittimiä, joissa on erityisen pitkiä aukkoja, jotka työnnetään toisiinsa. Työnnä osat yhteen kunnes kuulet napsahduksen.

Flexi-rods

Flexi-rod on tanko, jonka taivutat kun haluat tehdä kaarteita. On helpompaa, jos ensin taivutat sitä edestakaisin.

Välitangot

Mallissasi on paikkoja joihin sinun on lisättävä välitankoja. Varmista, että käytät oikeita ja laske ne huolellisesti.

KNEX.COM

Product and colors may vary.
Models can be built one at a time.
Le produit et les couleurs peuvent varier.
La plupart des modèles ne peuvent être
construits que un à un.
El producto y los colores podrán variar.
La mayoría de los modelos se puede construir
uno a la vez.

Conforms to the Requirements of ASTM
Standard Consumer Safety Specification on
Toy Safety, F963-03.

Conforme aux spécifications de sécurité du
consommateur sur la sécurité des jouets de
la norme ASTM F963-03.


Cumple con los requisitos de la Norma F963-03,
[Especificación para consumidores sobre la
seguridad de juguetes], de la ASTM.

Manufactured under U.S. Patents

Fabriqué sous brevets américains 5,051,219;
5,137,486; 5,199,919; 5,346,420; 5,350,331;
5,366,514; 5,421,762; 5,423,707; 5,427,559;
D383,509; D388,475; D389,203; D391,843;
D392,555; D403,722; 5,913,706; 6,069,941.

Other U.S. and foreign patents pending.

Autres brevets américains
et étrangers en instance.




©2007 K'NEX Industries, Inc.
P.O. Box 700
Hatfield, PA 19440-0700
407498.11-V2-1/07



USA 1-800-KID-KNEX USA/Canada only (English only)

UK 00800-22427276 UK/Ireland only

**Customer Service outside the USA, CAN, GBR
please contact local distributor.
Distributor information can be found at:
<http://www.knex.com/contact/international.php>**



USA Consumer Services
K'NEX Industries, Inc.
P.O. Box 700
Hatfield, PA 19440-0700



email@knex.com



UK K'NEX
Newport Consumer Services
Hasbro UK Ltd., Caswell Way
Newport, Gwent NP9 0YH