

K'nex®

FOR AGES / ÂGÉS DE / Para Edades

7-14

34043

Dragon Revenge
Roller Coaster Building Set
Vengeance du Dragon
Montagnes Russes Jeu de construction
Venganza del Dragón
Montaña Rusa Juego De Construcción



WARNING:

CHOKING HAZARD – Small parts.
Not for children under 3 years.



ATTENTION :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Pièces de petite taille.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas.
No para niños menores de 3 años.

Keep this important information for future reference



WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.

WARNING: This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CAUTION: Keep hands, face, hair and clothing away from all moving parts.

CAUTION: Be careful not to tip the model over. Model should be placed on a flat and hard surface.

Do not obstruct track with objects or any part of your body.

Battery Information

How to Insert and Remove Batteries

MOTOR

Insert 2 fresh AA batteries* (LR6) into the compartment with the correct polarity (+/-) as shown here.

* Not included



LIGHT-UP CAR

The light-up car comes with 3 batteries already installed. To replace the batteries, use a small Philips screwdriver to loosen the screws, then remove the battery door. Insert 3 new batteries (LR41, AG3) into the battery compartment with the correct polarity (+/-) as shown here..




CAUTION: To Avoid Battery Leakage

- Insert batteries with correct polarity (+/-) as shown.
- Do not mix different types of batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Do not mix new and used batteries. Only batteries of the same or equivalent type recommended should be used.
- Remove exhausted batteries from the toy; do not short-circuit supply terminals.
- Remove all batteries if the toy will not be used for a long period of time.

Important Tips

- Alkaline batteries are recommended.
- Rechargeable batteries are not recommended.
- Remove rechargeable batteries before recharging; they must be charged only under adult supervision.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Keep components free of dust; do not immerse or use in water.
- Do not dispose of batteries in a fire; they could leak or explode and cause injury.



The wheeled bin indicates this product cannot be disposed of with household waste due to presence of hazardous substances.

To protect human health and environment, check your local authority for recycling advice and facilities (2012/19/EU, Europe only).

Gardez précieusement cette notice pour vous y référer ultérieurement



ATTENTION : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION : Ce produit contient une pile bouton ou à pile bouton. Une pile bouton ou une pile bouton avalées peut provoquer des brûlures chimiques internes en à peine deux heures et entraîner la mort. Jeter les piles usagées immédiatement. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont peut-être été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

ATTENTION : Gardez les cheveux, les doigts, la figure et les vêtements à l'écart de toutes les pièces mobiles.

ATTENTION : Faire attention de ne pas renverser le modèle. Le modèle devrait être placé sur une surface plate et dure.

Ne pas bloquer les rails avec des objets ou la corps.

Informations sur les Piles

Comment mettre et retirer des piles

MOTEUR

Insérer 2 piles AA (LR6)* neuves dans le compartiment en respectant la polarité (+/-). * Non fournies

VOITURE ILLUMINÉE


La voiture lumineuse est livrée avec 3 piles déjà installées. Pour remplacer les piles, utiliser un petit tournevis Philips pour desserrer la vis, puis retirer la porte de la pile. Insérer 3 nouvelles piles (LR41, AG3) dans le compartiment de batterie avec la polarité correcte (+/-).

ATTENTION : Pour éviter la fuite des piles

- Insérez les piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué.
- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc), ou des piles rechargeables.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées. Il convient d'utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Retirer toujours les piles faibles ou mortes du produit ; ne pas faire court-circuiter les terminaux.
- Retirez toutes les piles si le jouet ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps.

Conseils Importants

- Les piles alcalines sont recommandées.
- Les piles rechargeables ne sont pas recommandées.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger; elles doivent être chargées exclusivement en présence d'un adulte.
- Les piles qui ne sont pas rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Veiller à ce que les éléments restent à l'abri de la poussière ; ne pas les plonger ni les utiliser dans l'eau.
- Ne pas jeter les piles dans le feu ; elles risqueraient de fuir ou d'exploser et d'entraîner des blessures.



Le symbole "poubelle à roulettes" indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec vos déchets ménagers en raison de la présence de substances dangereuses.


Afin de protéger votre santé et l'environnement, renseignez-vous auprès de vos autorités locales afin d'obtenir des conseils sur le recyclage et la localisation des installations adaptées (2012/19/EU, Europe uniquement).

Start Building

Each K'NEX piece has its own shape and color. Try to position your model in the same direction as the instructions. Faded colors show you this section is already built.

Démarre ta Construction

Chaque K'NEX pièce a sa propre forme et sa propre couleur. Pour te faciliter la tâche, oriente le modèle dans le même sens que les instructions. Les pièces ayant une couleur estompée sont celles déjà assemblées.

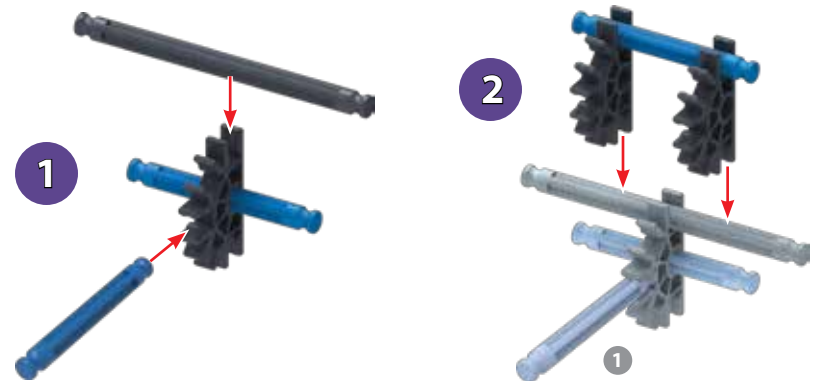


Connectors

Push these special connectors together tightly until you hear a "click".

Connecteurs

Pousse connecteurs spéciaux fort jusqu'à entendre un « clic ».

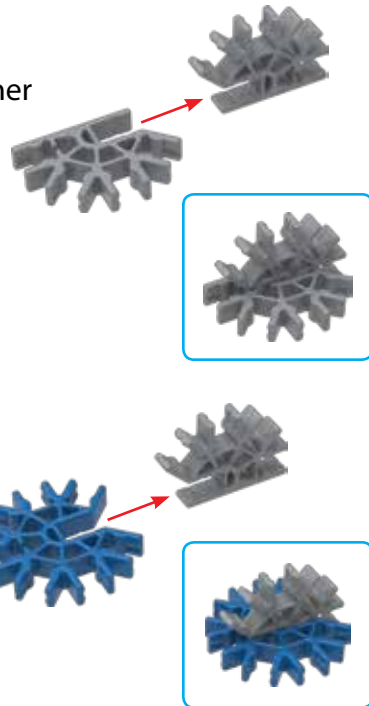

Spacers

Be sure to use the correct color and number of spacers shown.



Séparateurs

Assurez-vous d'utiliser la couleur et le nombre corrects d'entretoises.

Chain

Be sure to attach all the chain links in the same direction.



Chaîne

Assure-toi de fixer tous les maillons de la chaîne dans le même sens.

FCC Statements:

⚠ WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for the compliance could void the user's right to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This model is tested to comply with FCC standards- FOR HOME AND OFFICE USE ONLY. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of following measures: (1) Reorient or redirect the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Déclaration de la FCC :

⚠ AVERTISSEMENT : Tout changement ou toute modification non approuvée par le parti responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil. Cet appareil conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC.


Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Ce système ne saurait entraîner de brouillage préjudiciable.
2. Ce système doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Ce modèle est testé afin d'être conforme aux normes FCC – POUR UN USAGE PERSONNEL OU PROFESSIONNEL SEULEMENT. Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont déterminées en vue de fournir une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et est en mesure d'irradier de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi, risque d'entraîner un brouillage préjudiciable pour les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'un brouillage ne surviendra pas pour une installation particulière. Si cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable à une réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de remédier au brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorienter ou changer de place l'antenne, de réception. (2) Augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur. (3) Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit qui soit différent de celui nécessaire au récepteur. (4) Consulter le fournisseur ou encore un technicien qualifié en matière de radio/TV. Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes NMB-003.


Parts List

Before you start building, be sure to compare the parts in your set with the parts list here. If anything is missing, call or write to us using the information on the back cover. We are here to help you!

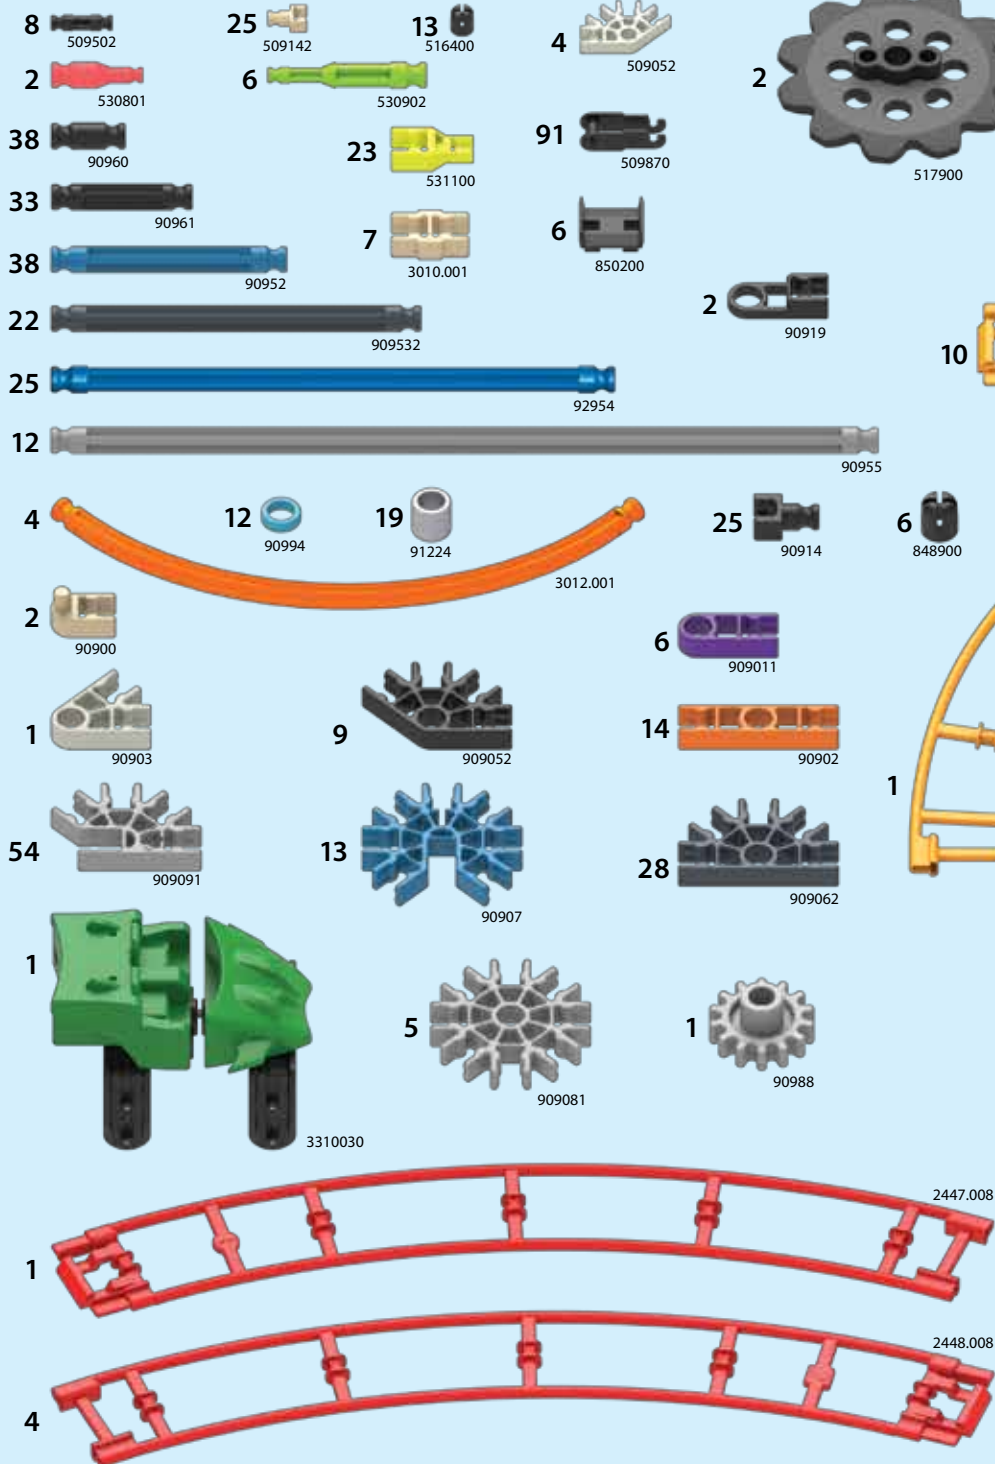

Liste des Pièces

Avant de commencer à construire, assure-toi de comparer les pièces dans ta boîte à la liste de pièces fournie ici. S'il manque quelque chose, téléphone-nous ou écris-nous en te servant des informations figurant au verso de la notice. Nous sommes là pour t'aider !

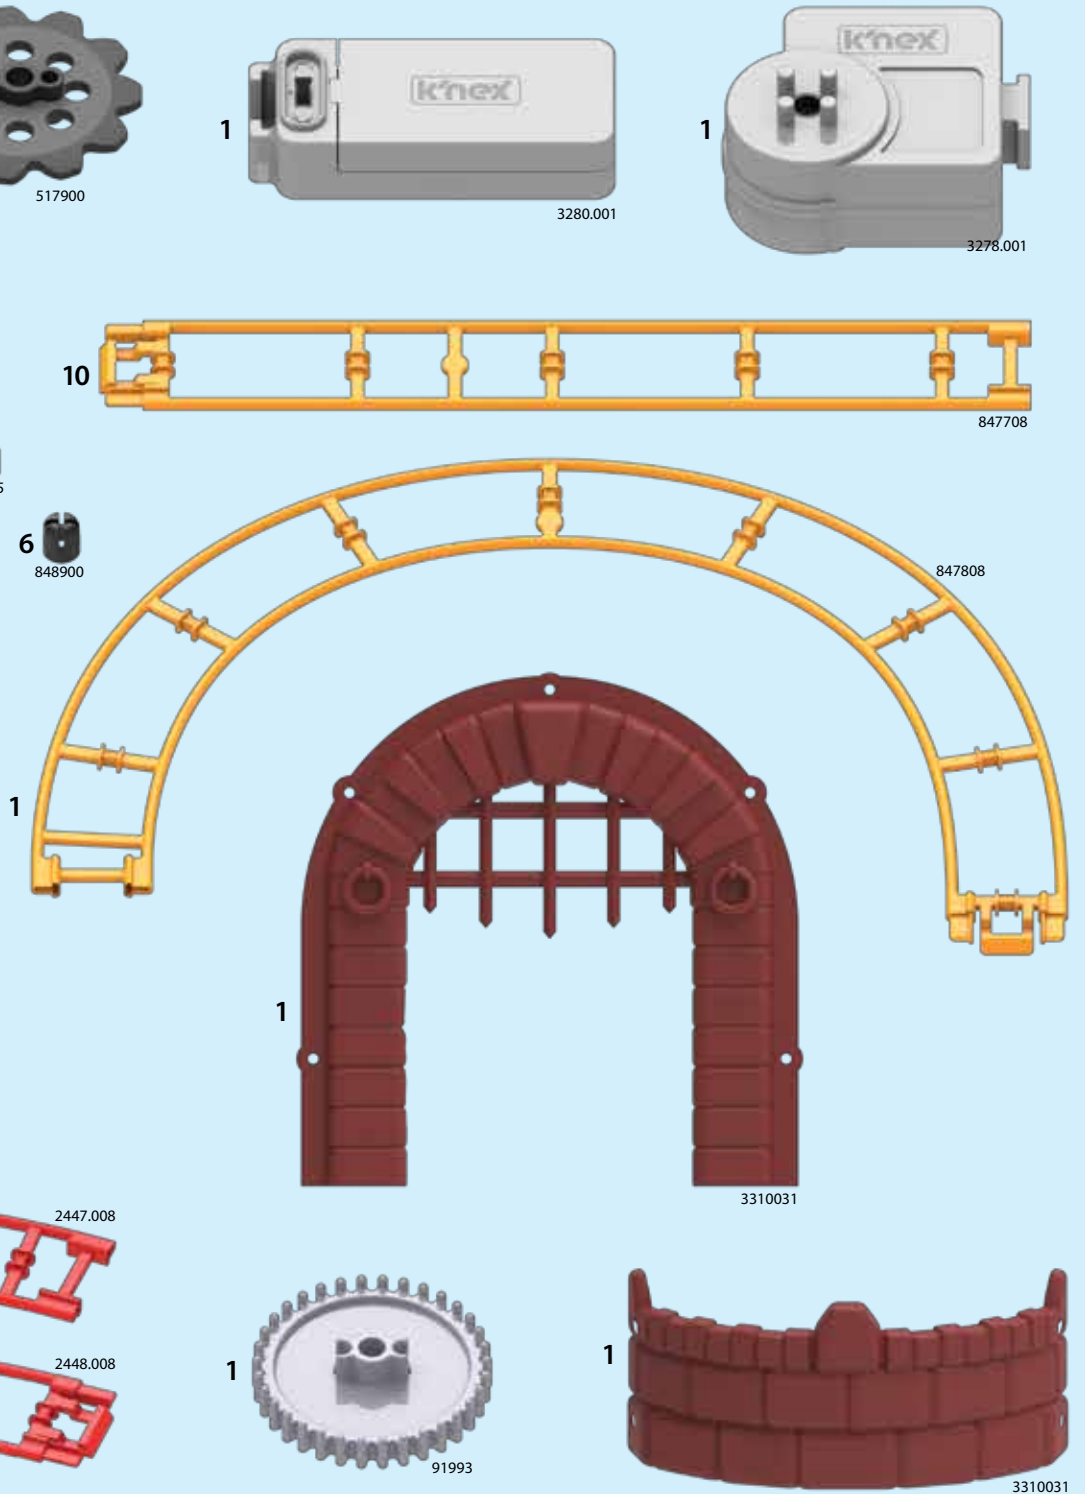

k'nex


Dragon Revenge Roller Coaster

Vengeance du Dragon Montagnes Russes




TIP: While you're building make sure you face your model in the same direction as the pictures show in the instructions.


CONSEIL : Essaye de situer ton modèle dans le même sens que les instructions durant le montage.

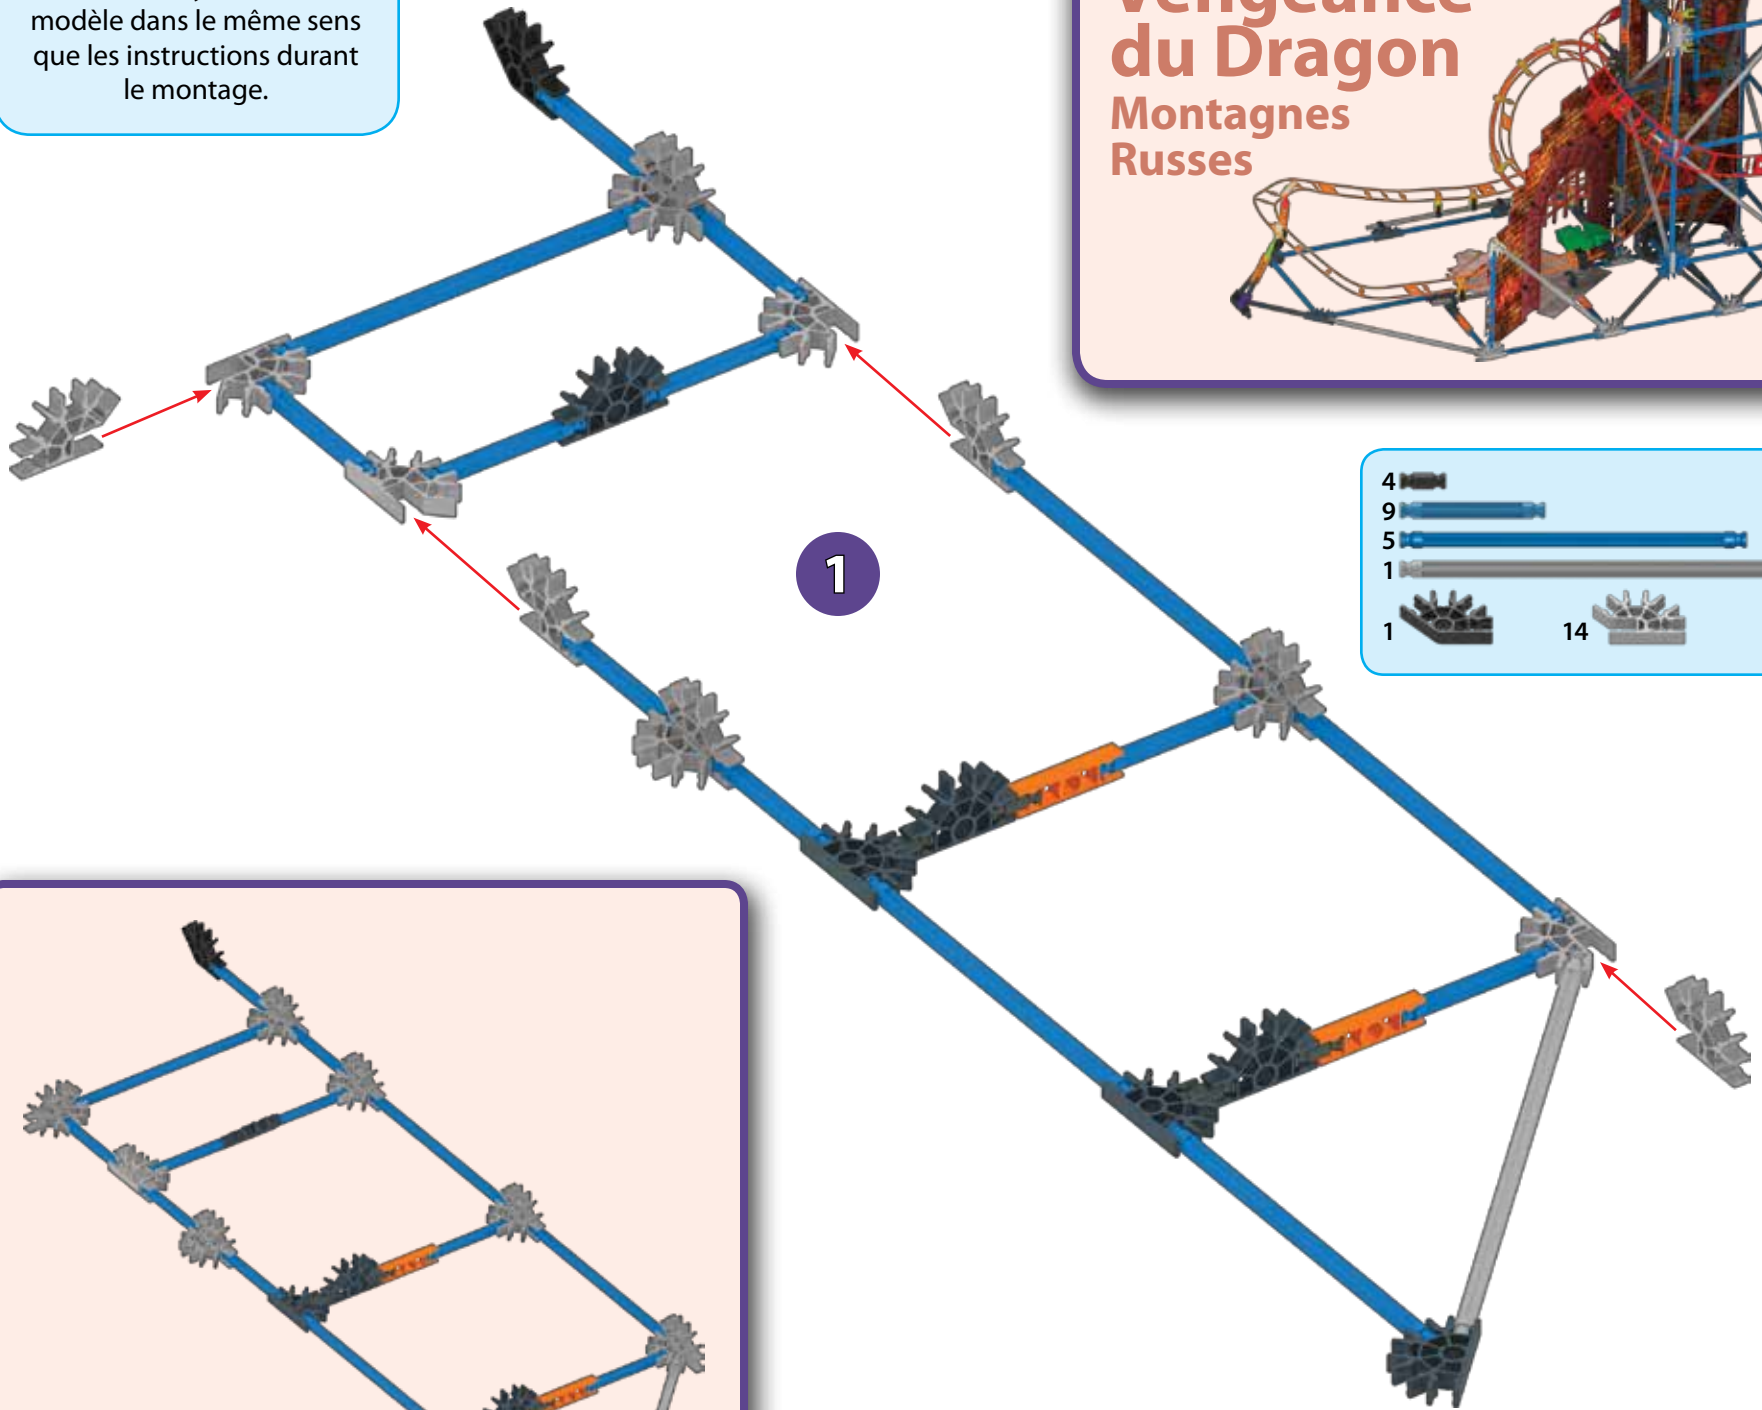


- | | | | |
|---|--|----|--|
| 4 | | 2 | |
| 9 | | | |
| 5 | | | |
| 1 | | | |
| 1 | | 14 | |
| | | 6 | |

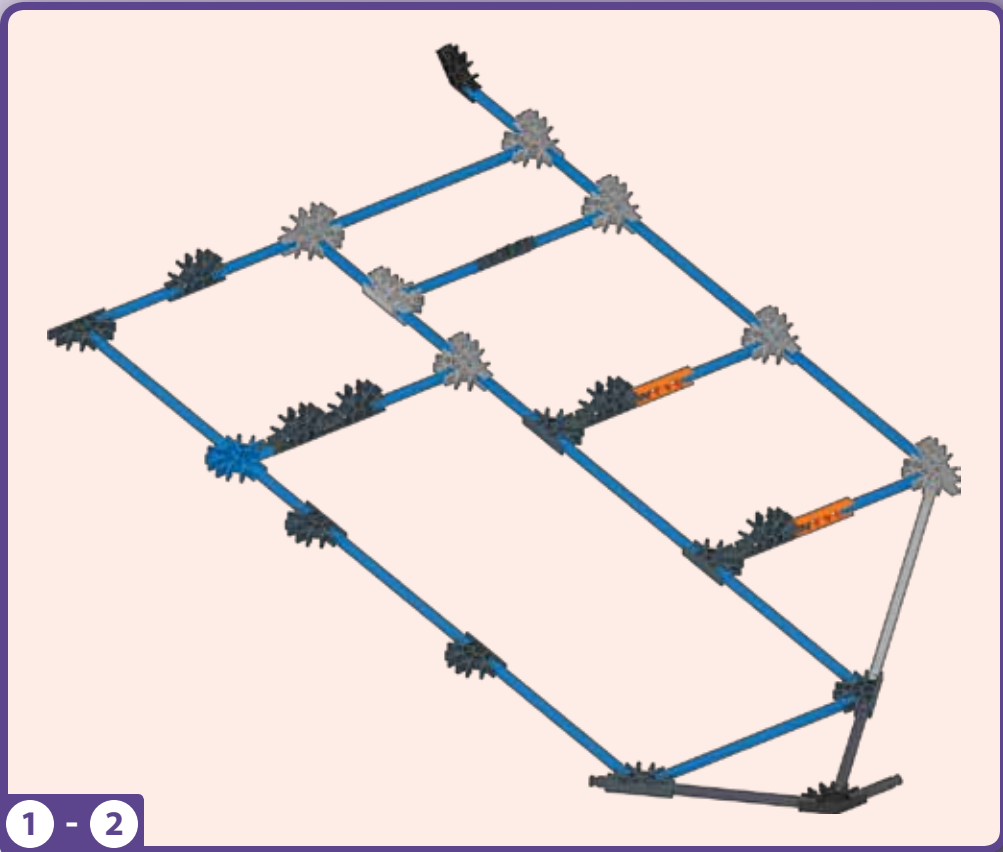


- 3
- 1
- 4
- 2
- 4
- 1
- 1
- 7

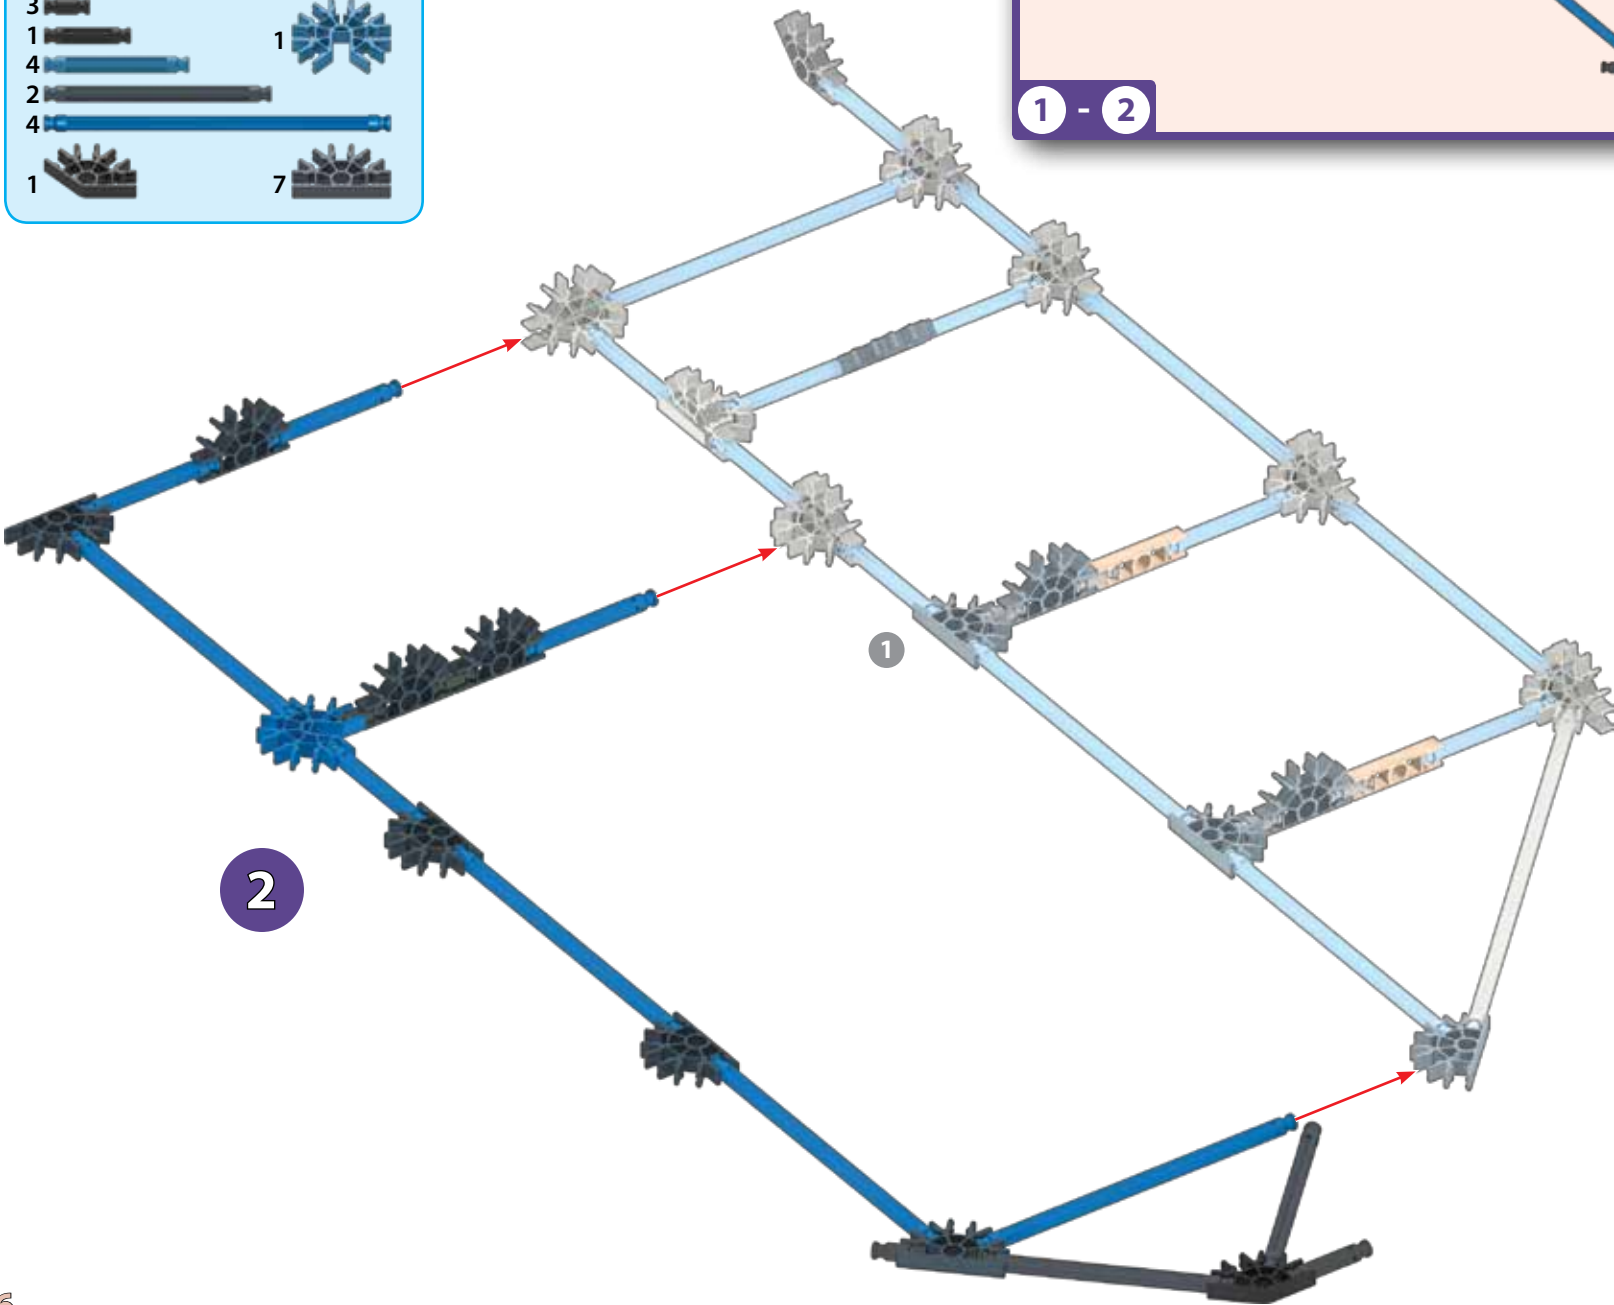


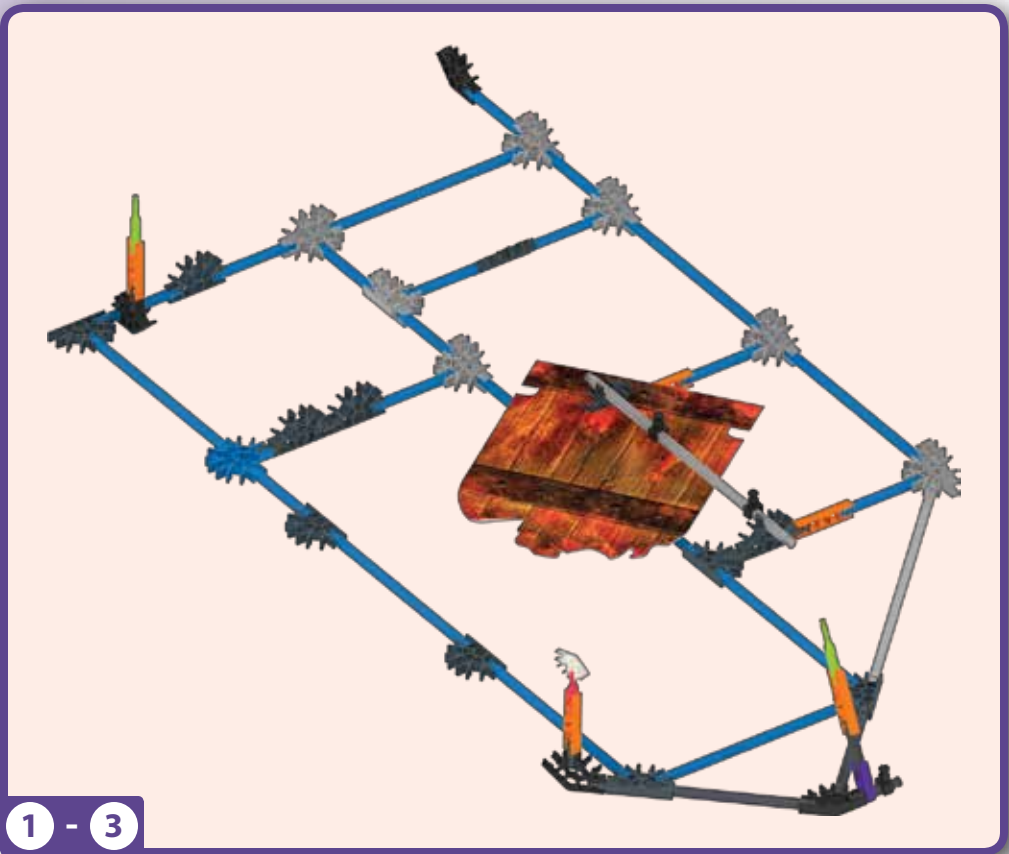


1 - 3



- | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 1 | | 2 | | 1 | | 3 | |
| 2 | | 1 | | 1 | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1 | | 3 | | 2 | | | |


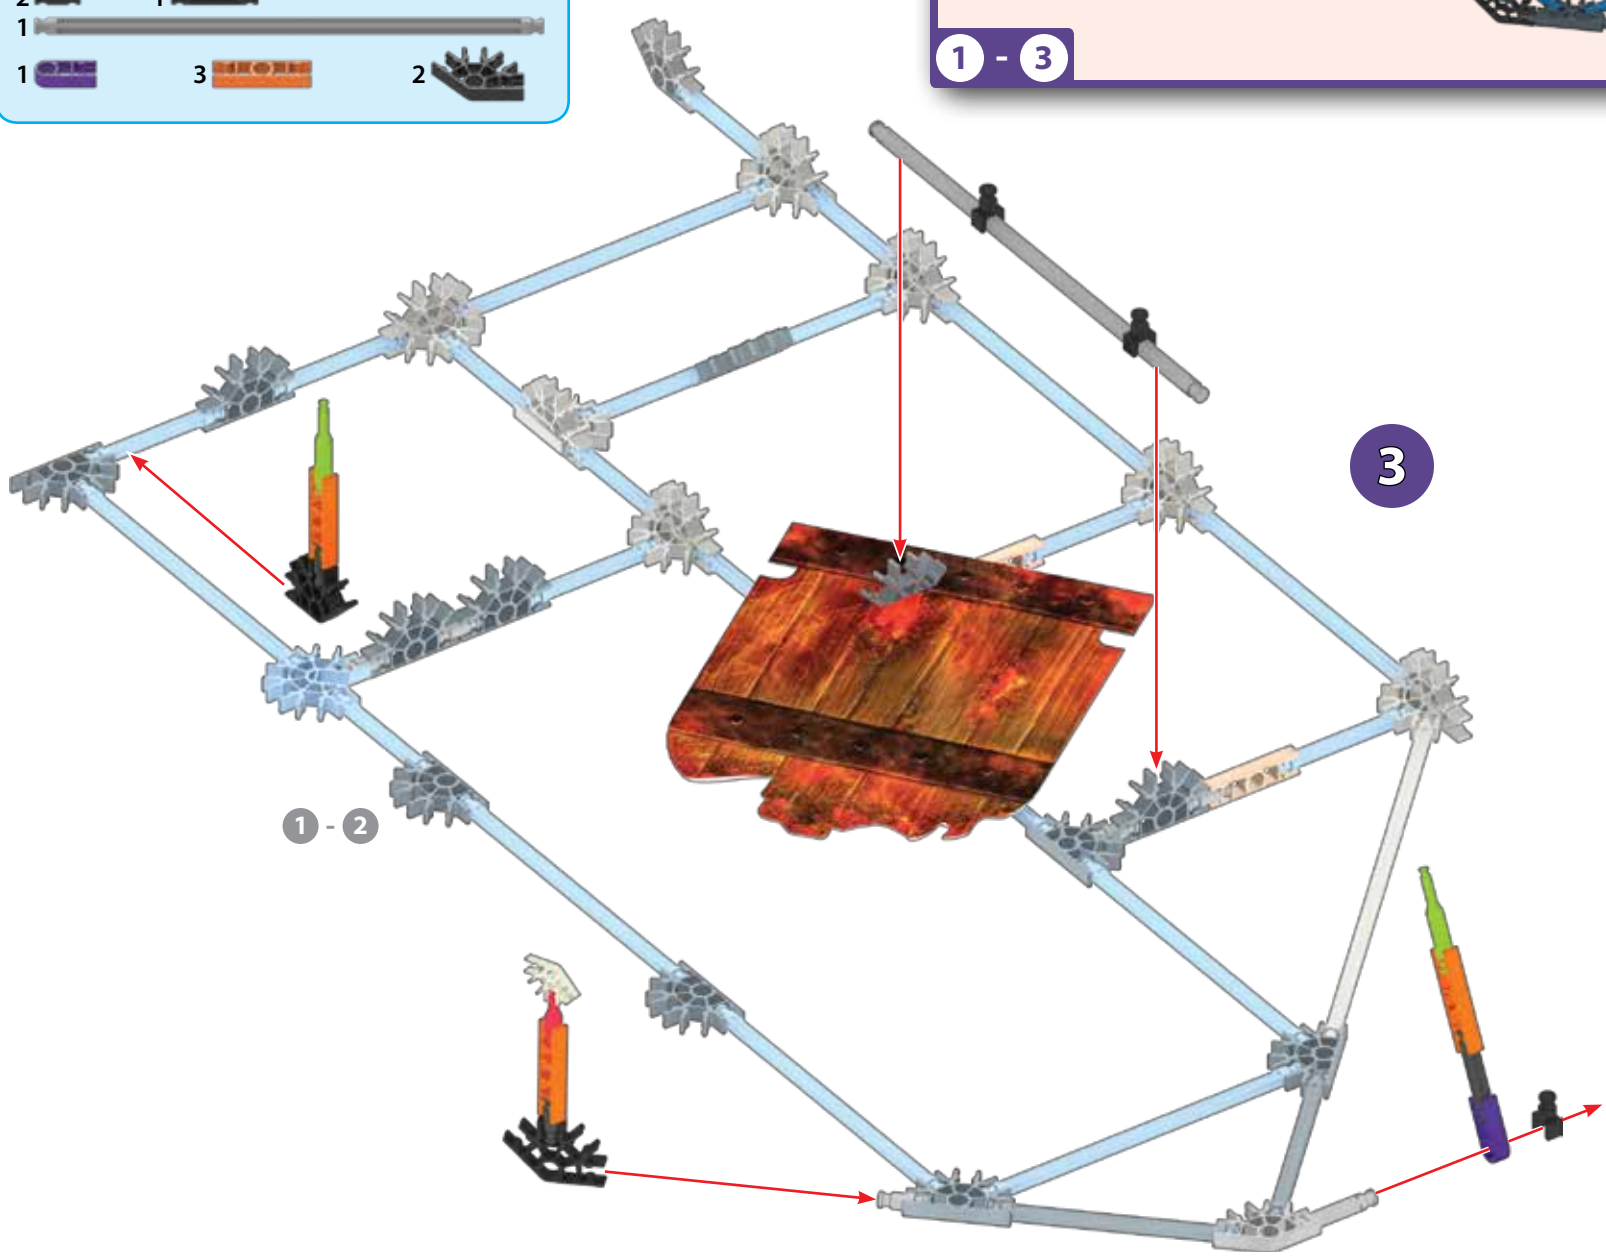



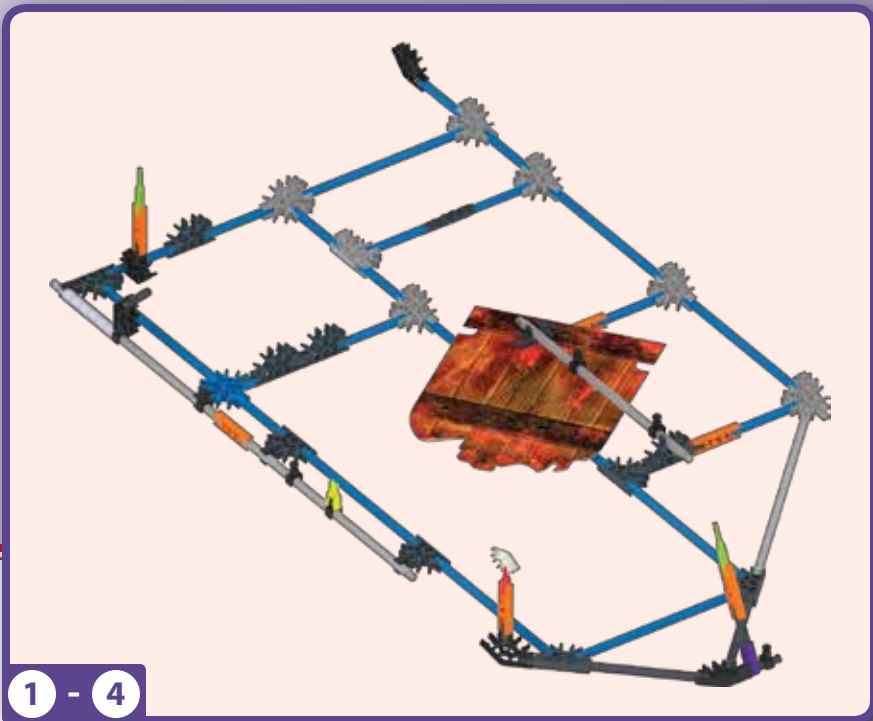



- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 |
| 2 | | |
| 8 | 1 | 1 |


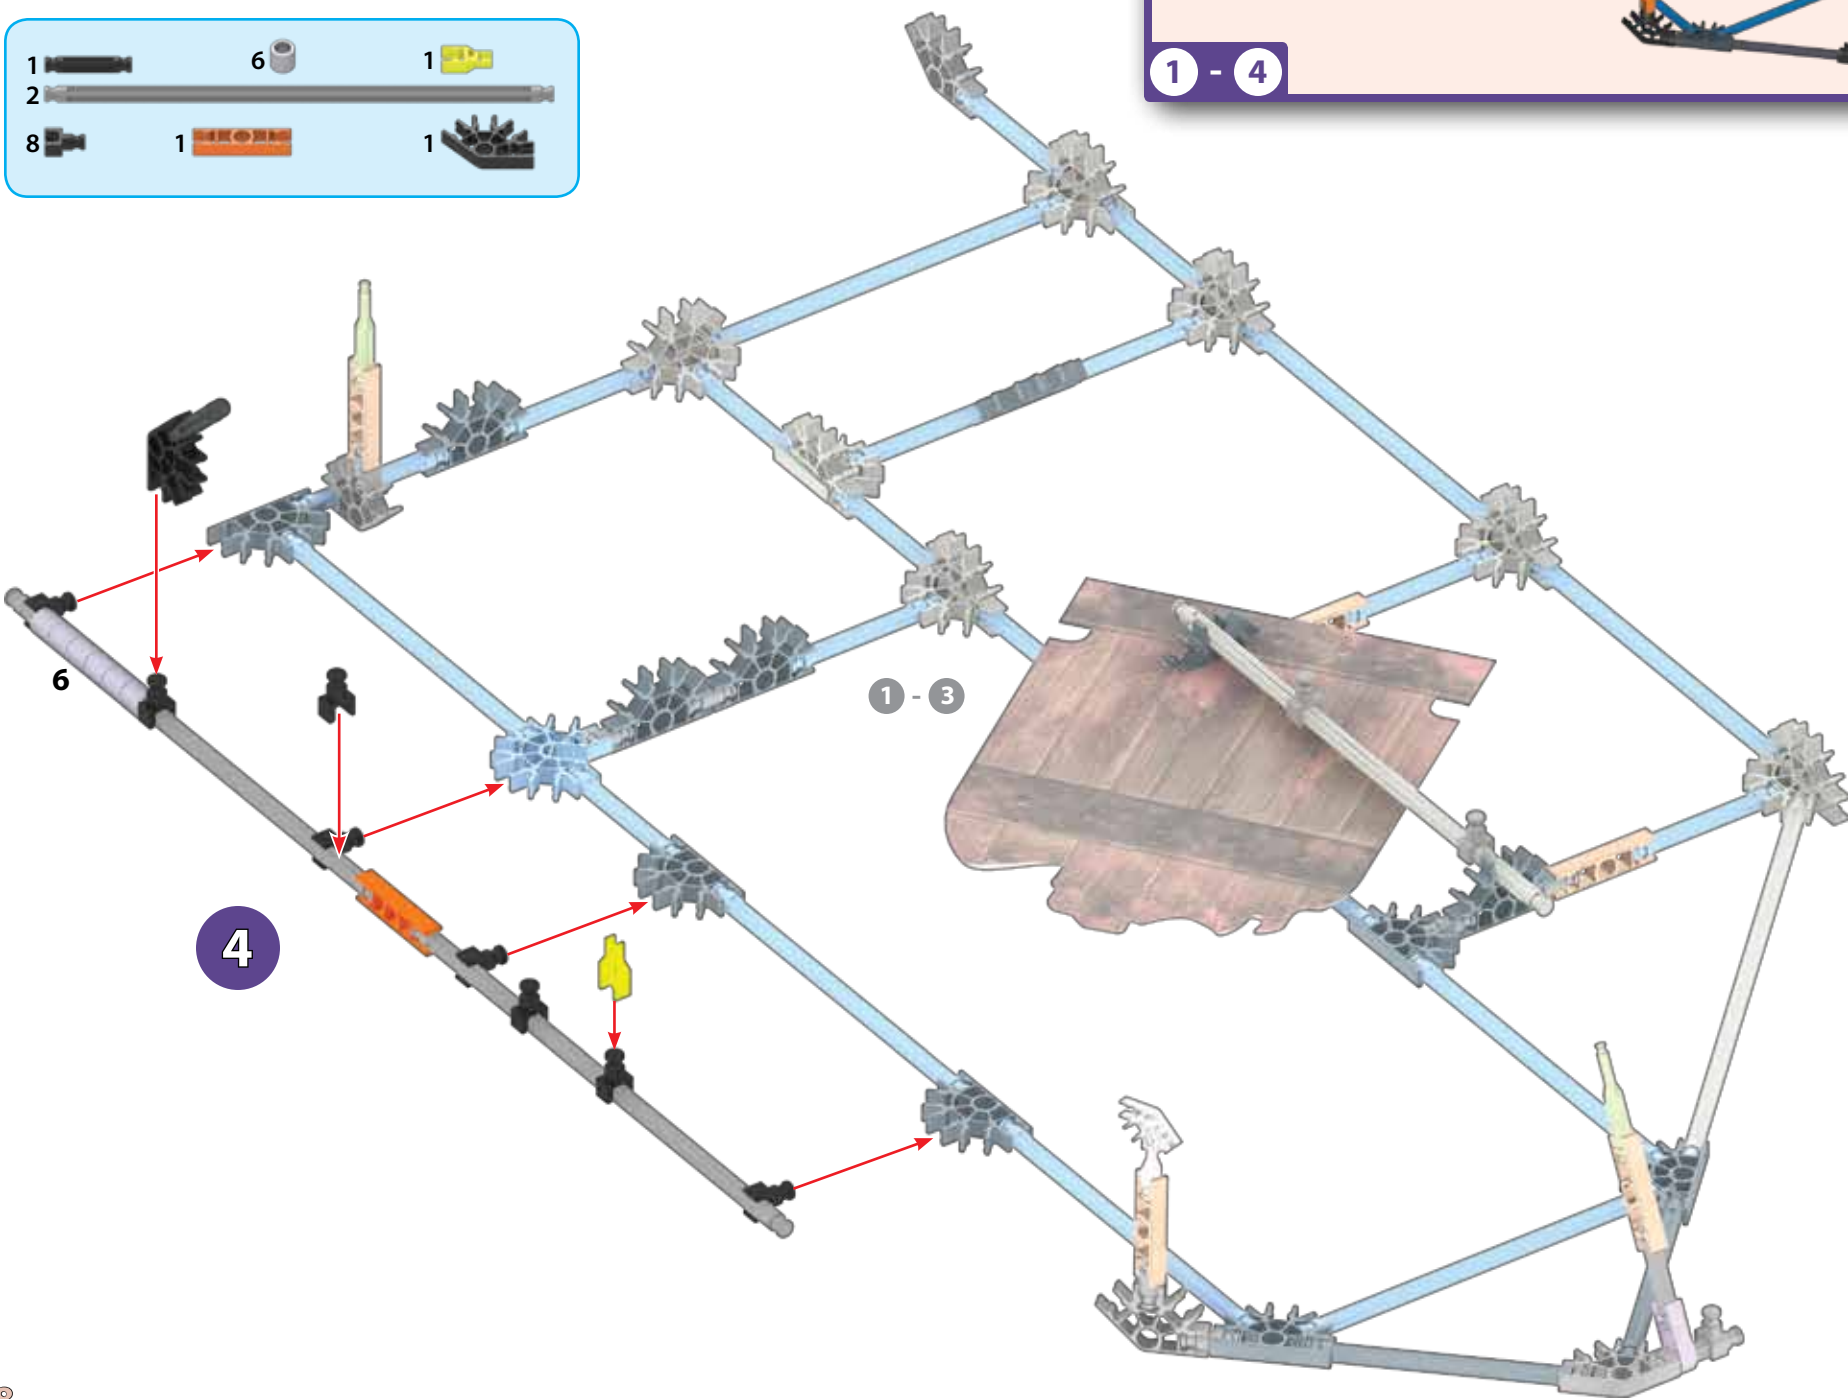


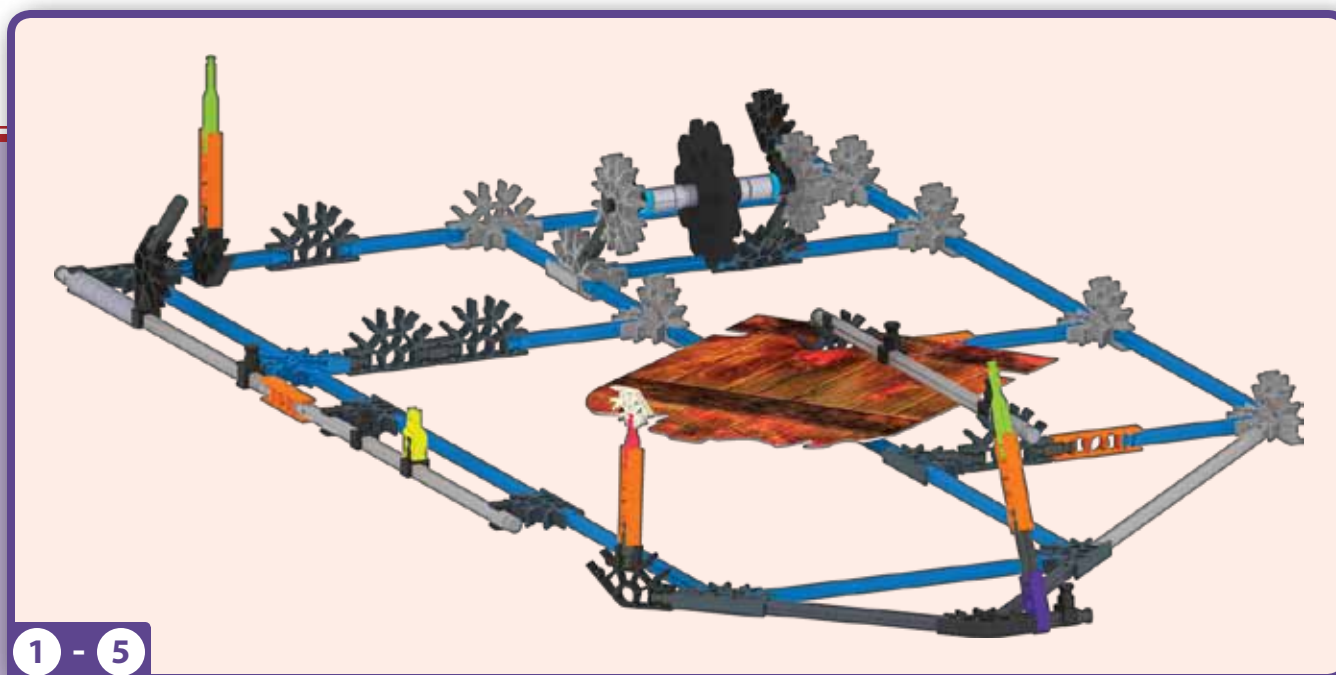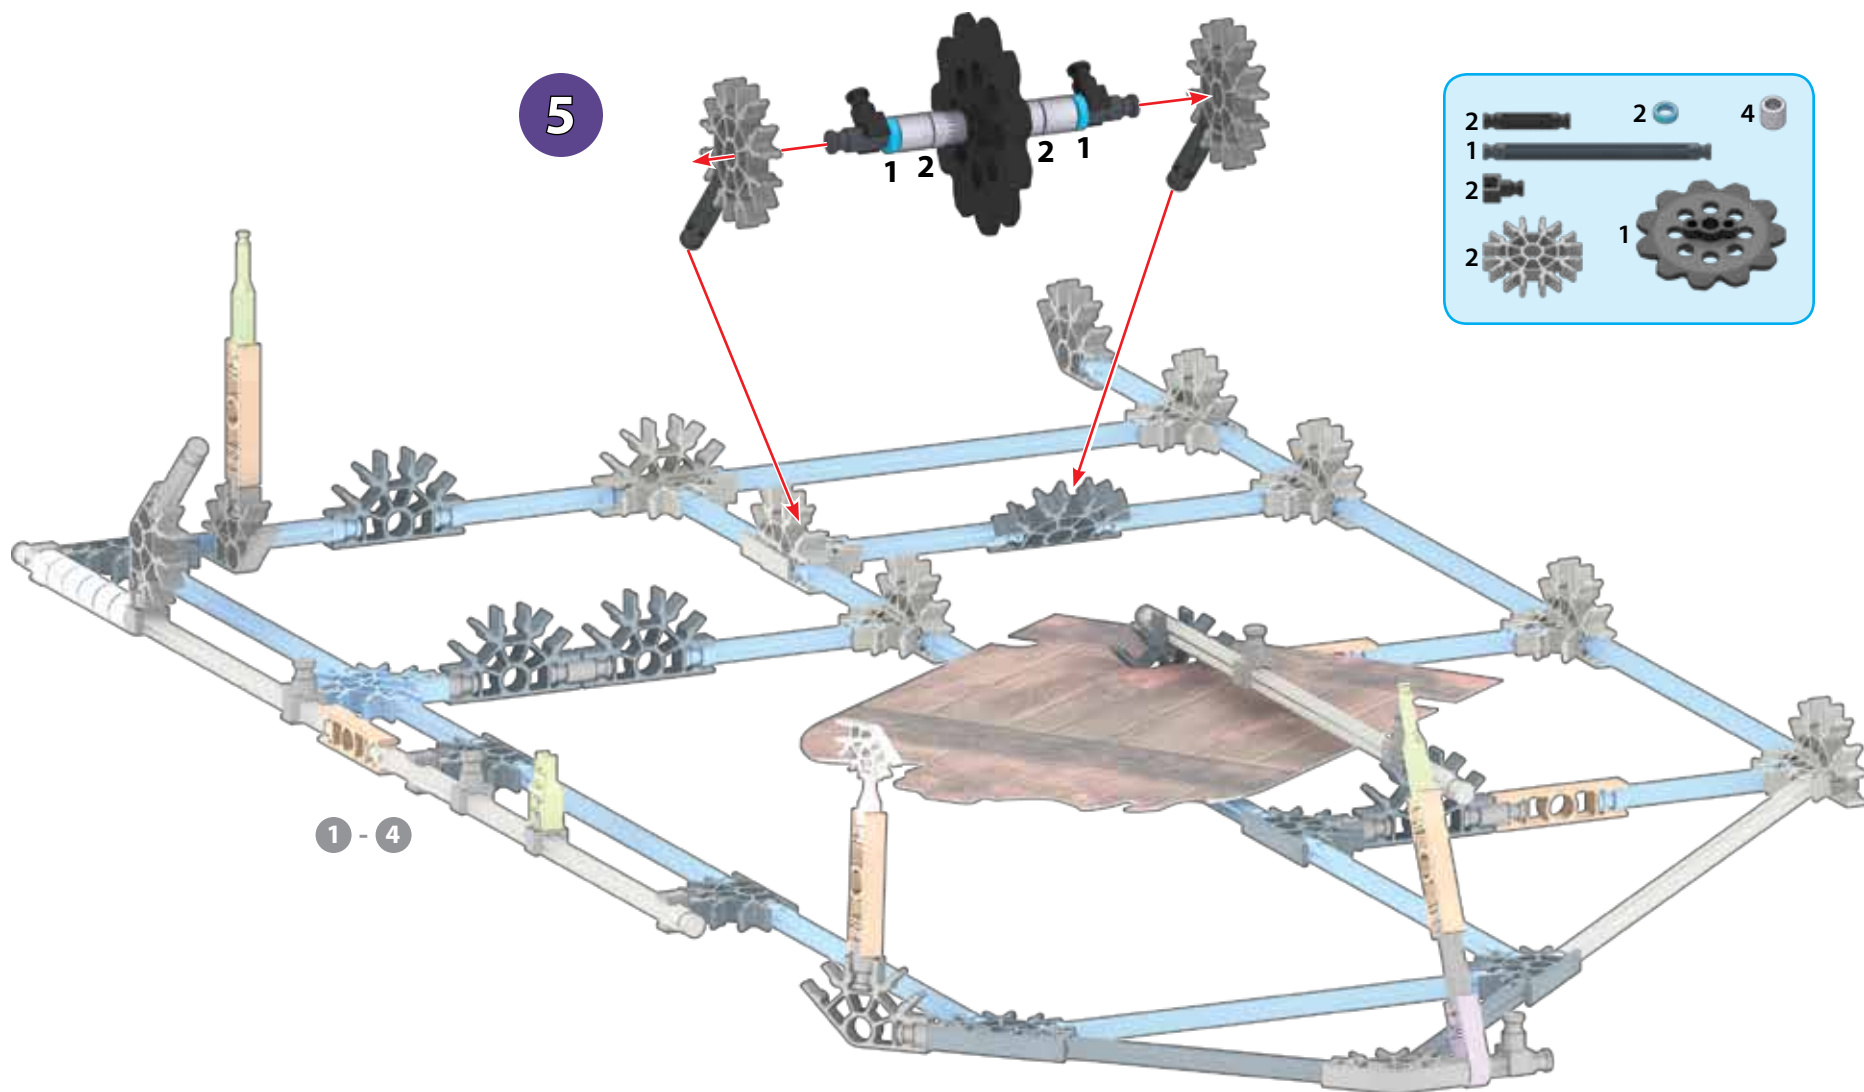

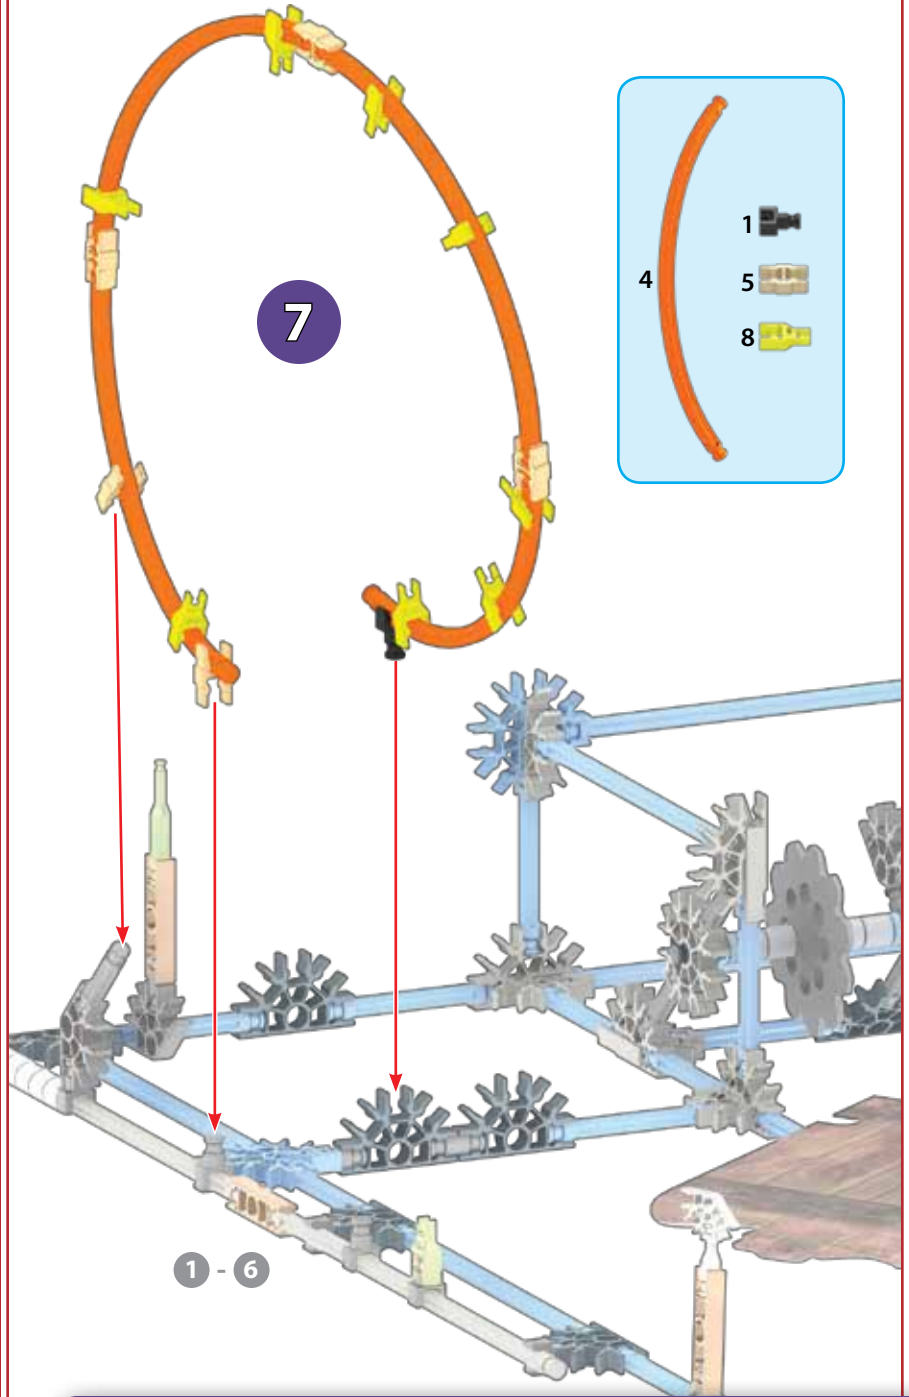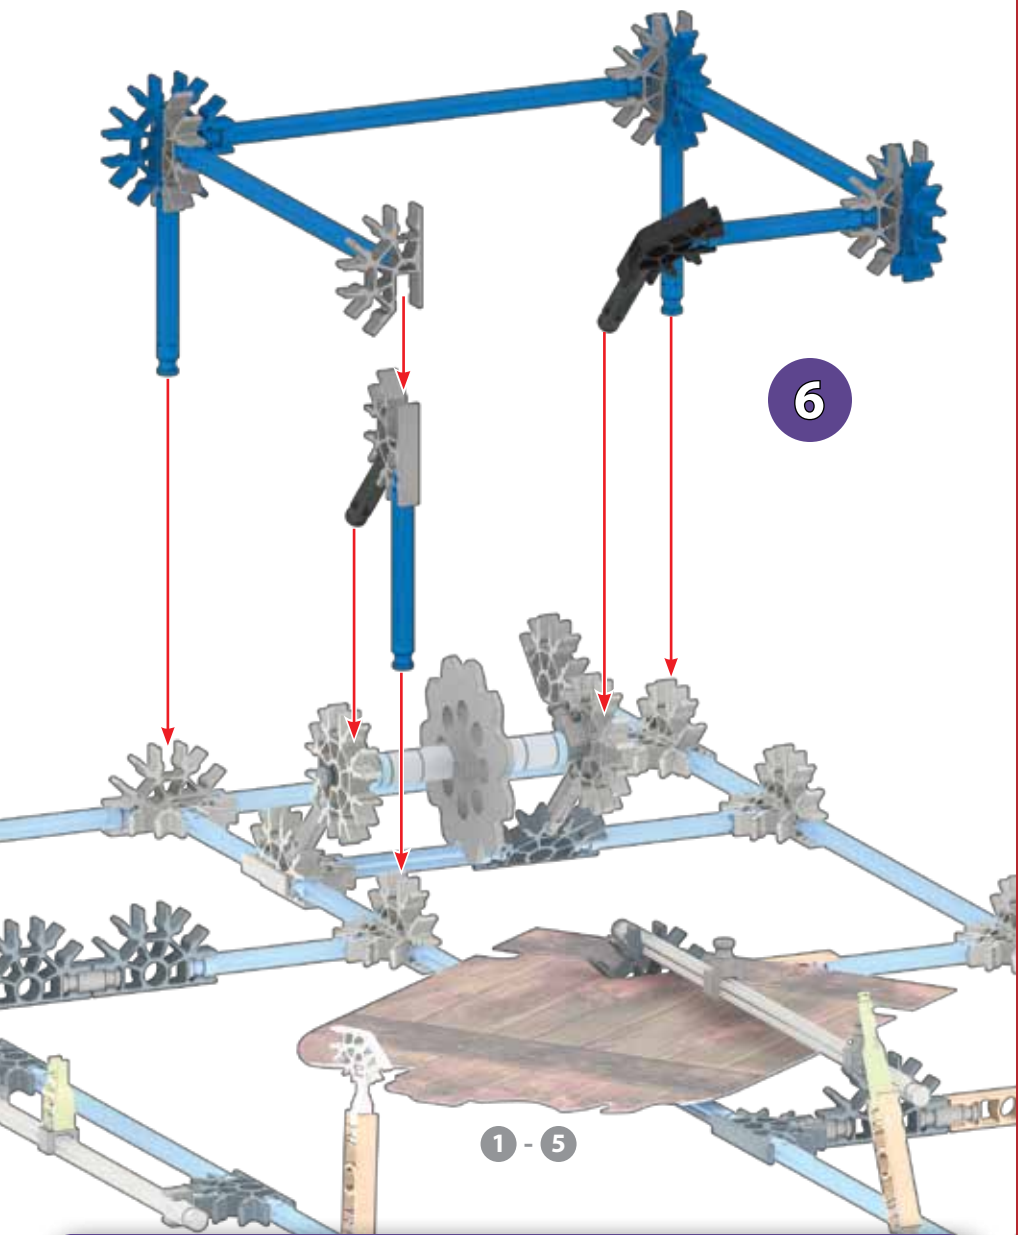

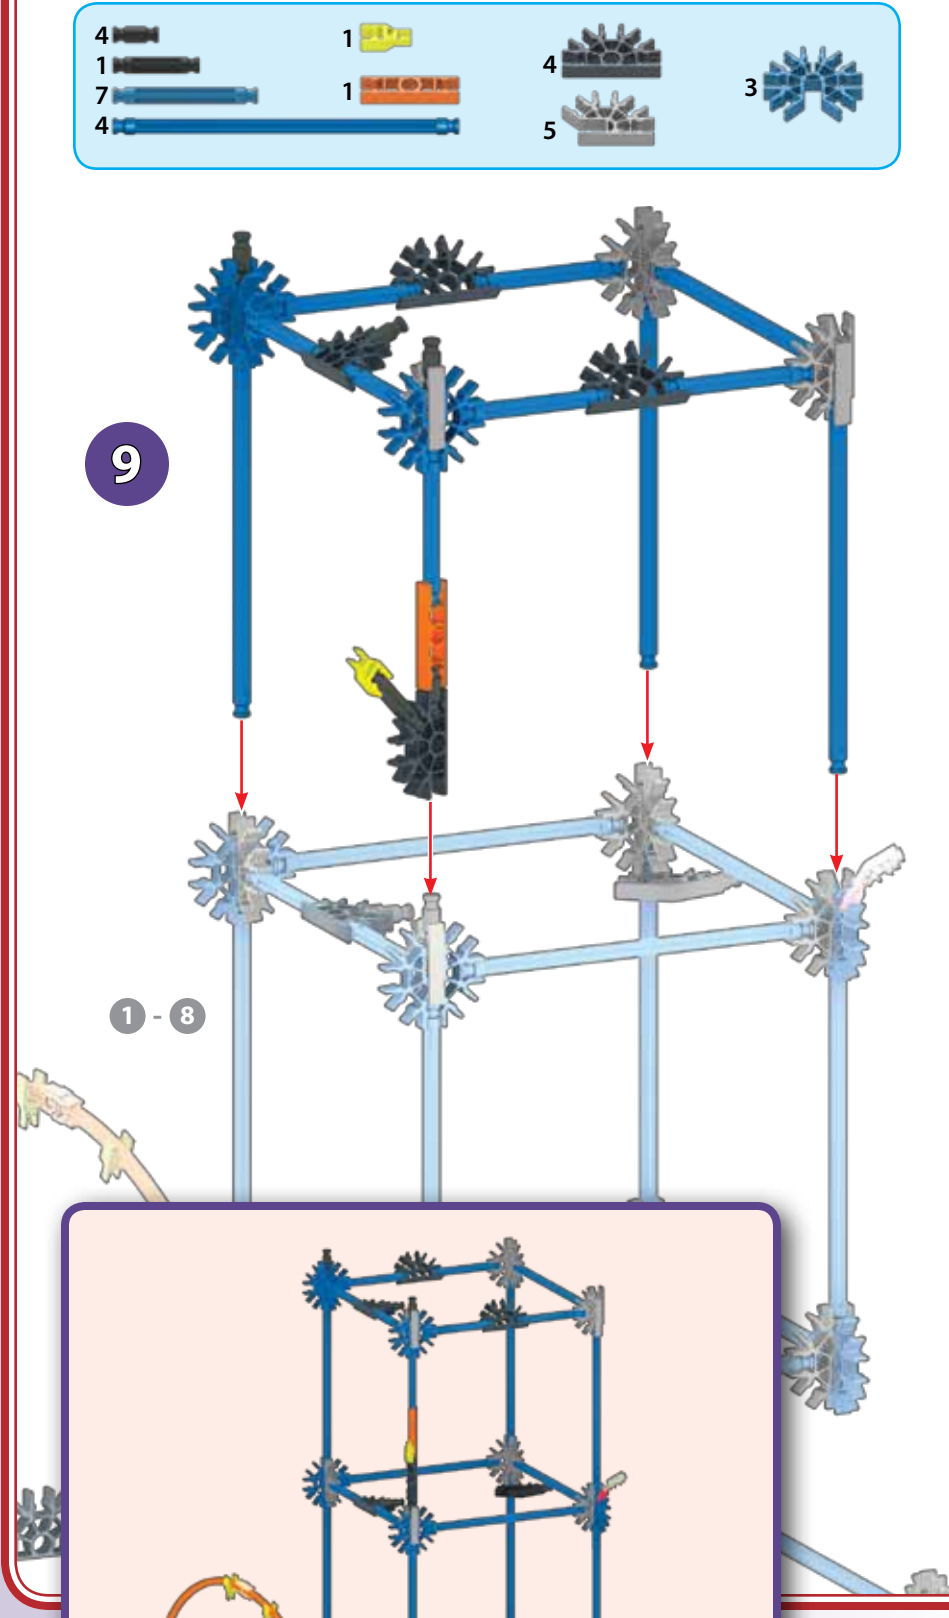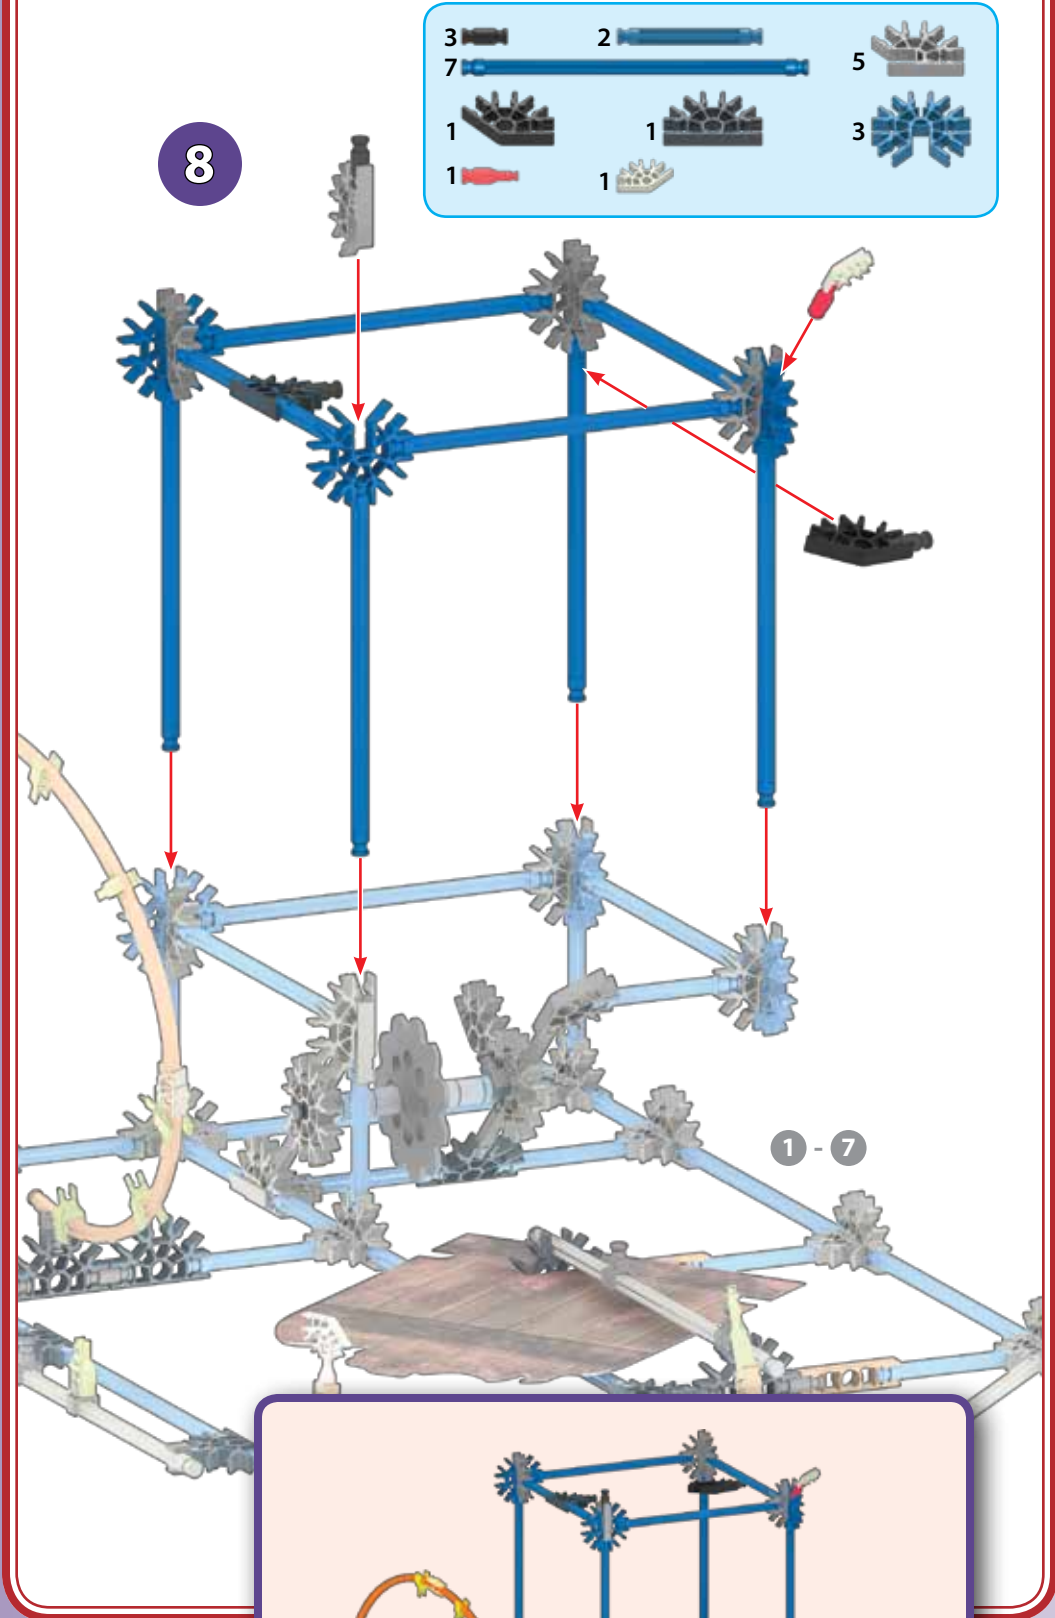

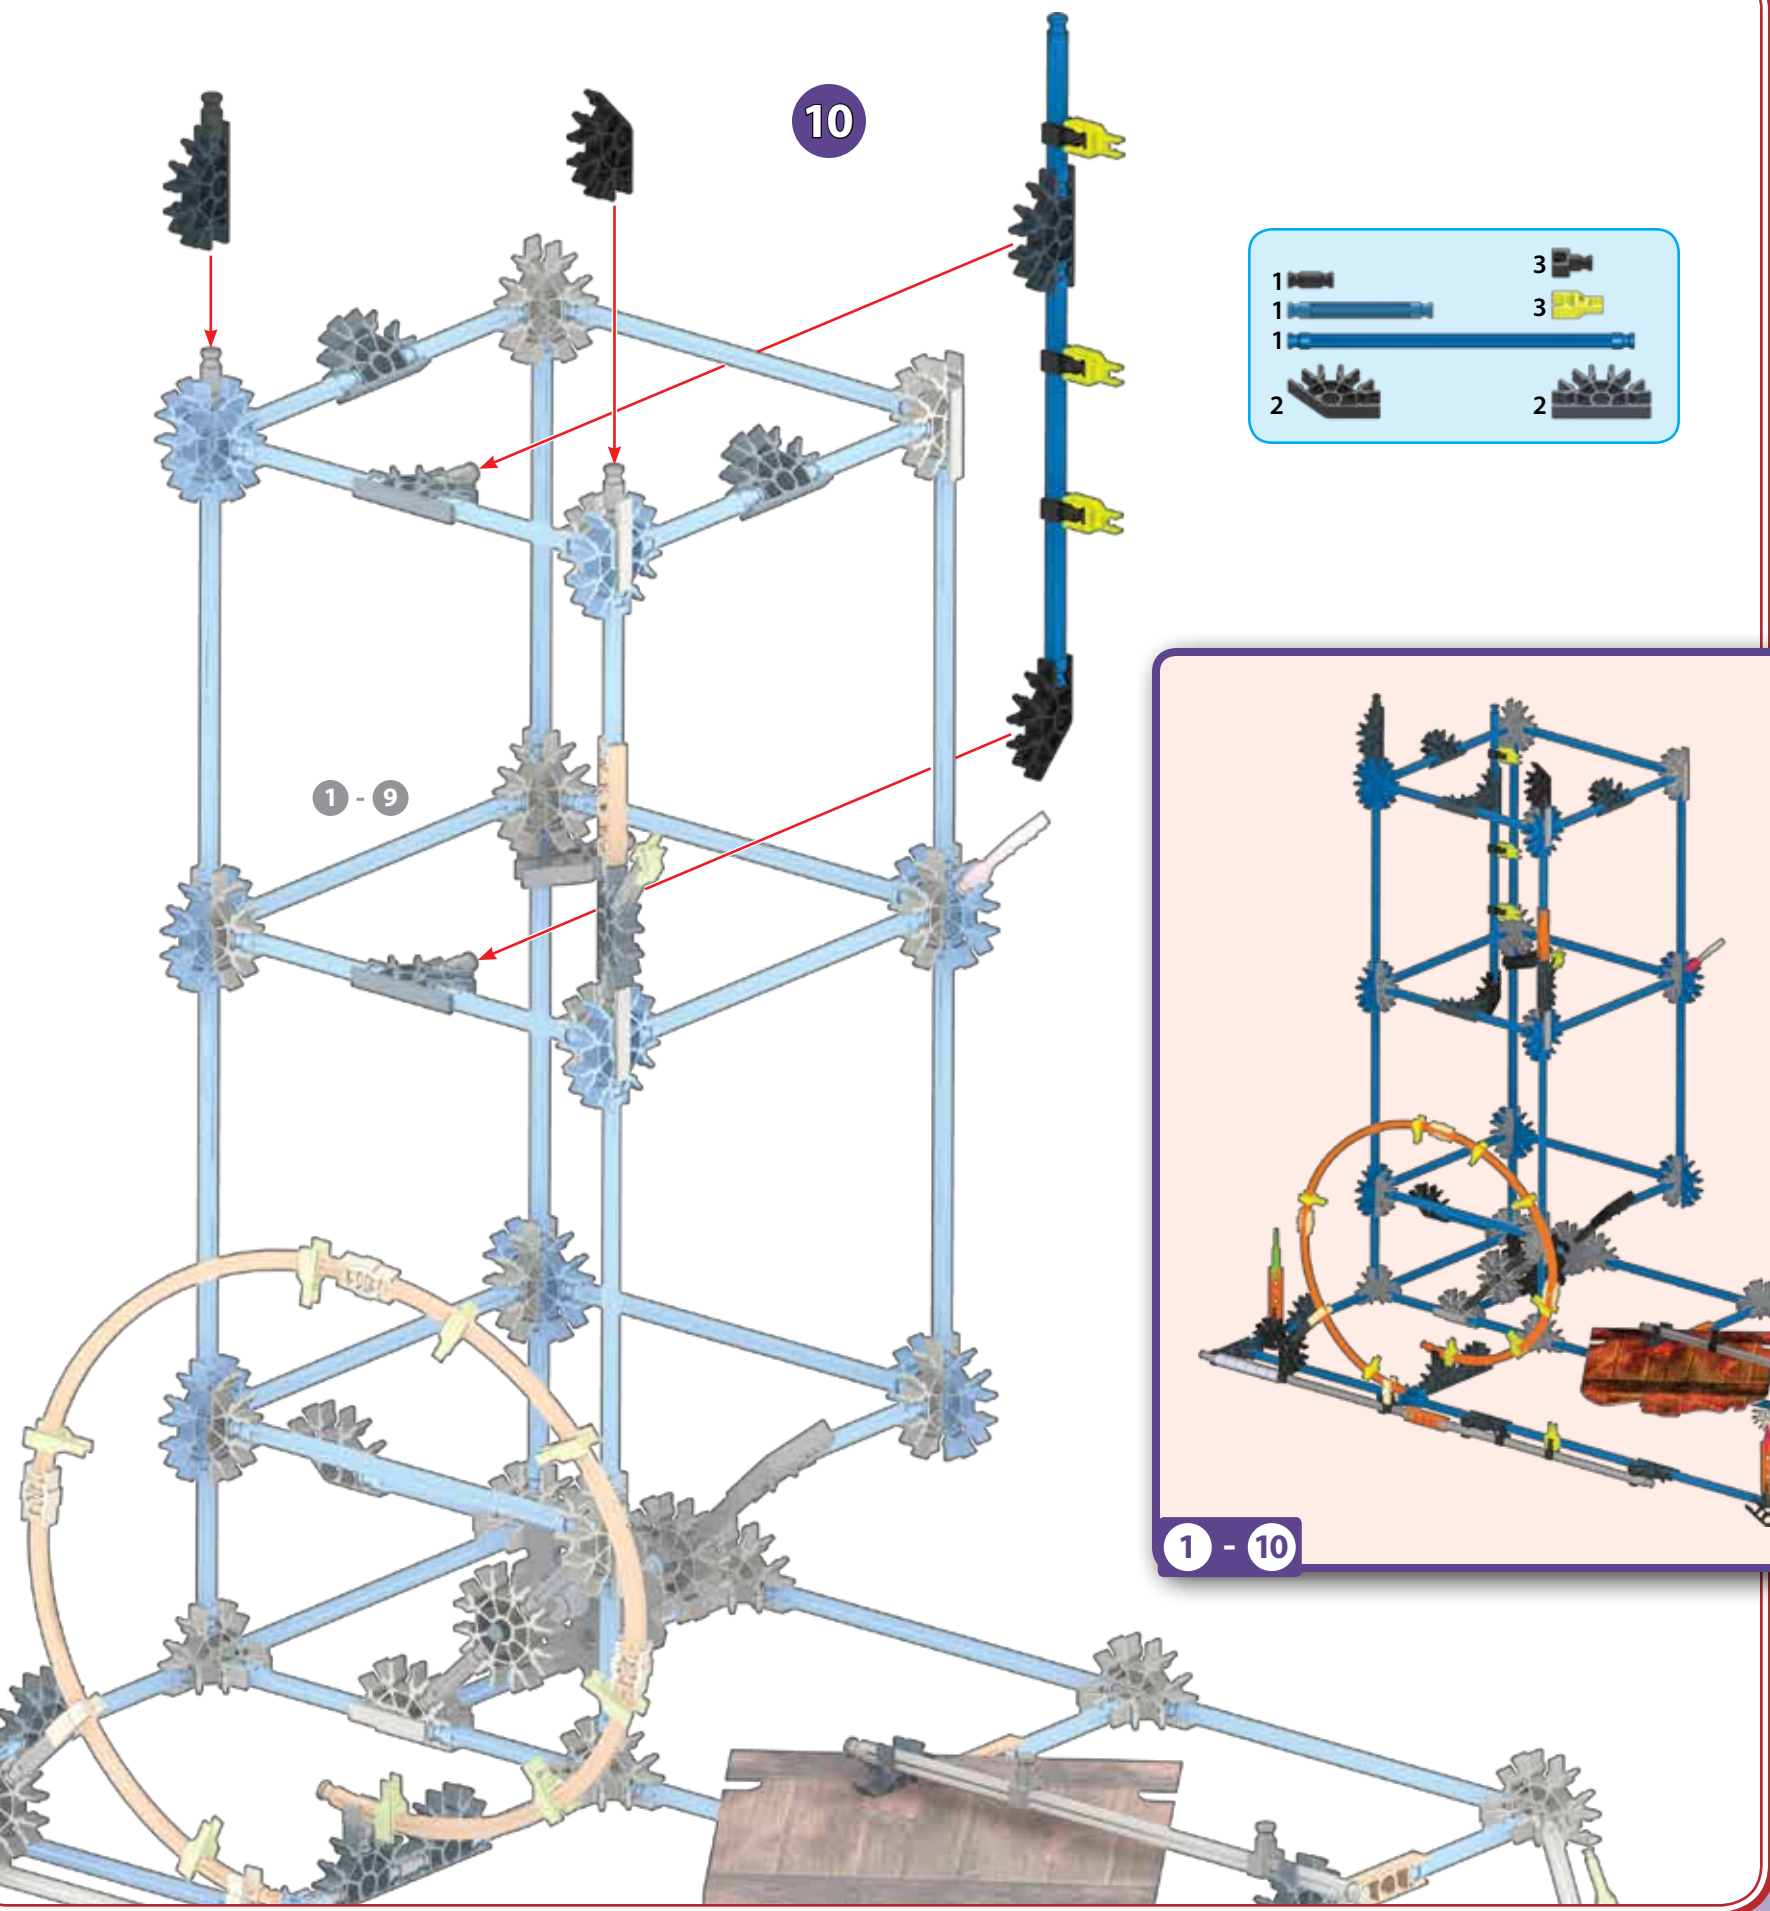






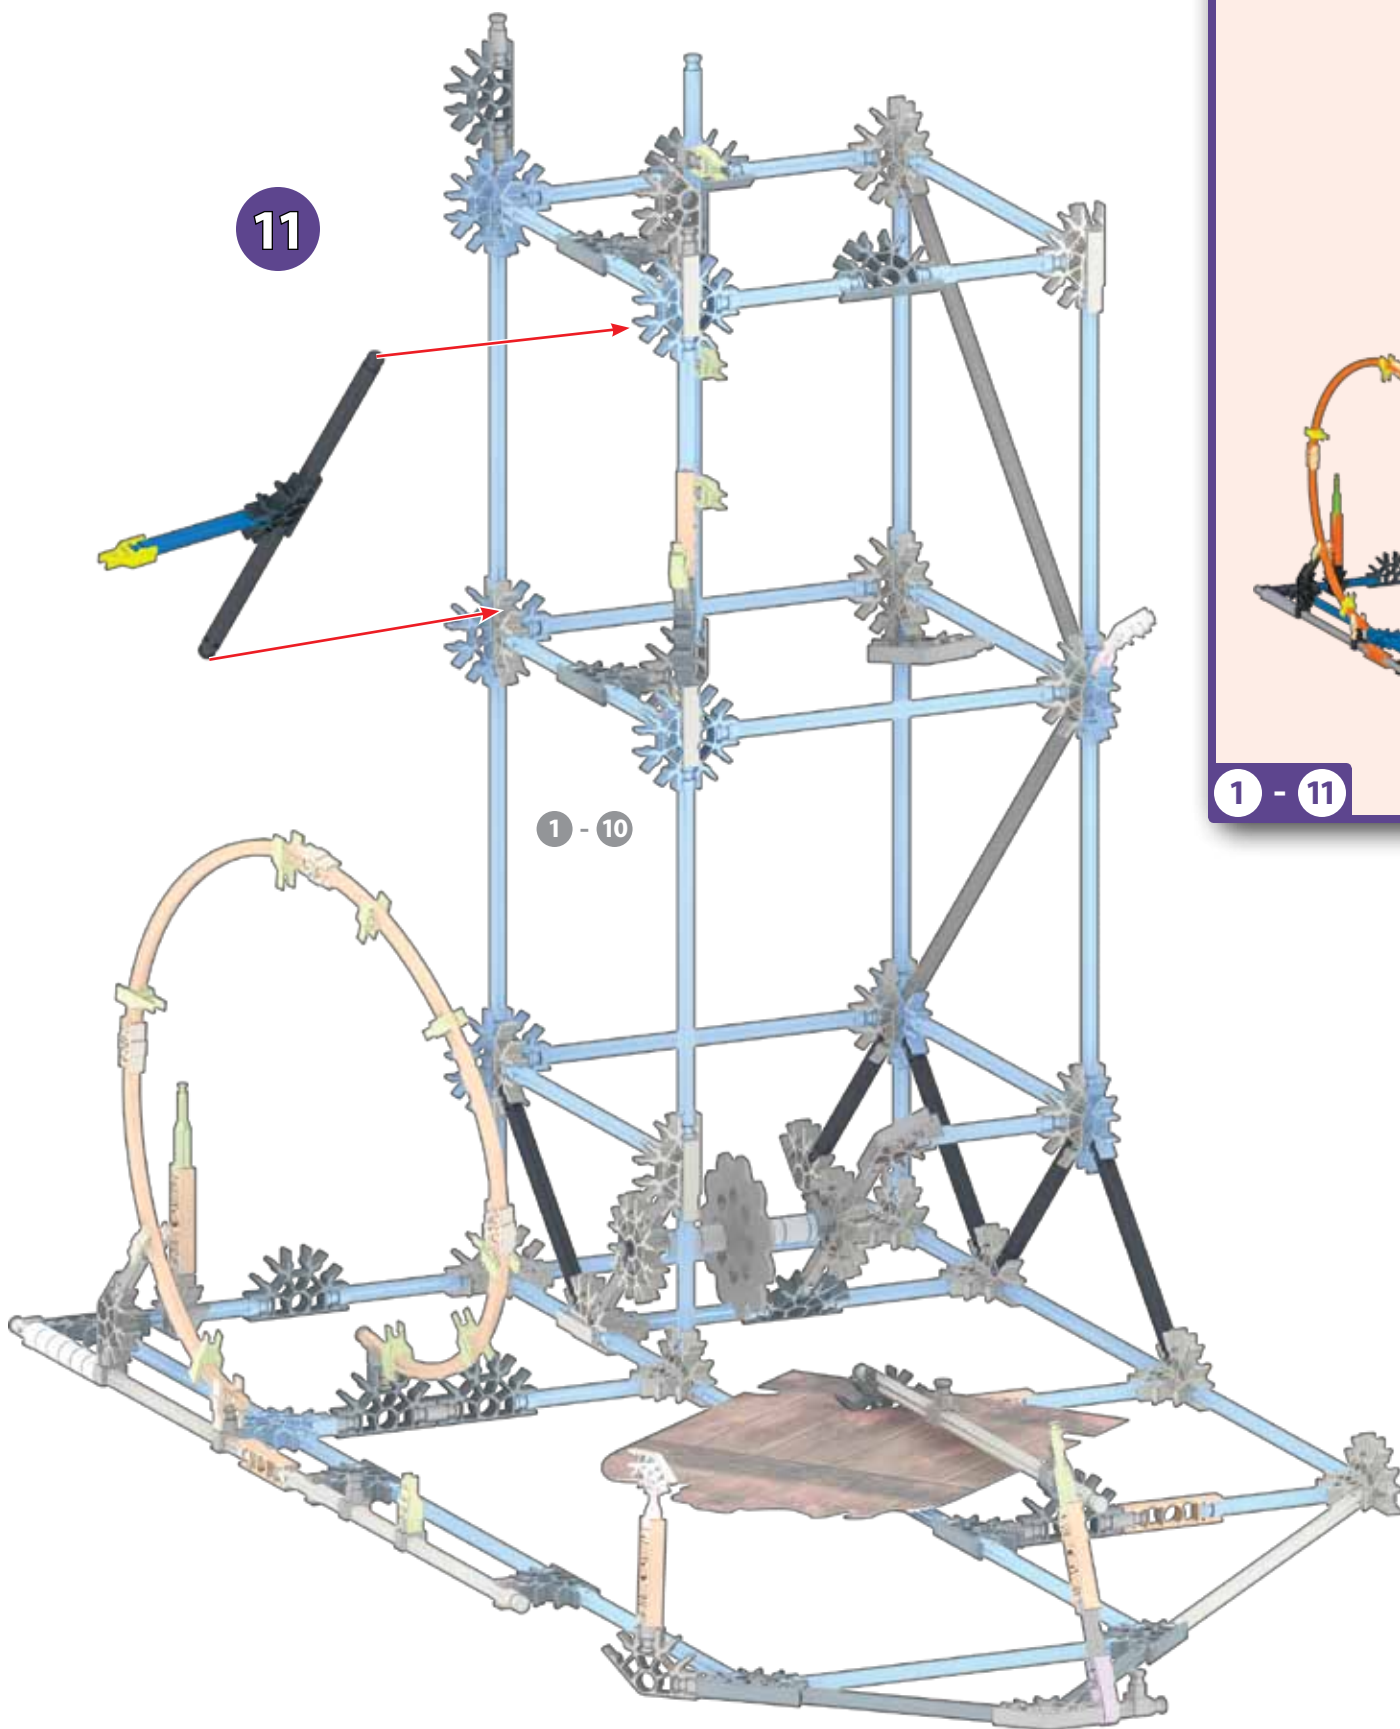
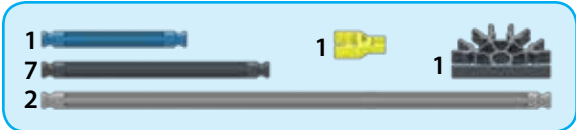


- 2 
- 4 

12


1 - 11

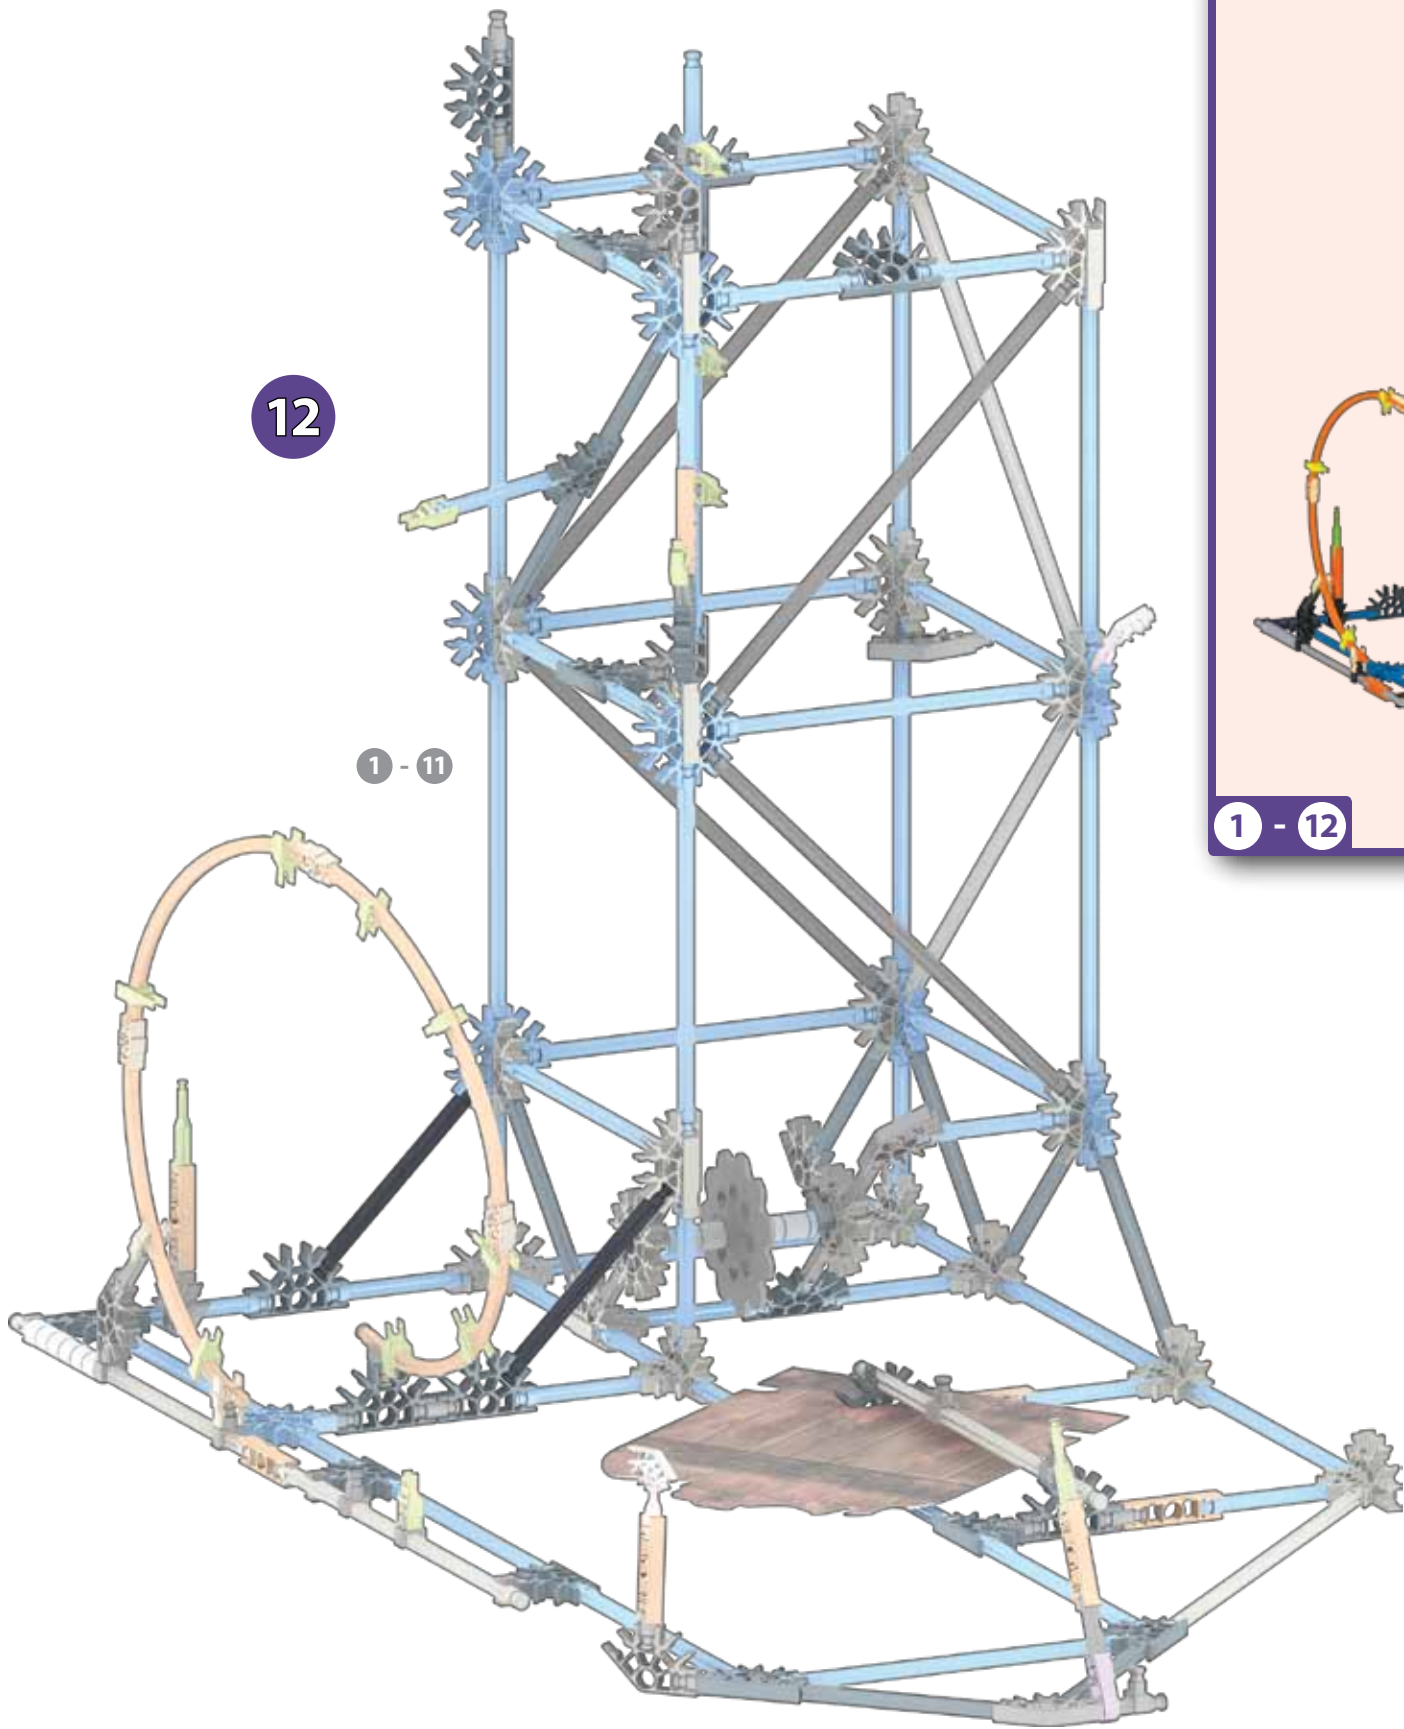

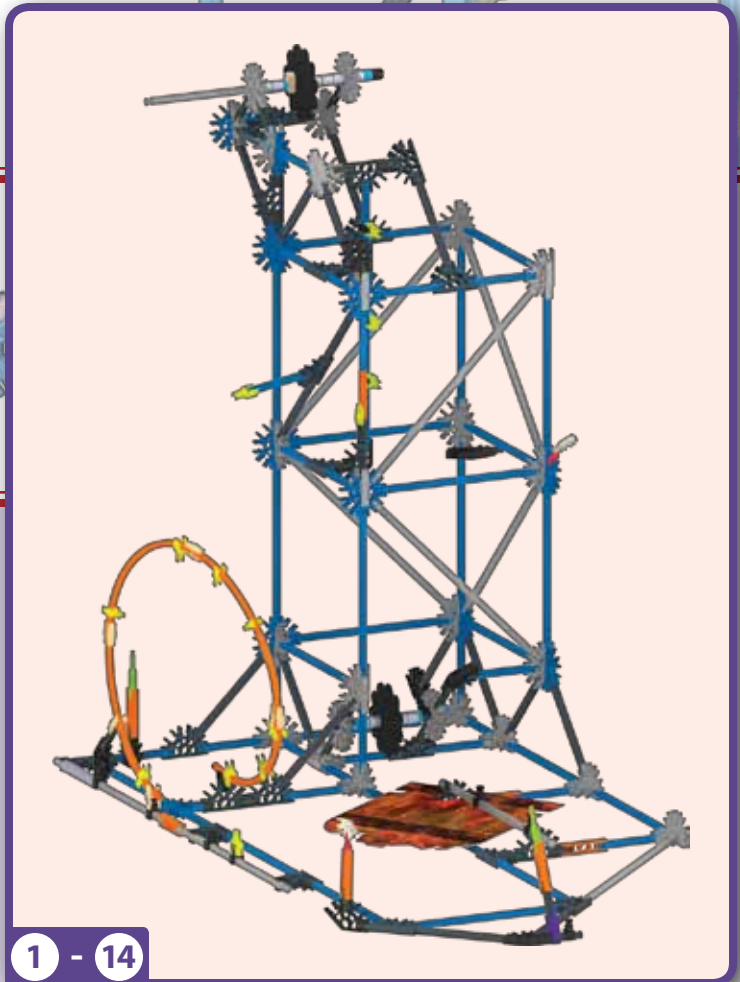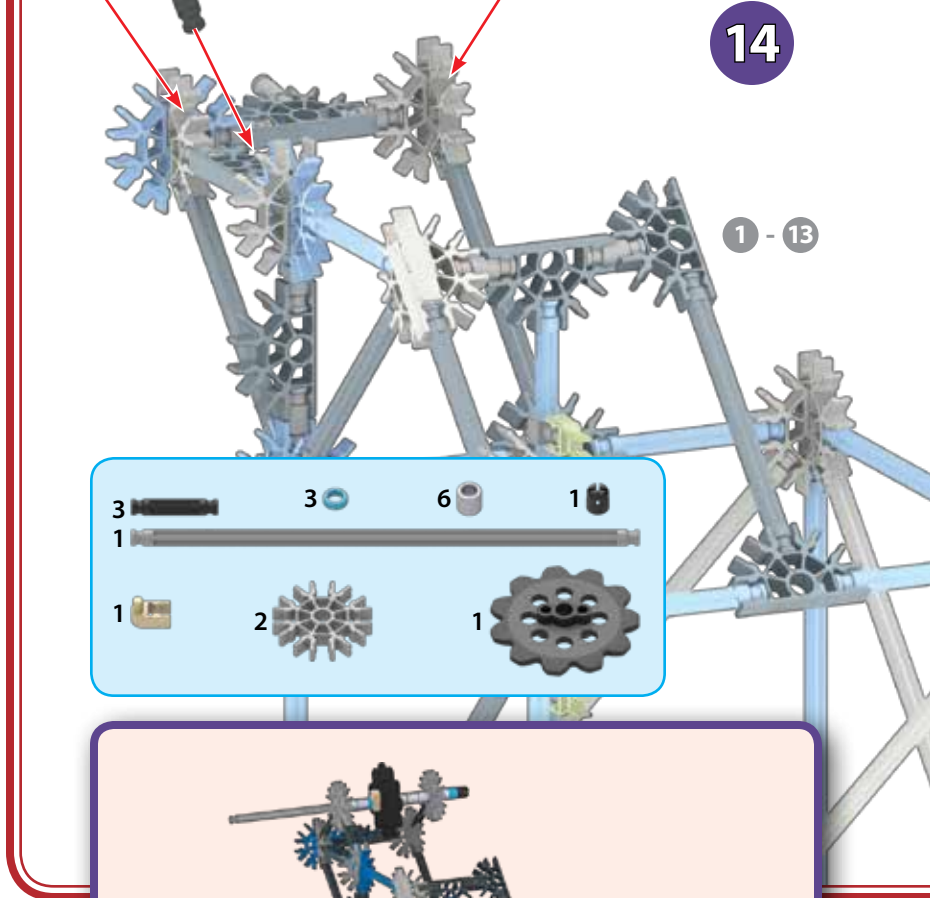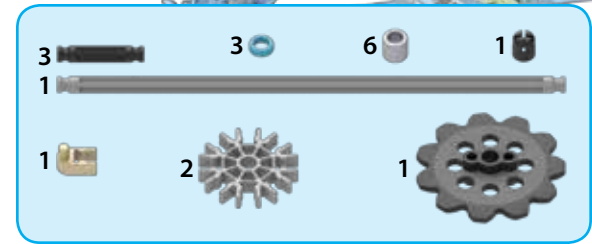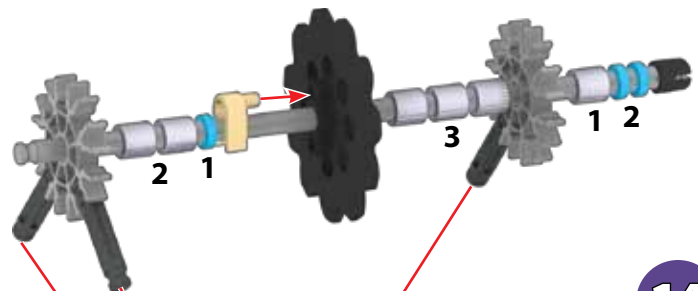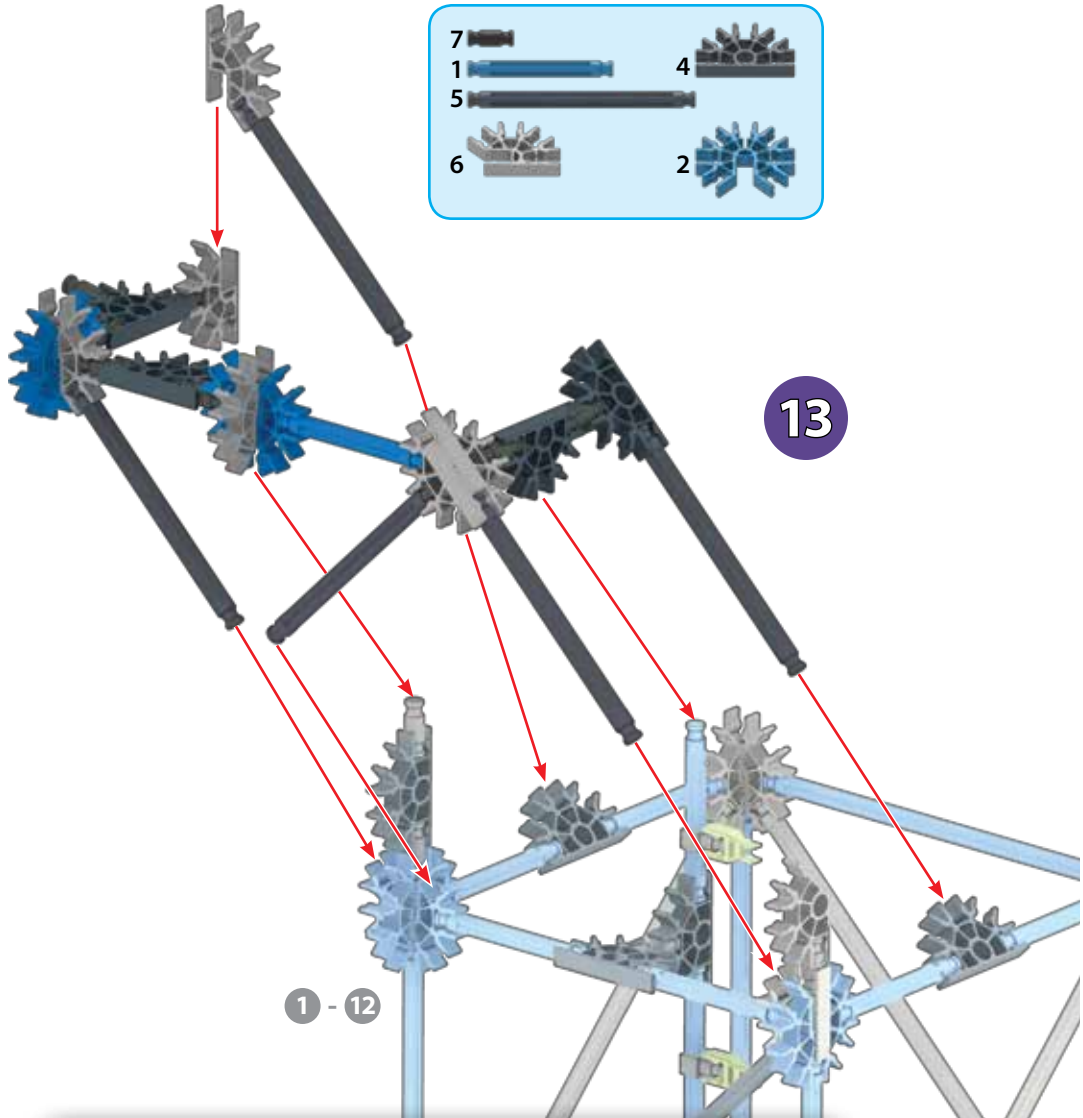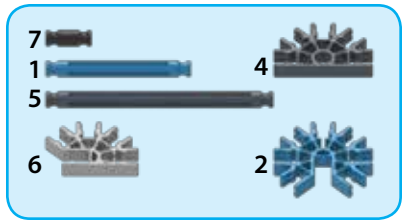



15

- 1 Yellow pin
- 3 Black axle
- 3 Black axle
- 5 Blue axle
- 2 Black axle
- 3 Grey Technic beam
- 2 Grey Technic beam
- 1 Blue gear


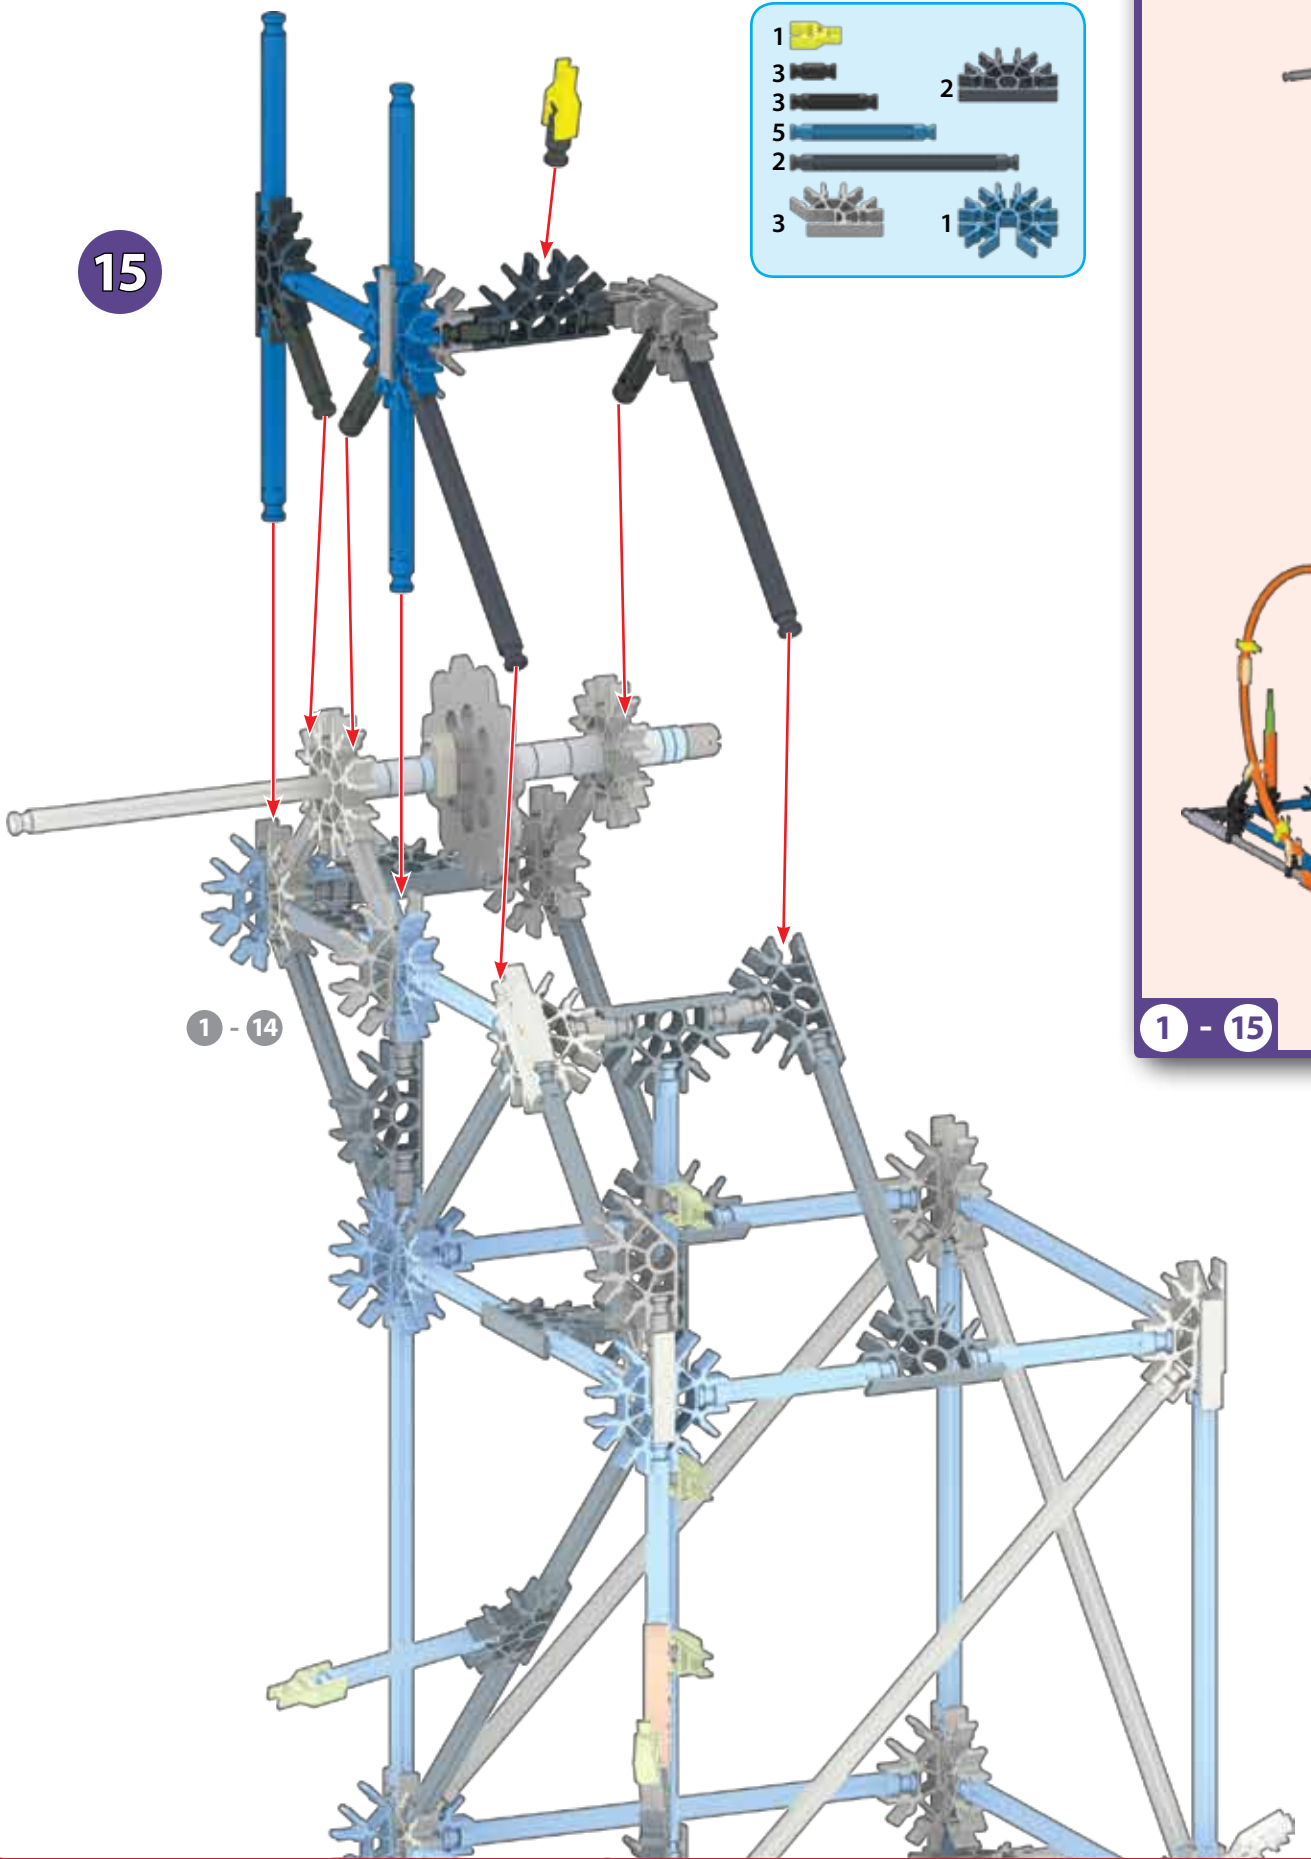


1 - 15


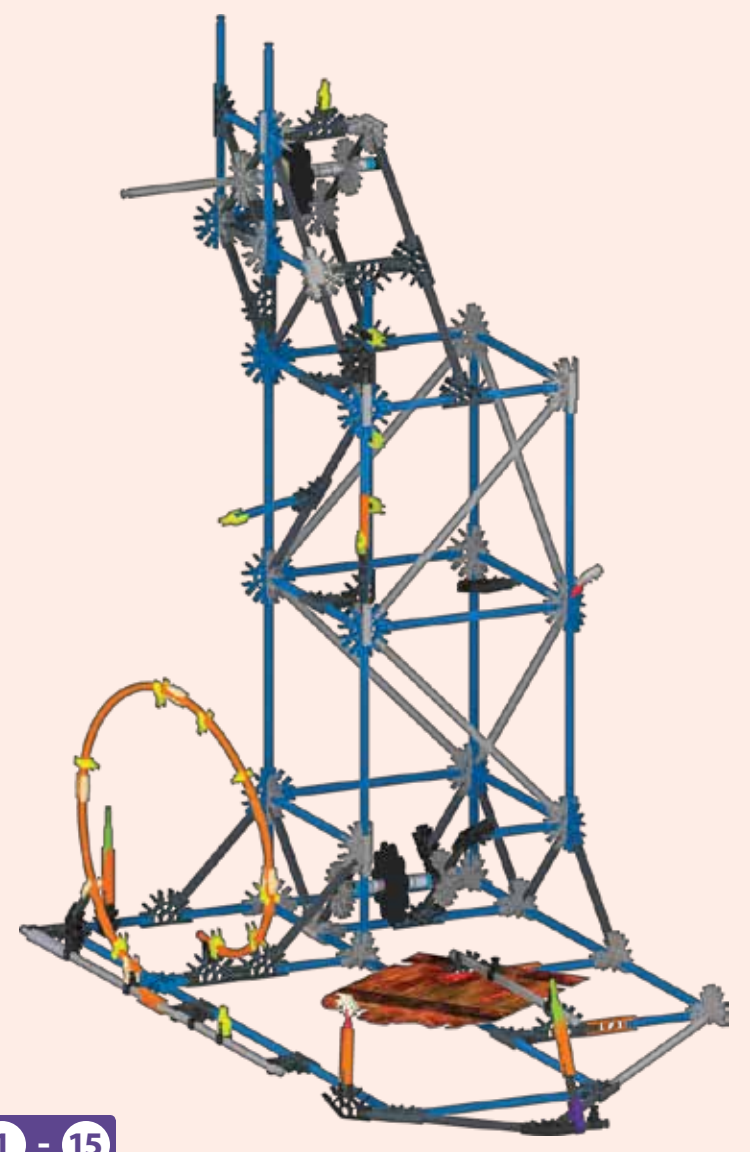


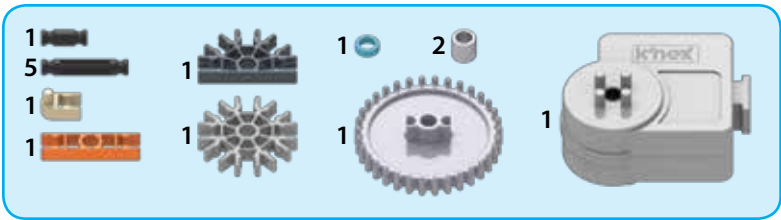

16

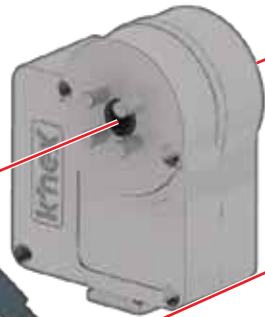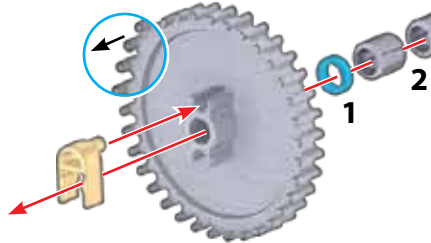


1 - 15

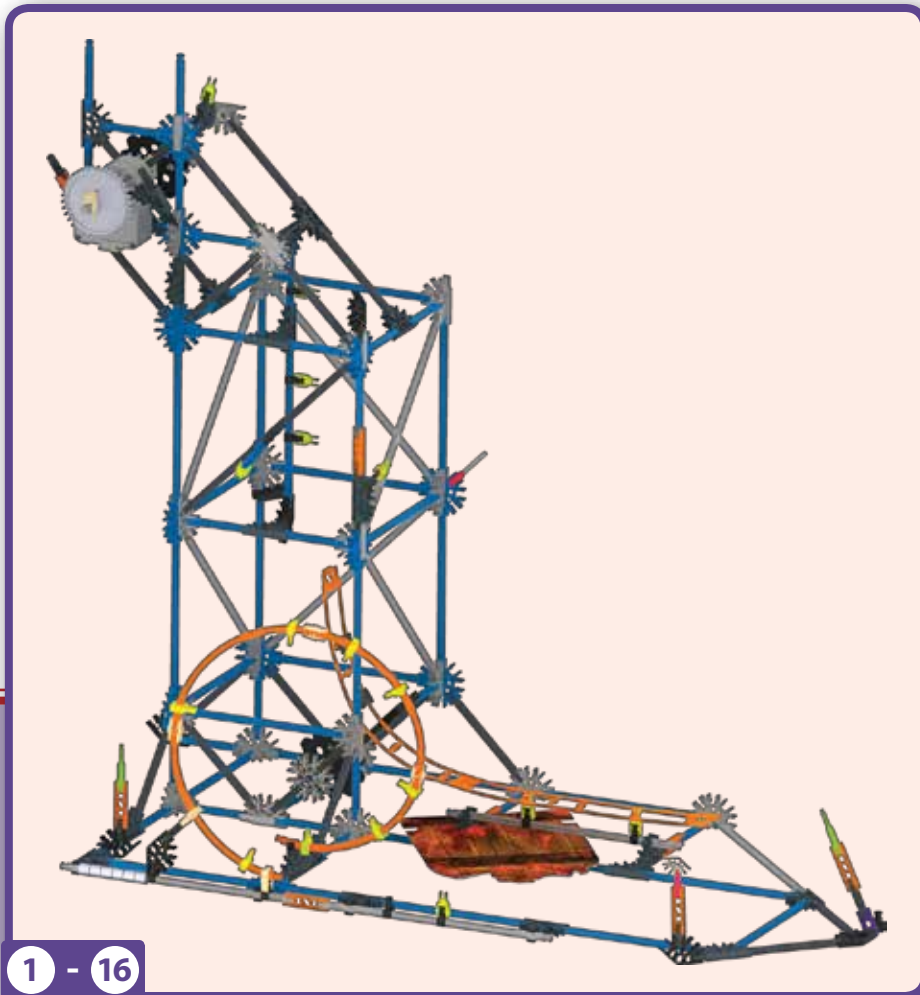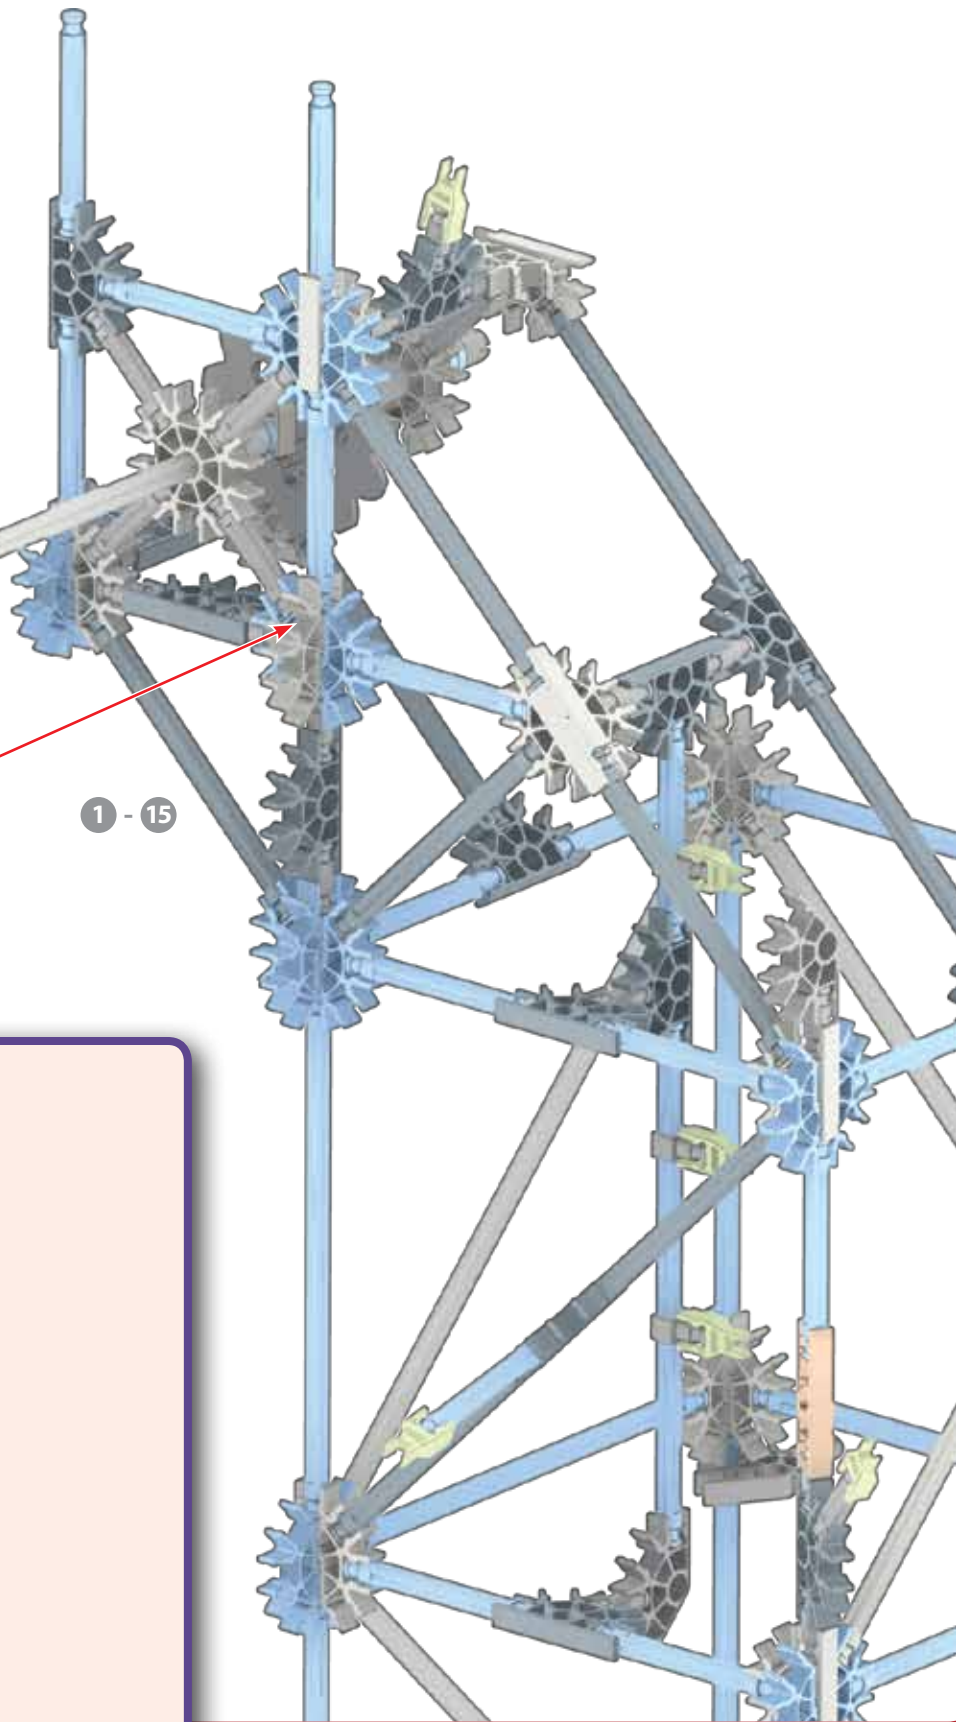


1 - 16

17

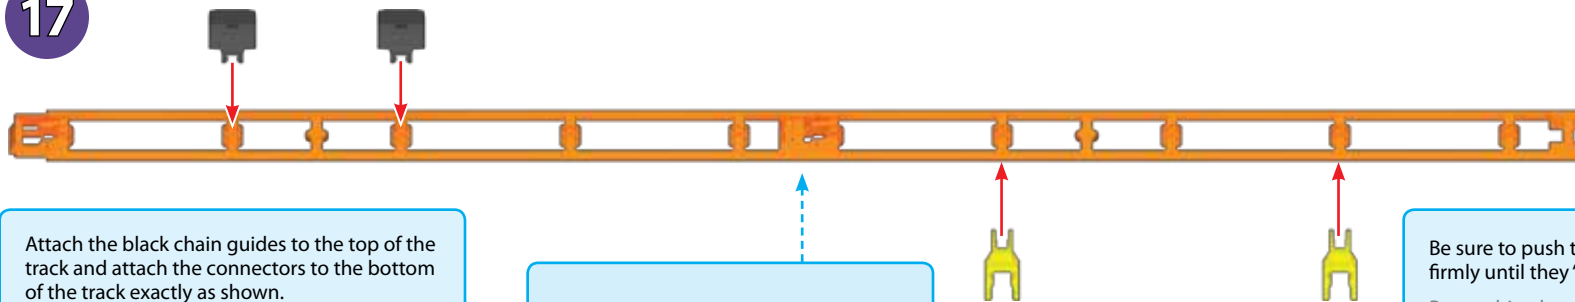


Attach the black chain guides to the top of the track and attach the connectors to the bottom of the track exactly as shown.

Fixe les guides de chaîne à la partie supérieure du circuit. Fixe les connecteurs à la partie inférieure du circuit exactement comme l'indique le schéma.

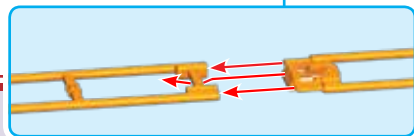


Be sure to push the connectors on firmly until they "click".

Pousse bien les connecteurs jusqu'à ce qu'ils « clizquent ».

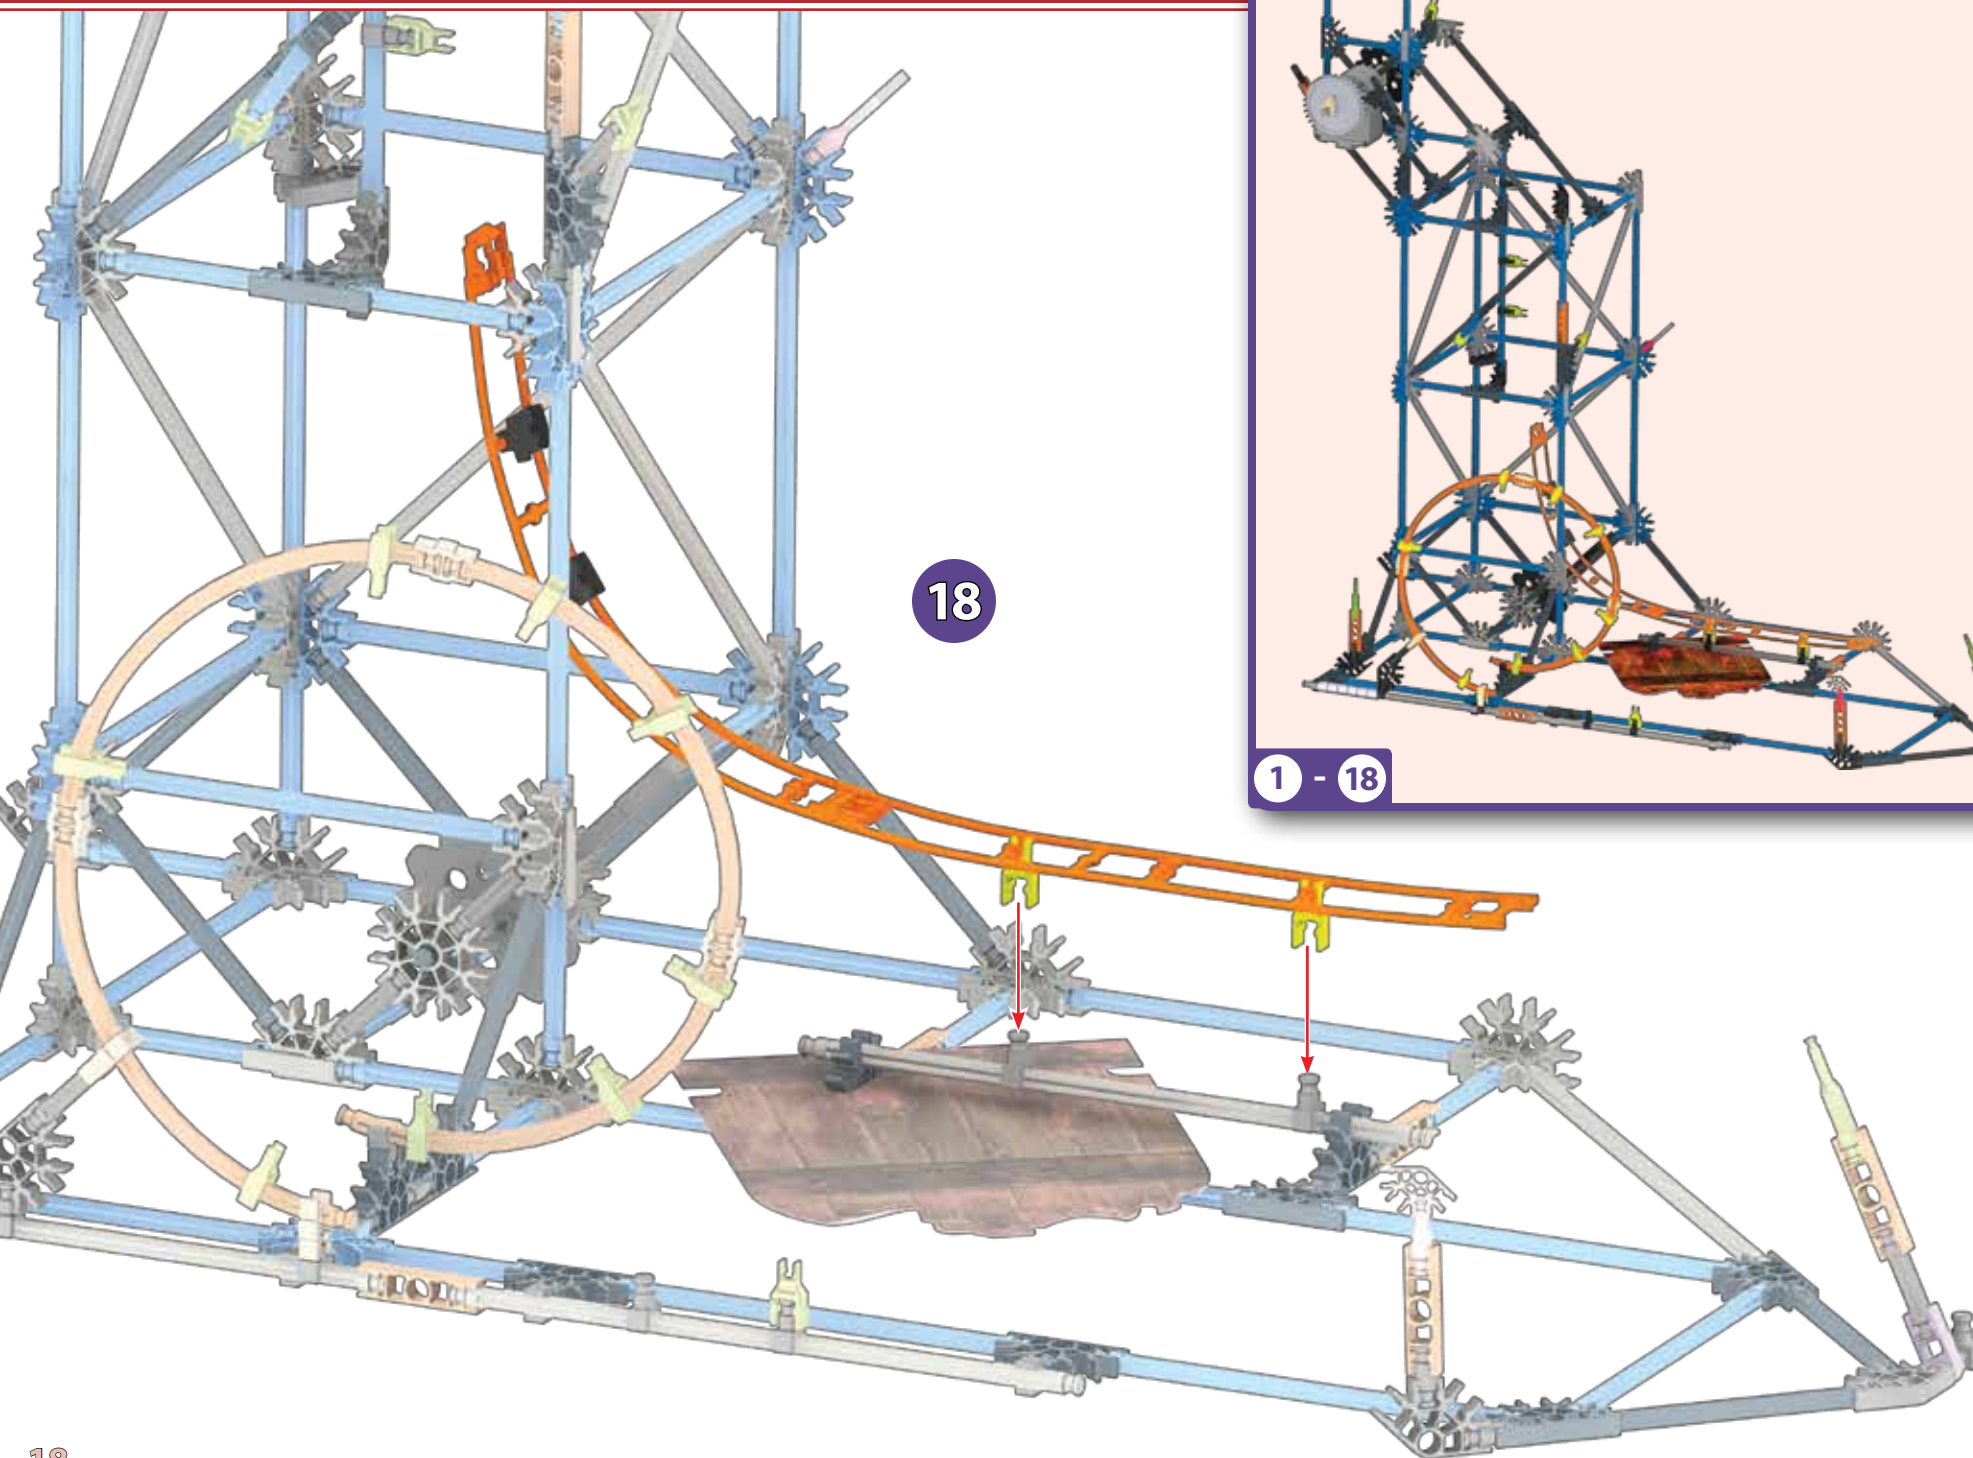


18


1 - 18

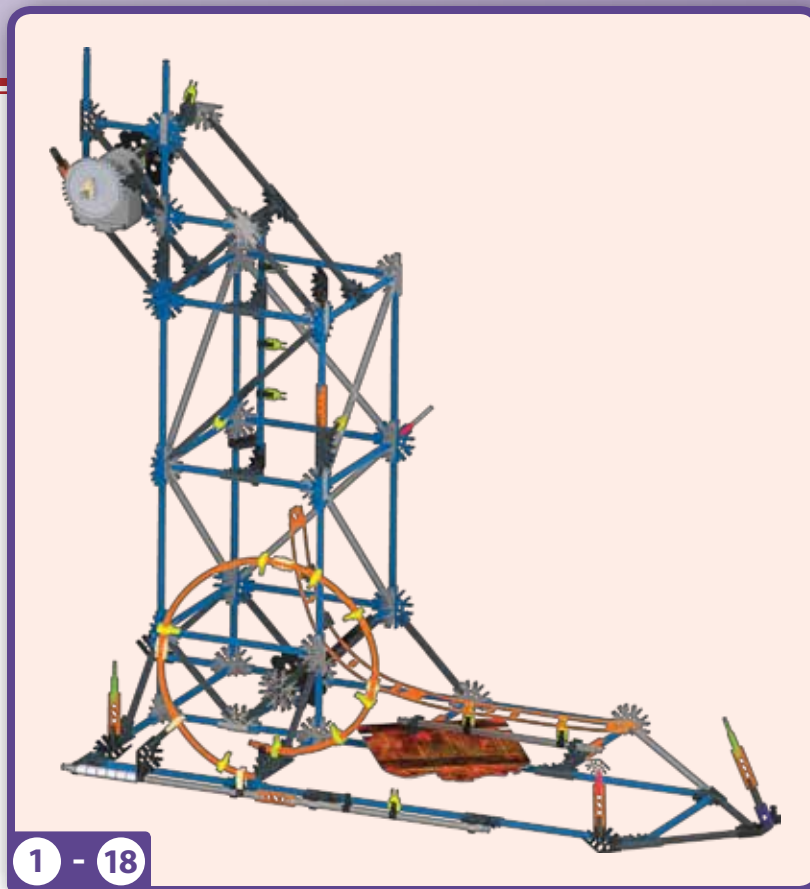

19


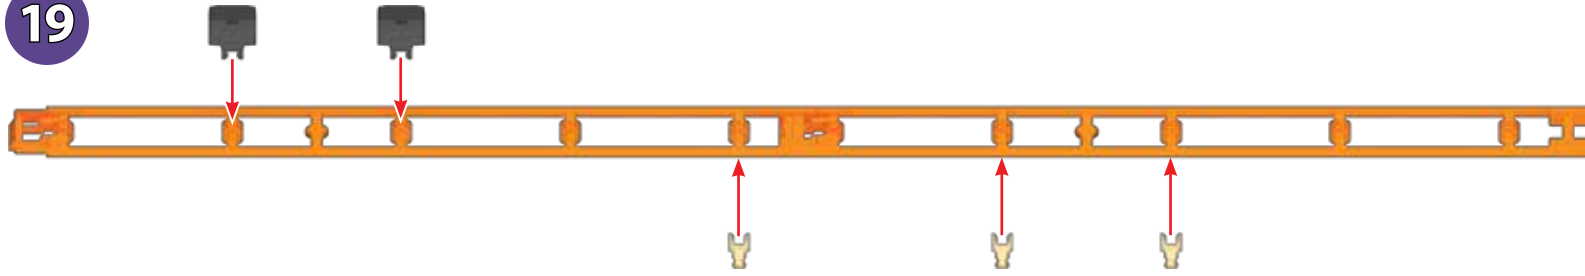



20

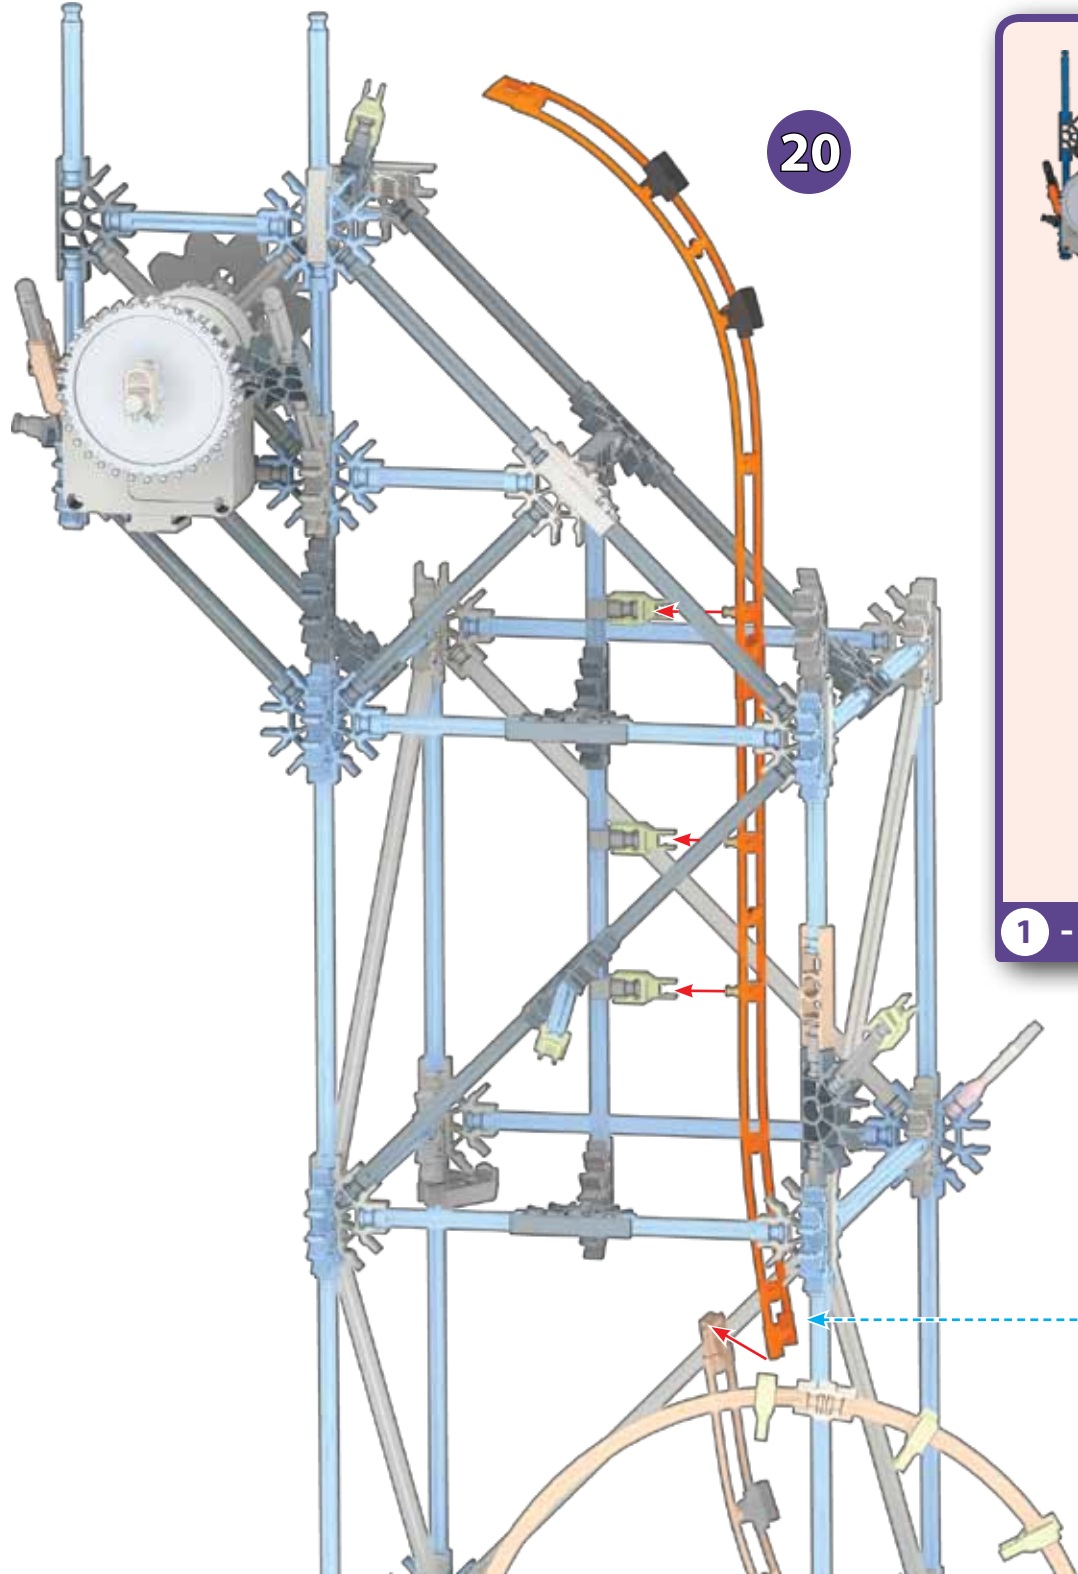

Always join this end of the track to the previous track piece first, then connect the rest of the track to the tower.

Toujours joindre à cette extrémité de la voie à la pièce de la piste précédente, puis connecter le reste de la piste à la tour.

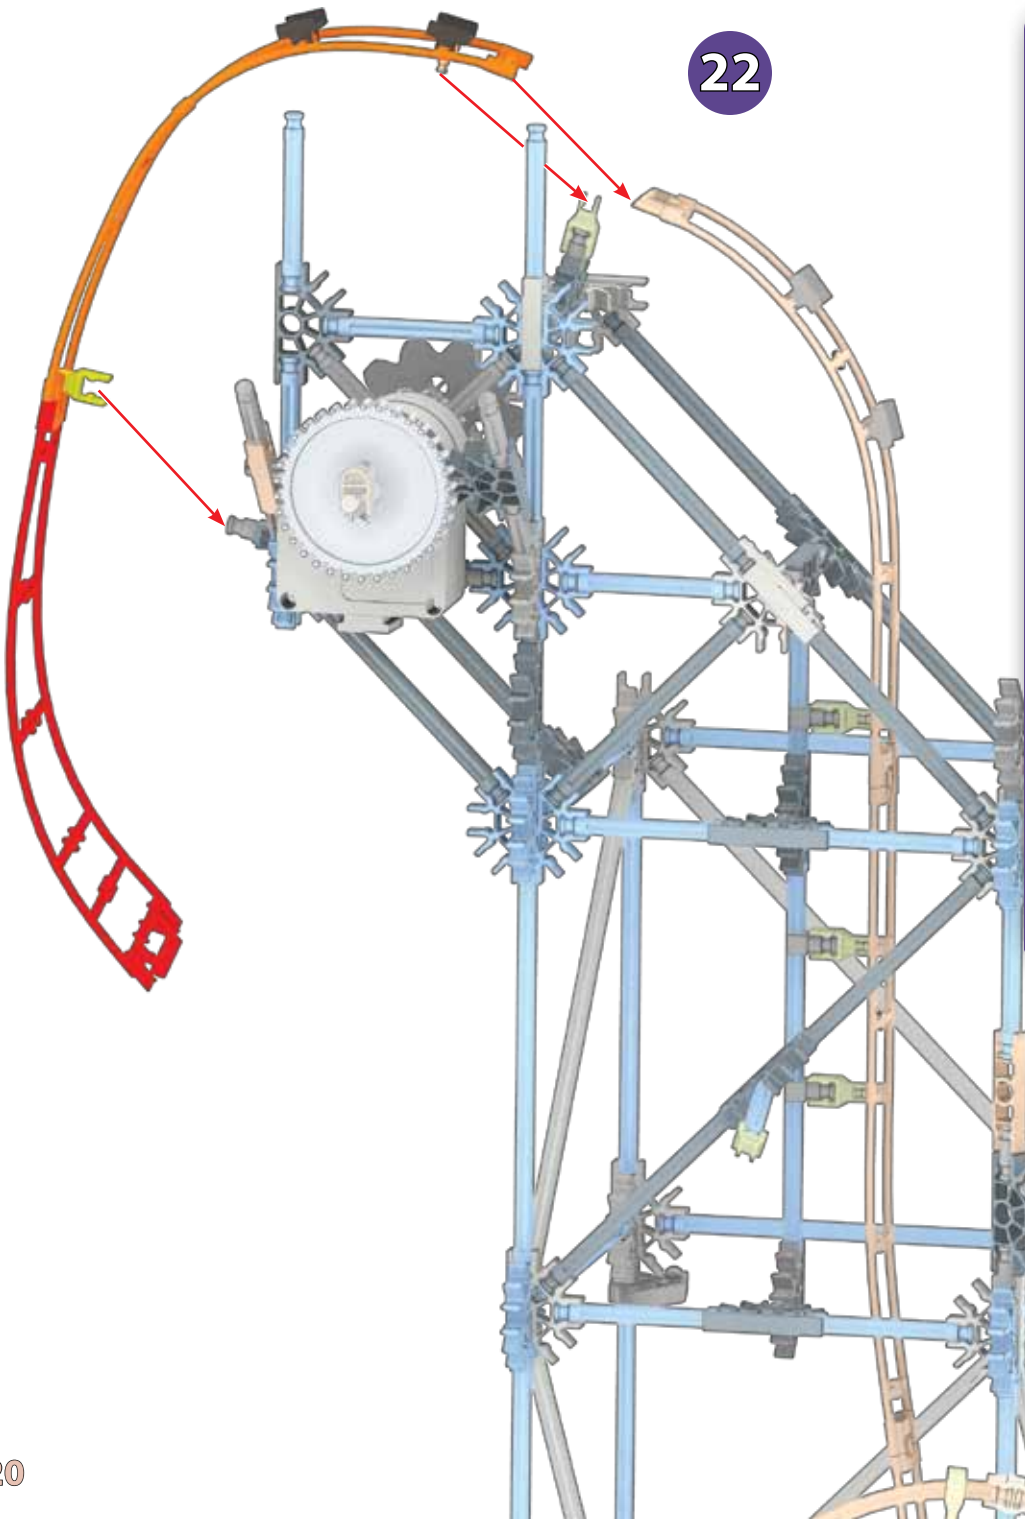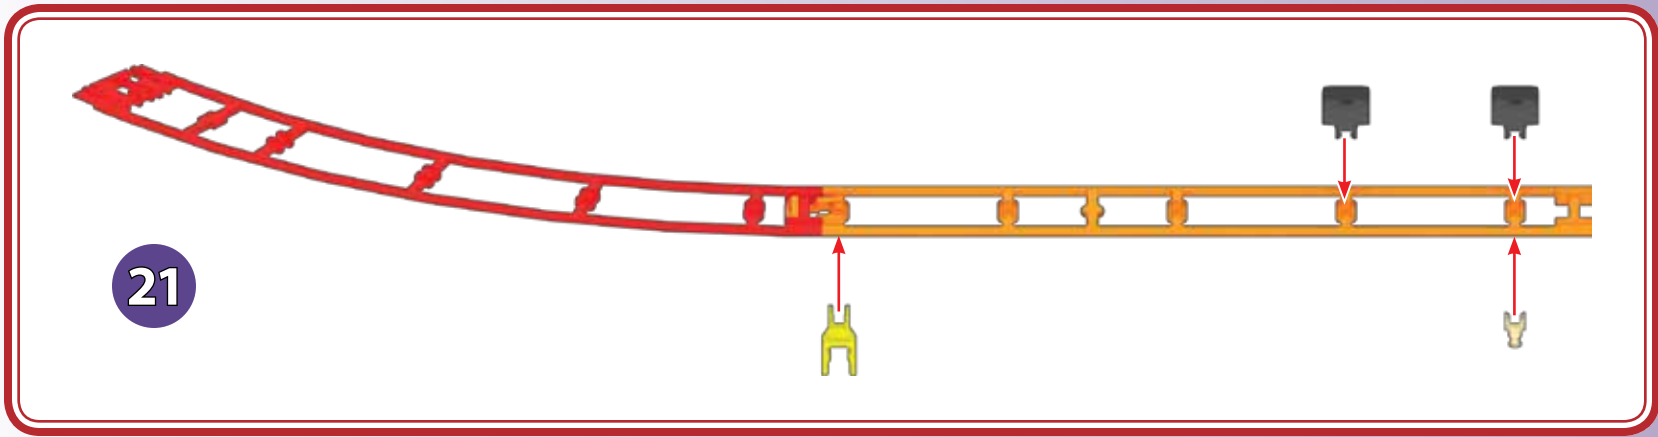


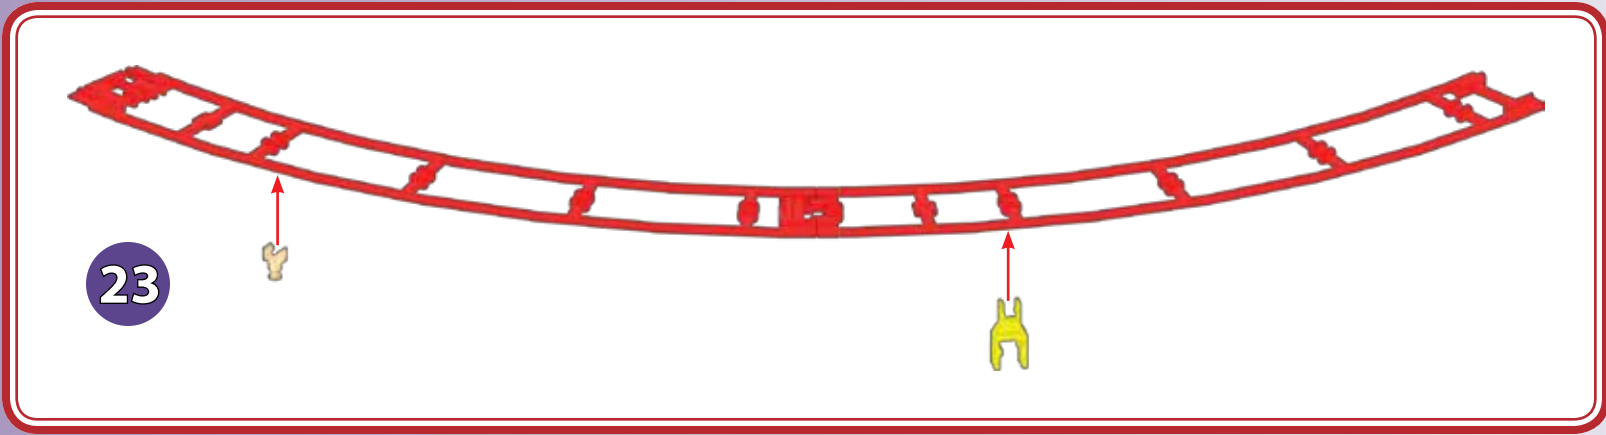

23







1 - 24


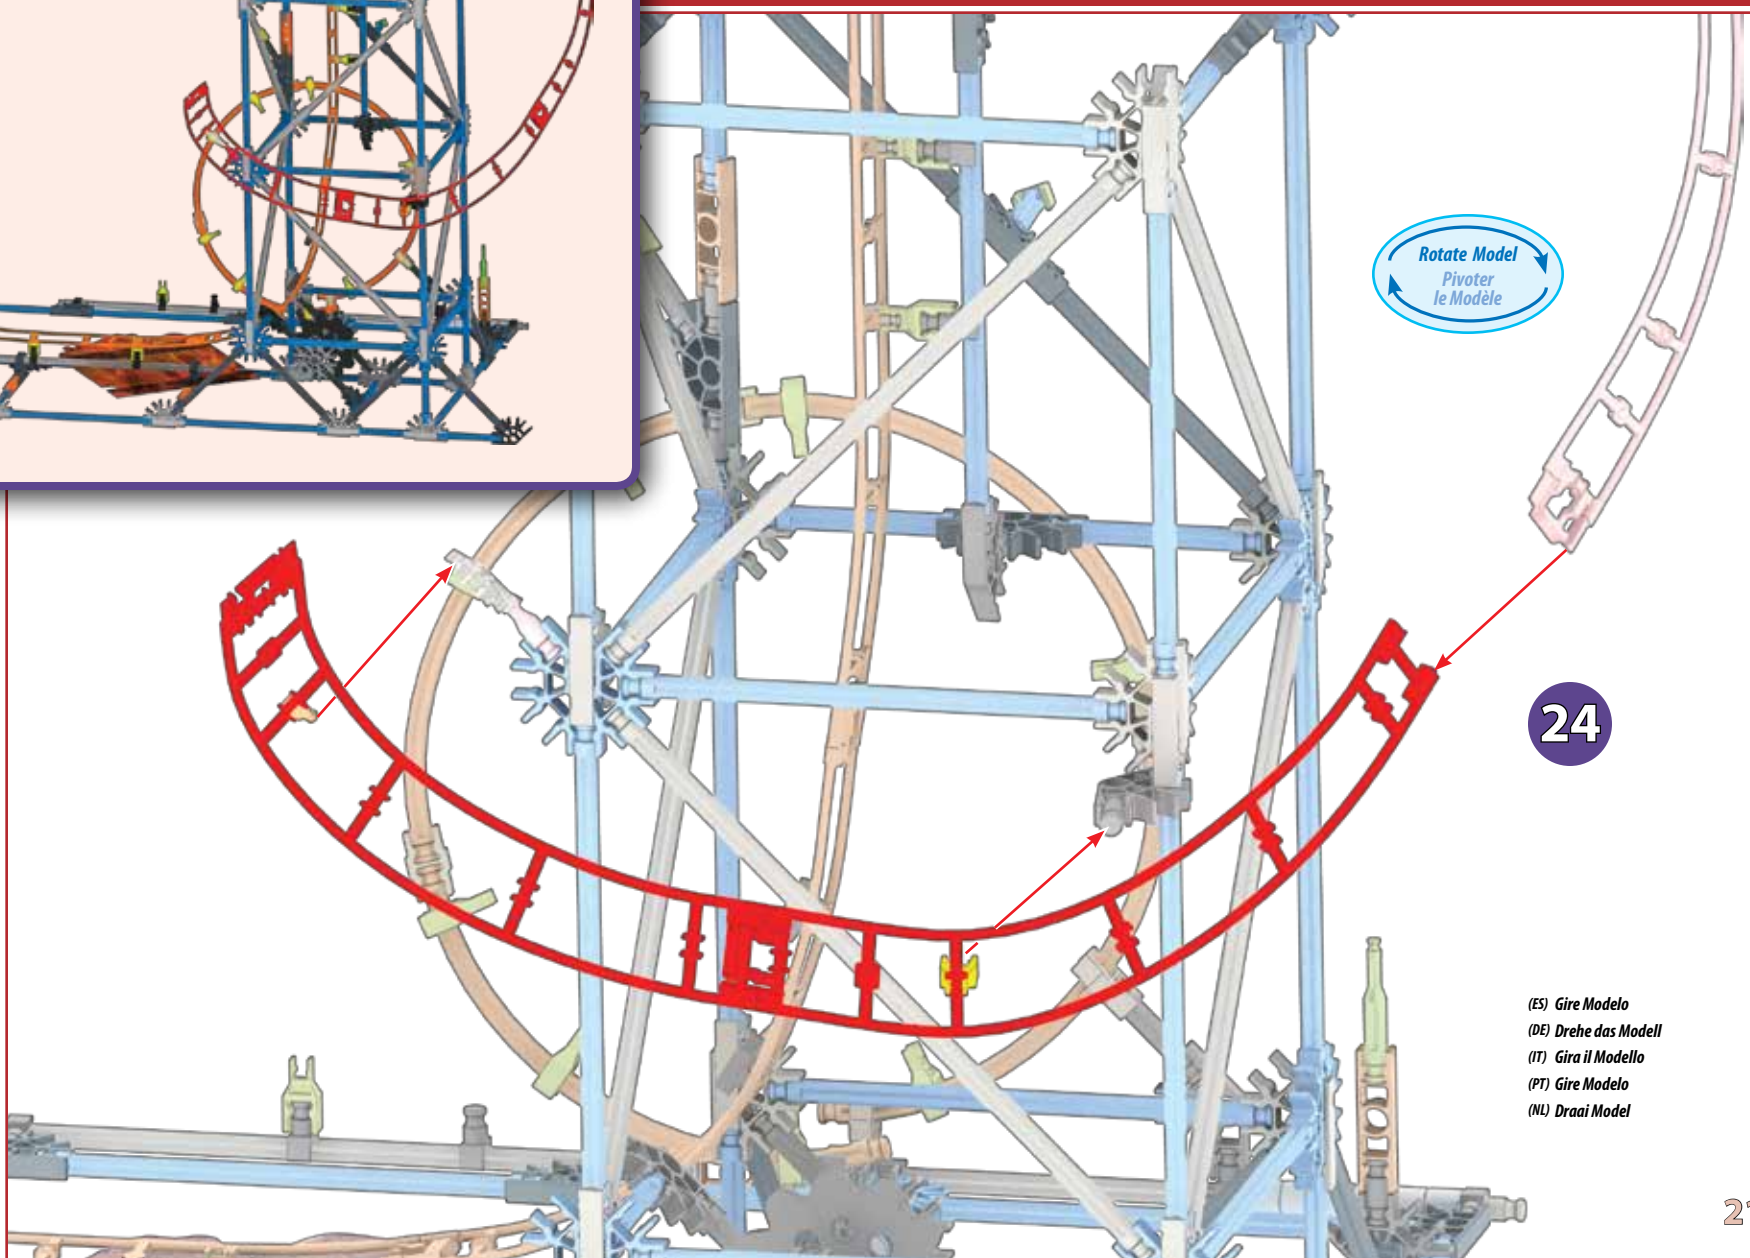



24

(ES) Gire Modelo
 (DE) Drehe das Modell
 (IT) Gira il Modello
 (PT) Gire Modelo
 (NL) Draai Model

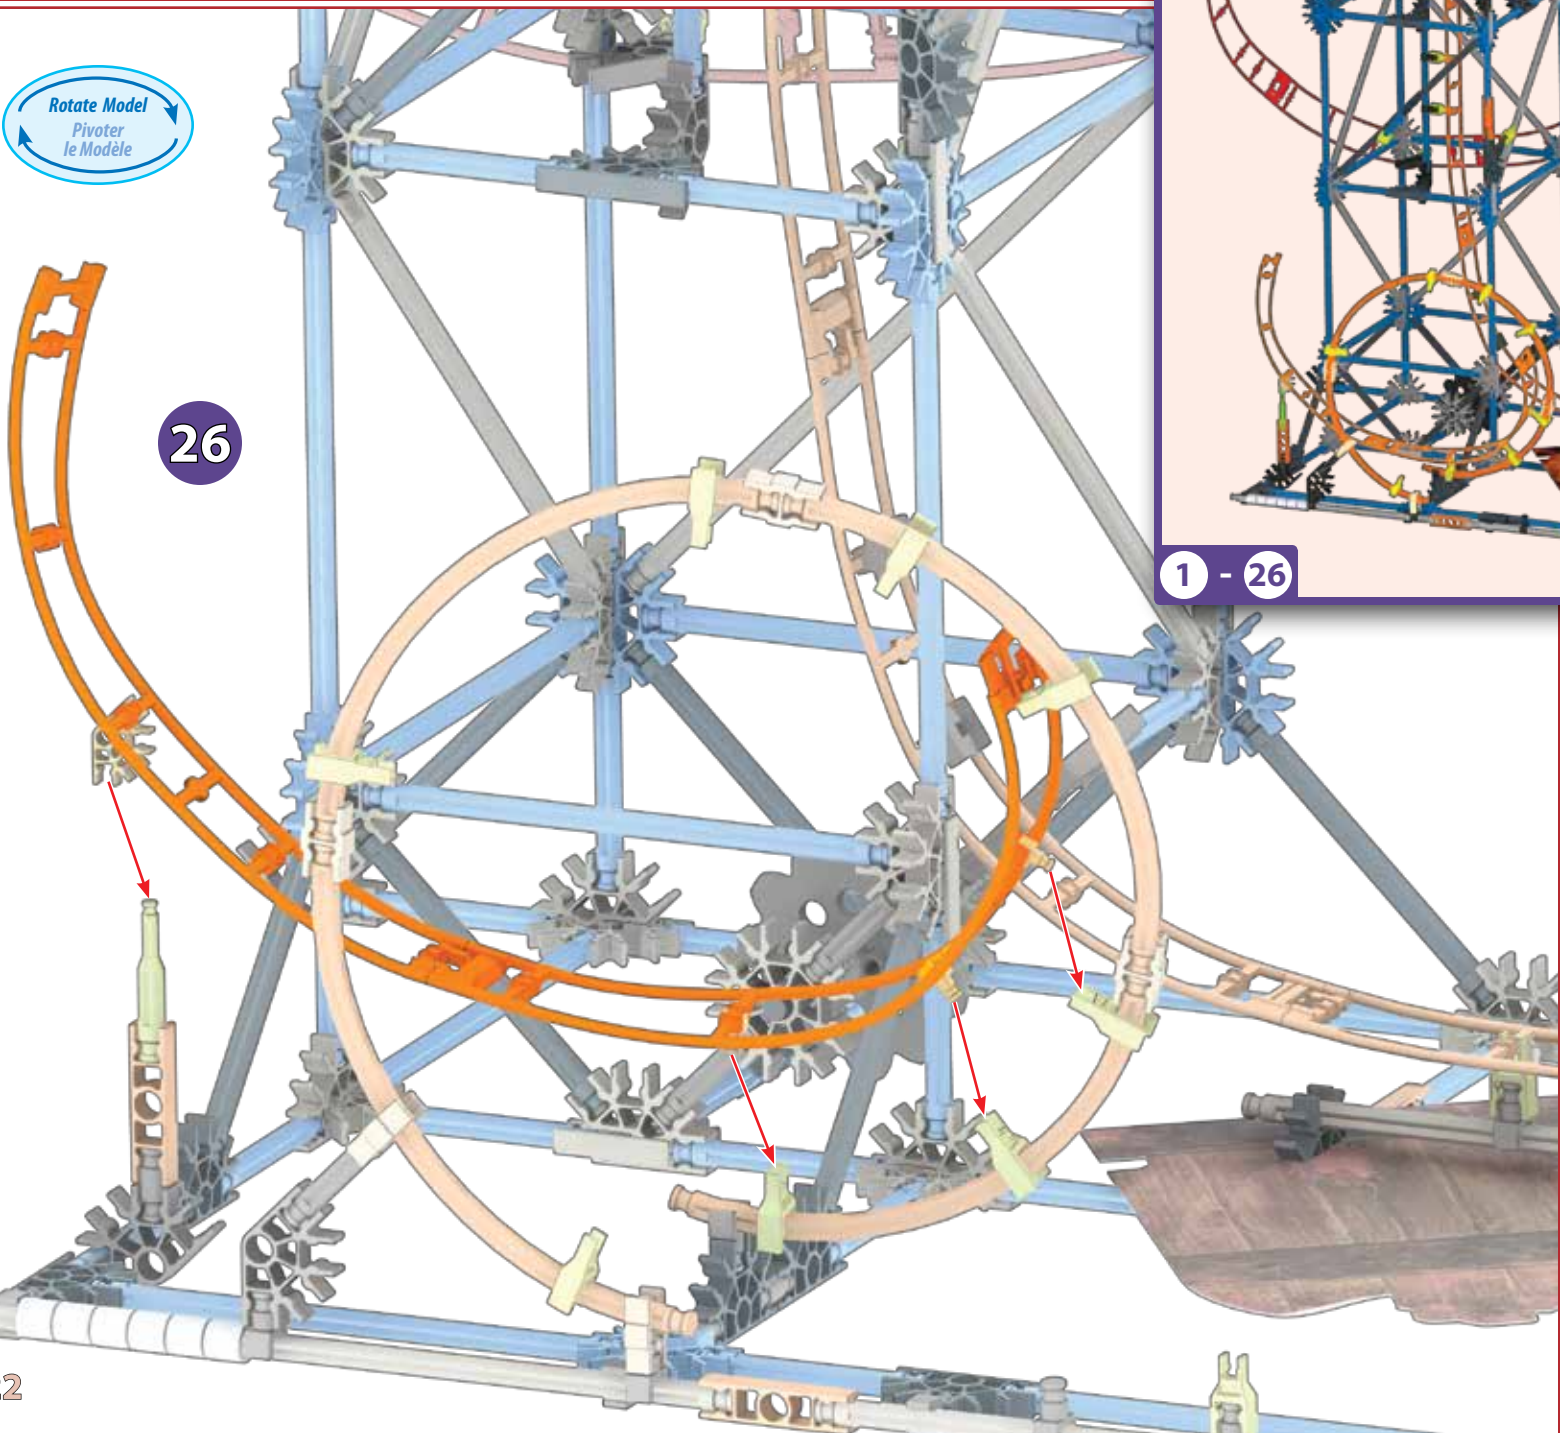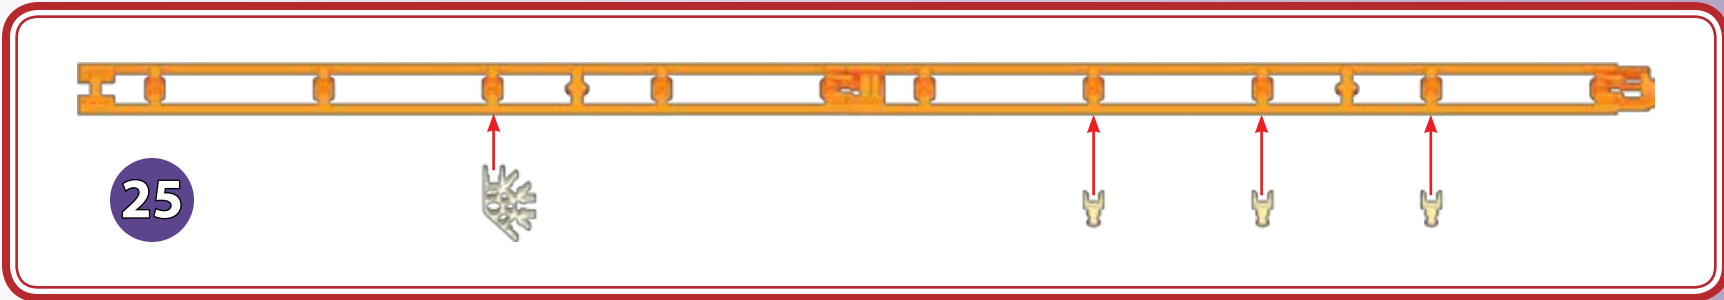

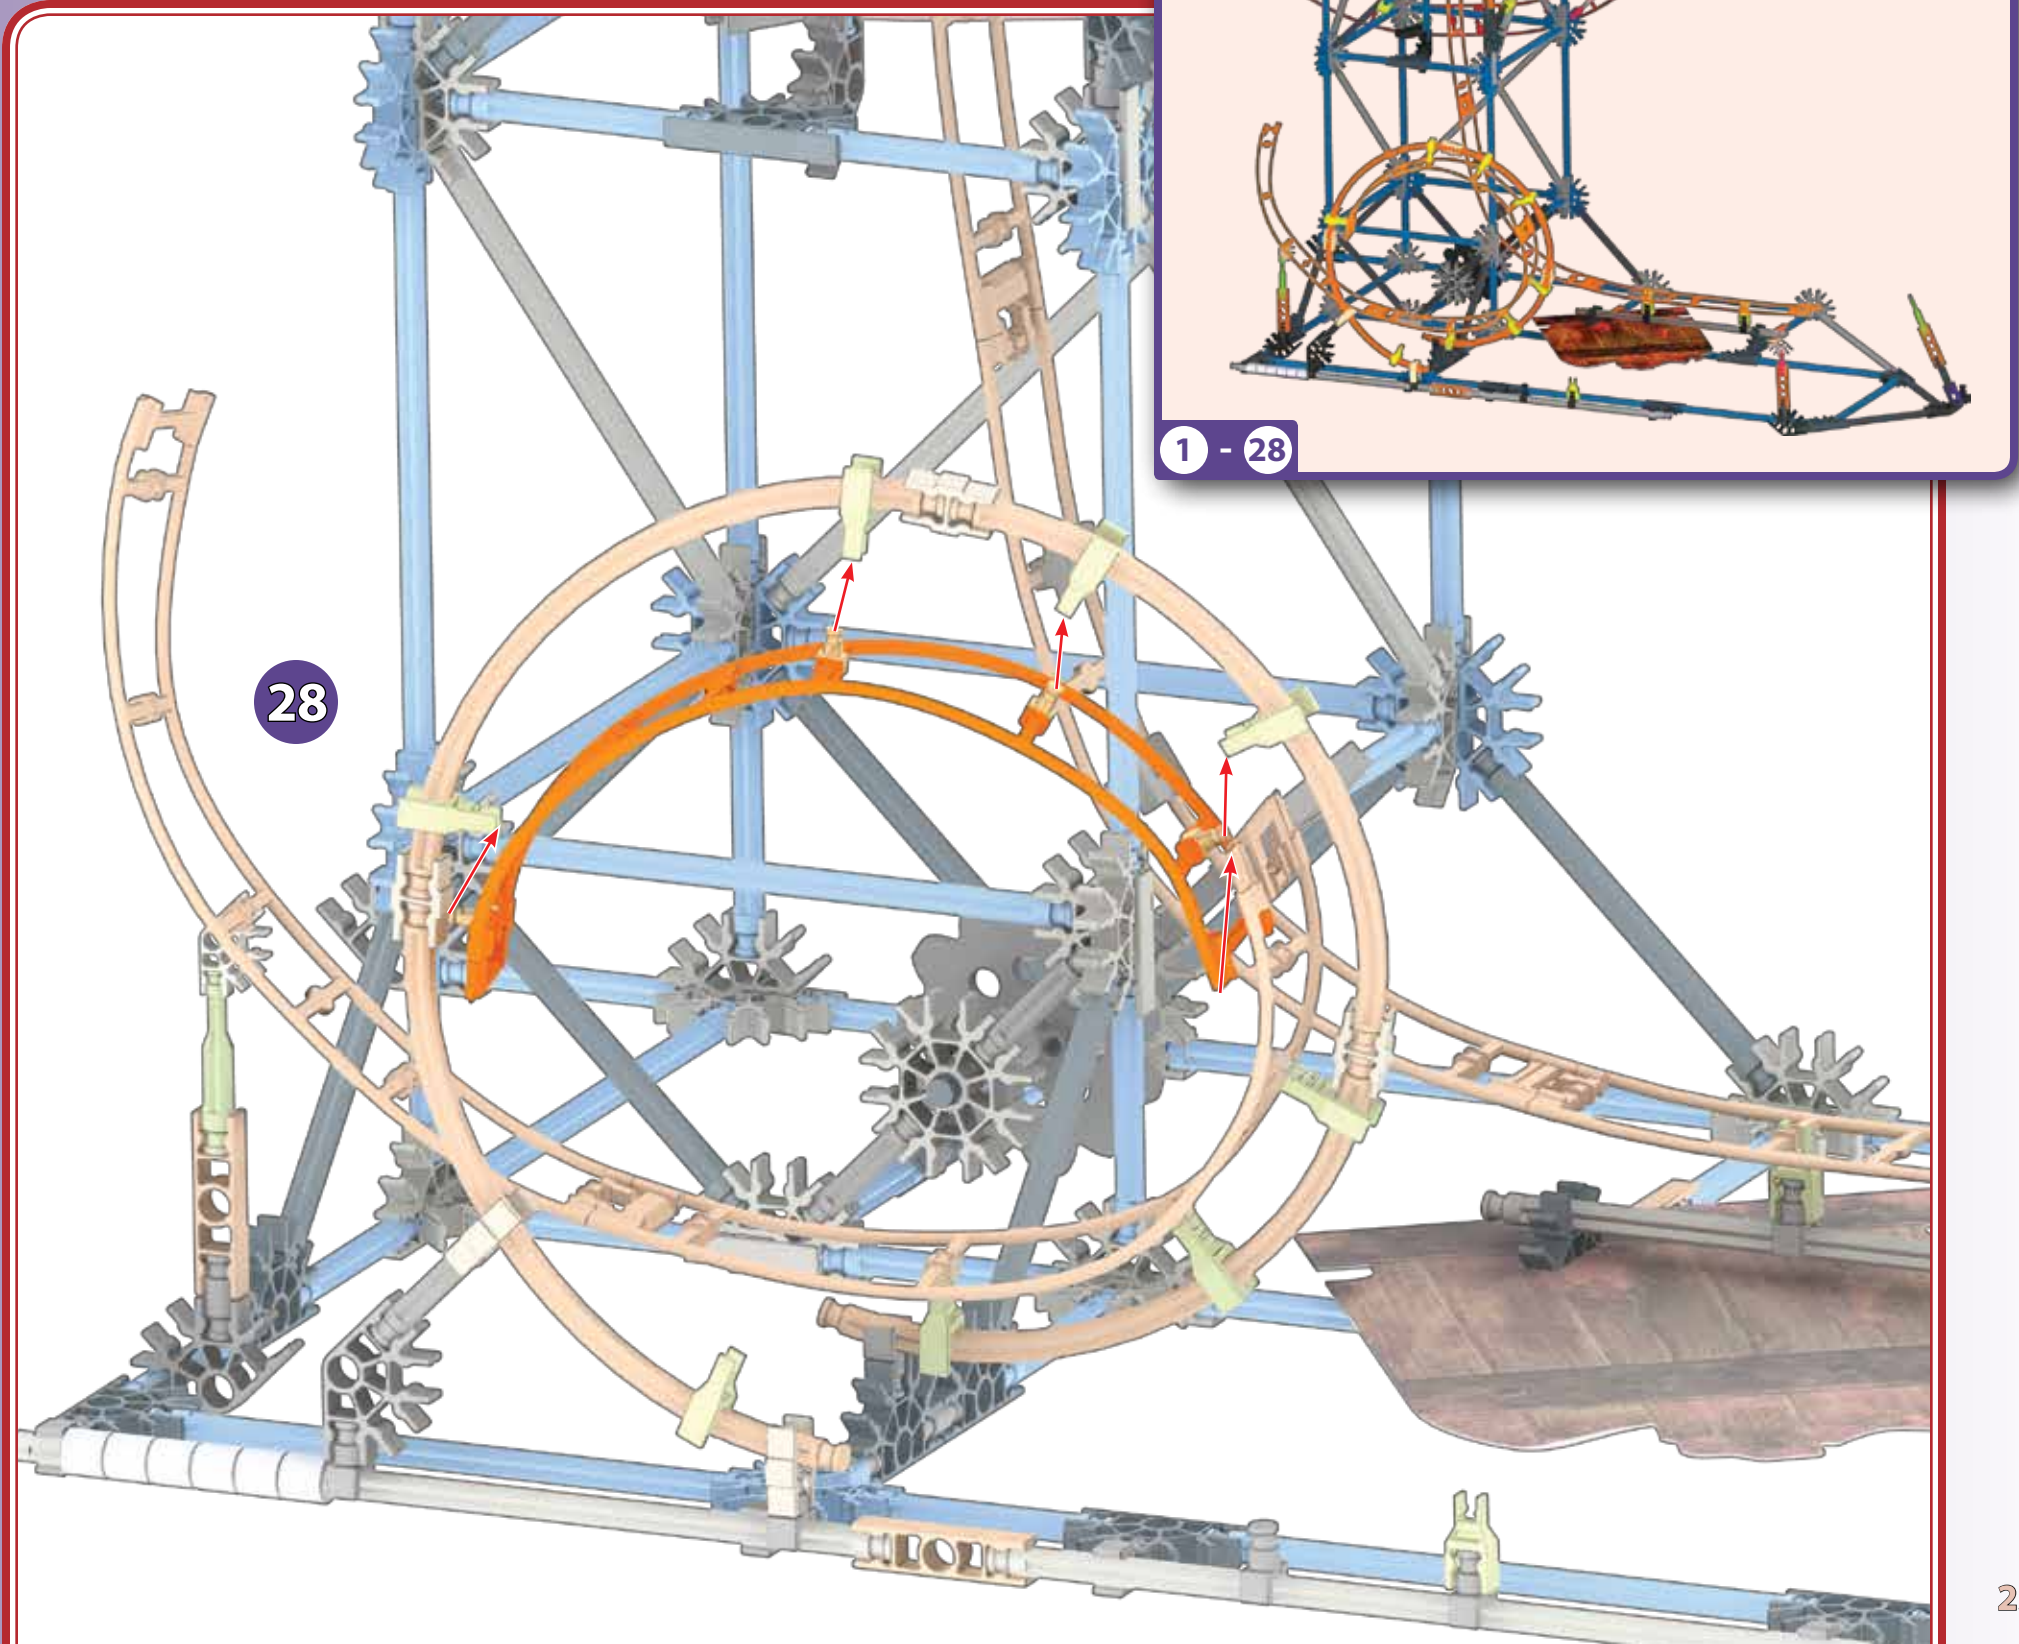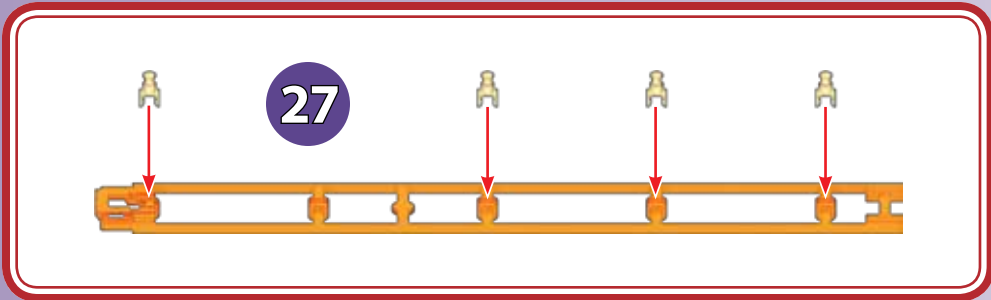

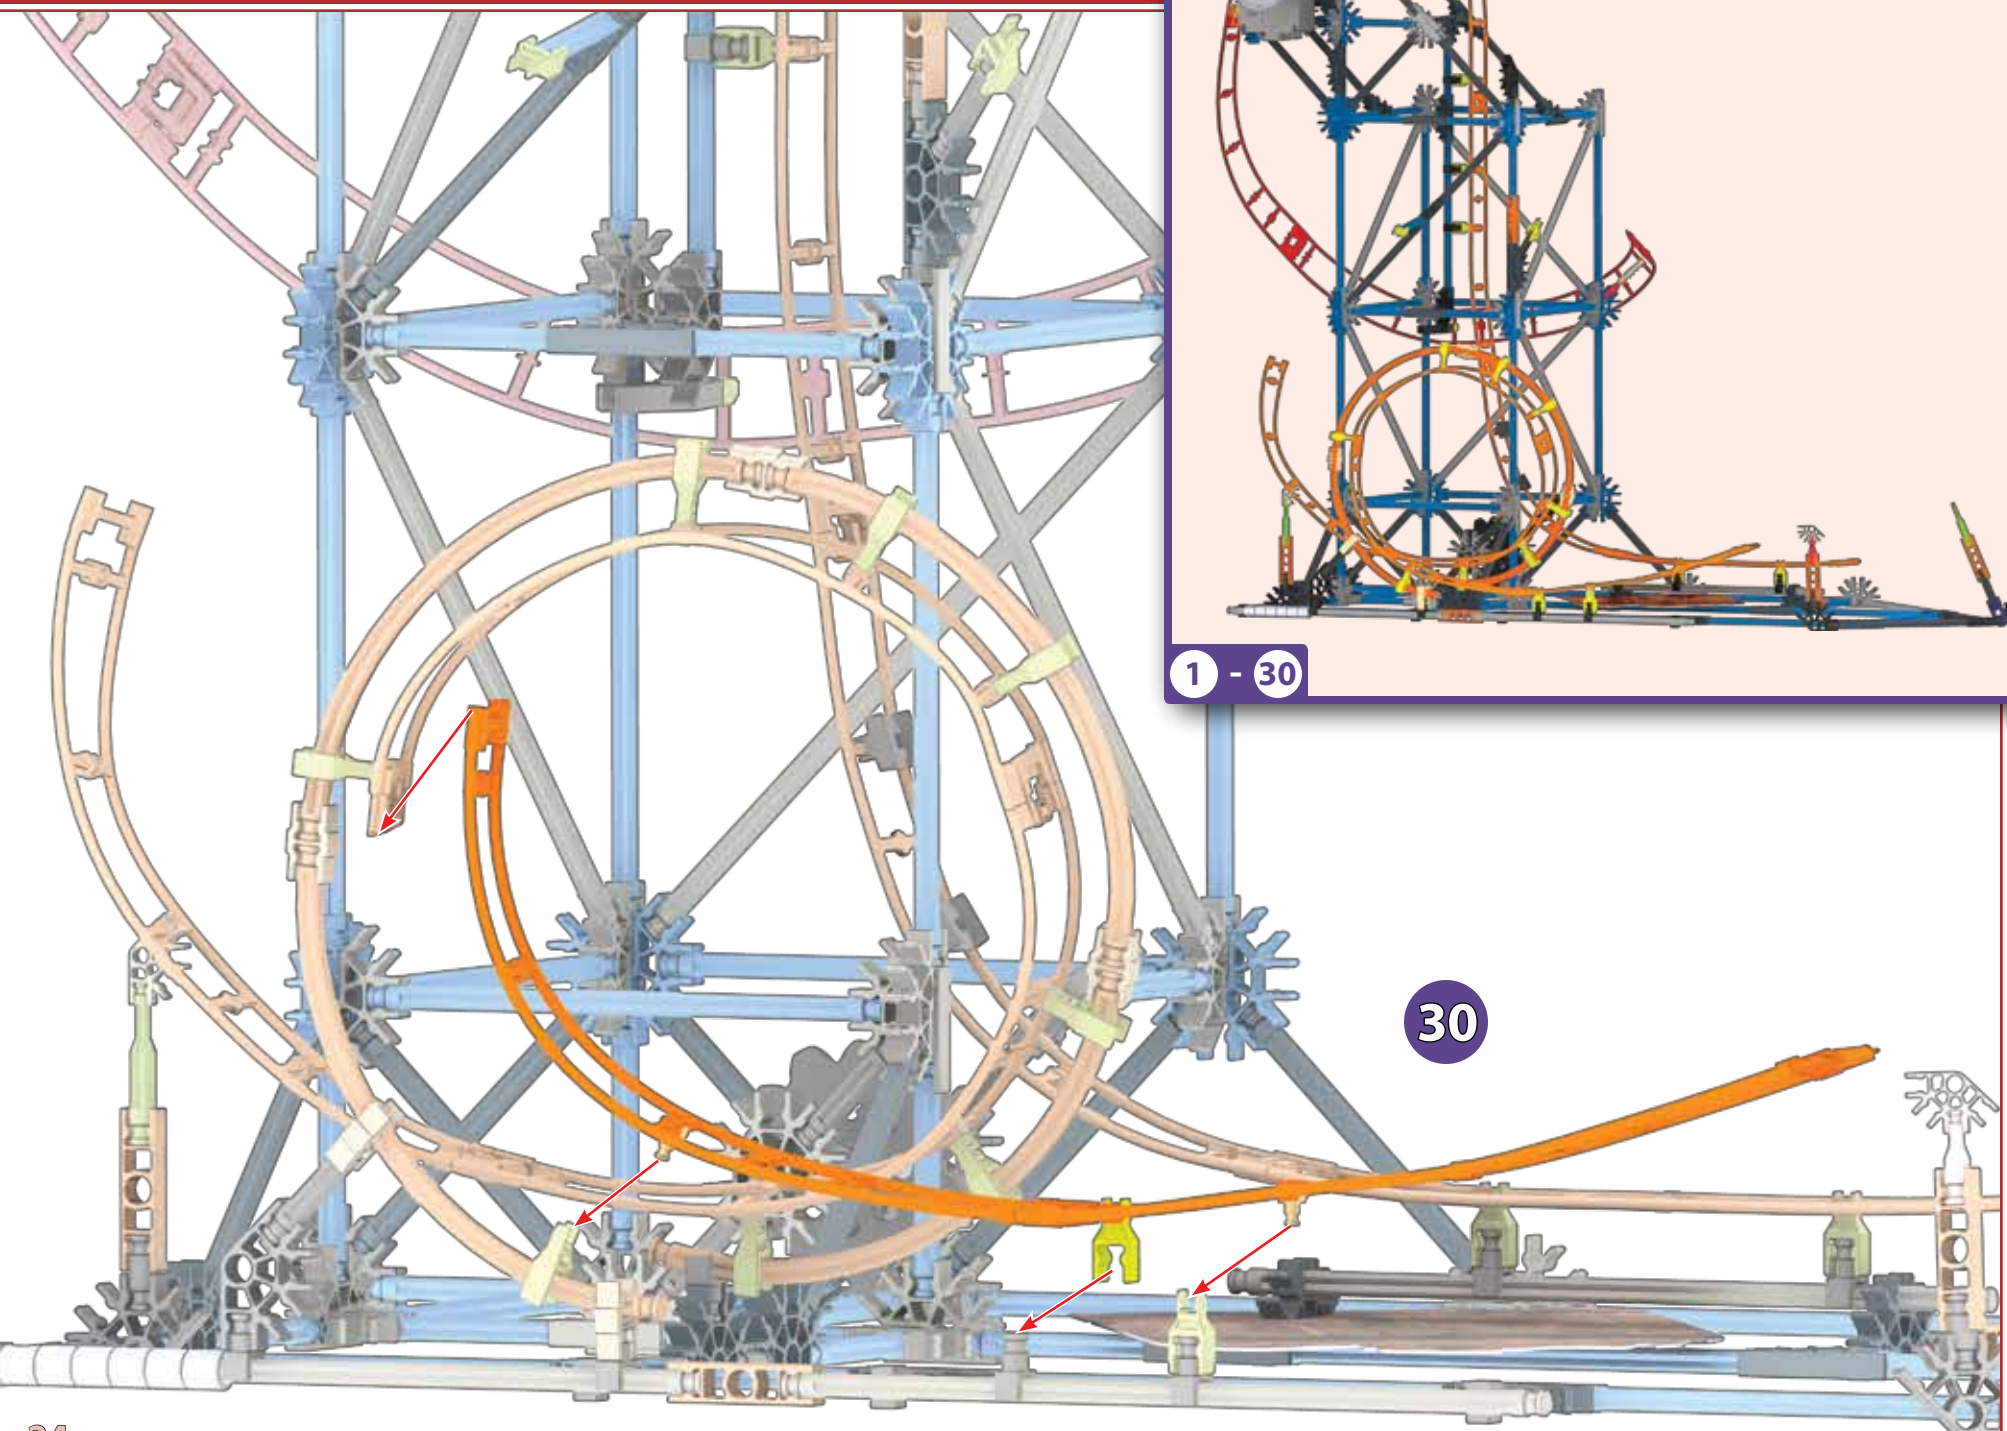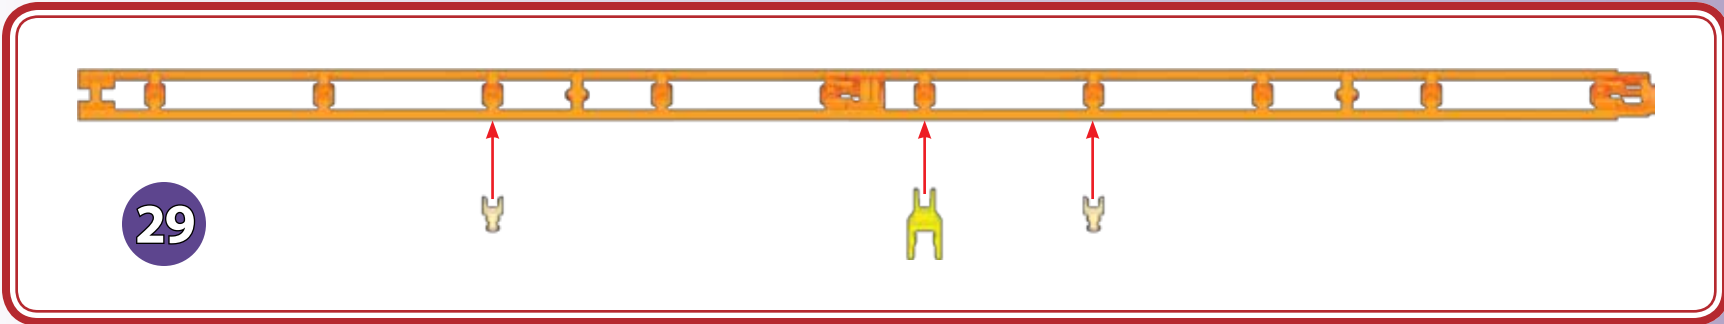


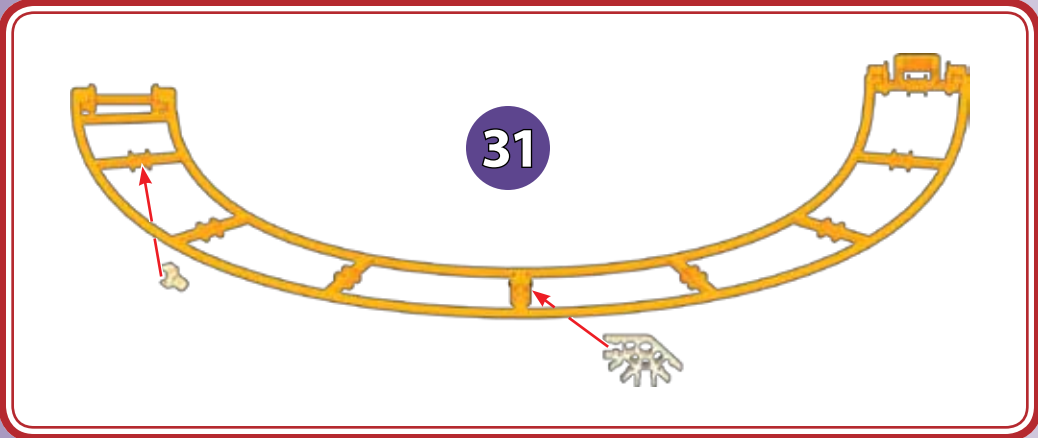

31




1 - 32

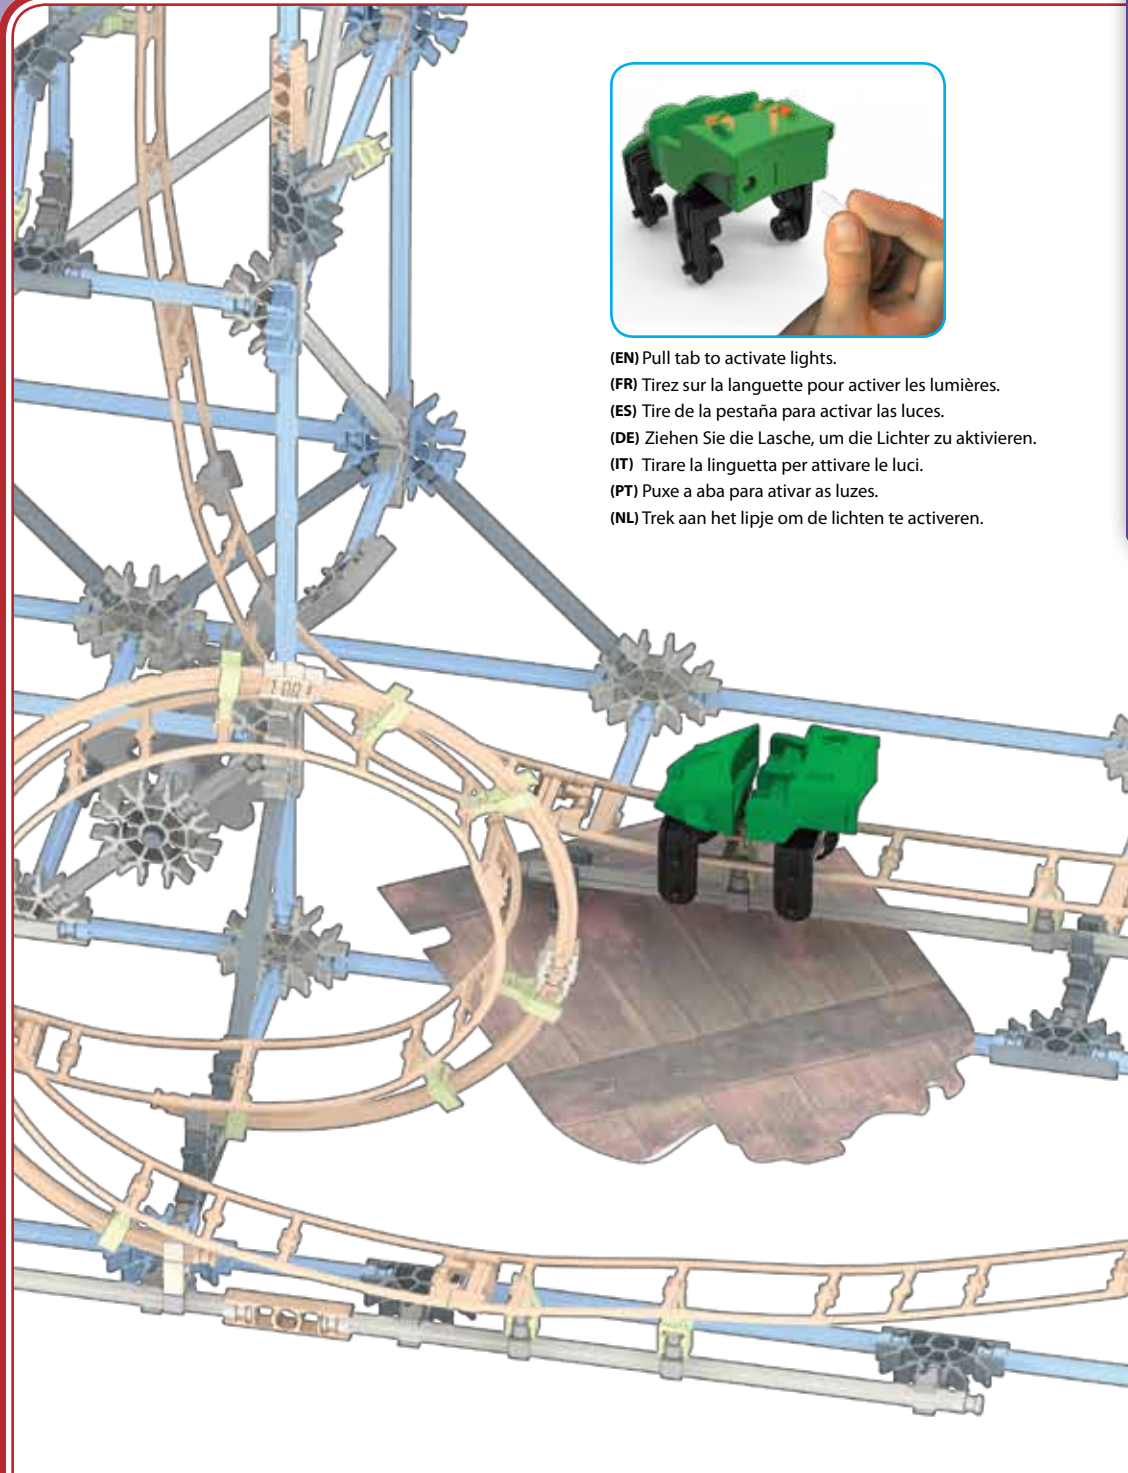

(EN) Pull tab to activate lights.
 (FR) Tirez sur la languette pour activer les lumières.
 (ES) Tire de la pestaña para activar las luces.
 (DE) Ziehen Sie die Lasche, um die Lichter zu aktivieren.
 (IT) Tirare la linguetta per attivare le luci.
 (PT) Puxe a aba para ativar as luzes.
 (NL) Trek aan het lipje om de lichten te activeren.

32

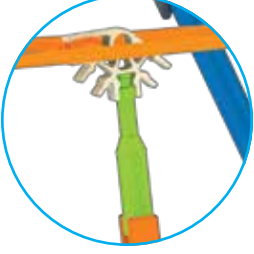



IMPORTANT: Attach all the chain links in the same direction.

IMPORTANT : Assure-toi de fixer tous les maillons de la chaîne dans le même sens.

33



x10

x8


34



x11

x1


33

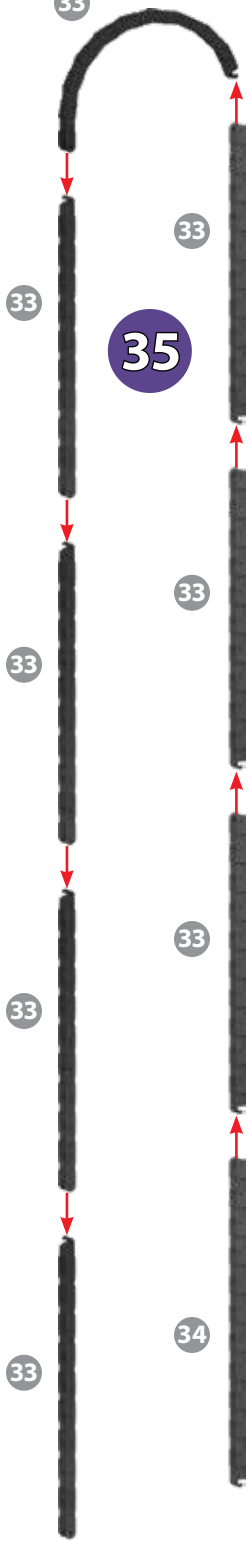

35



36

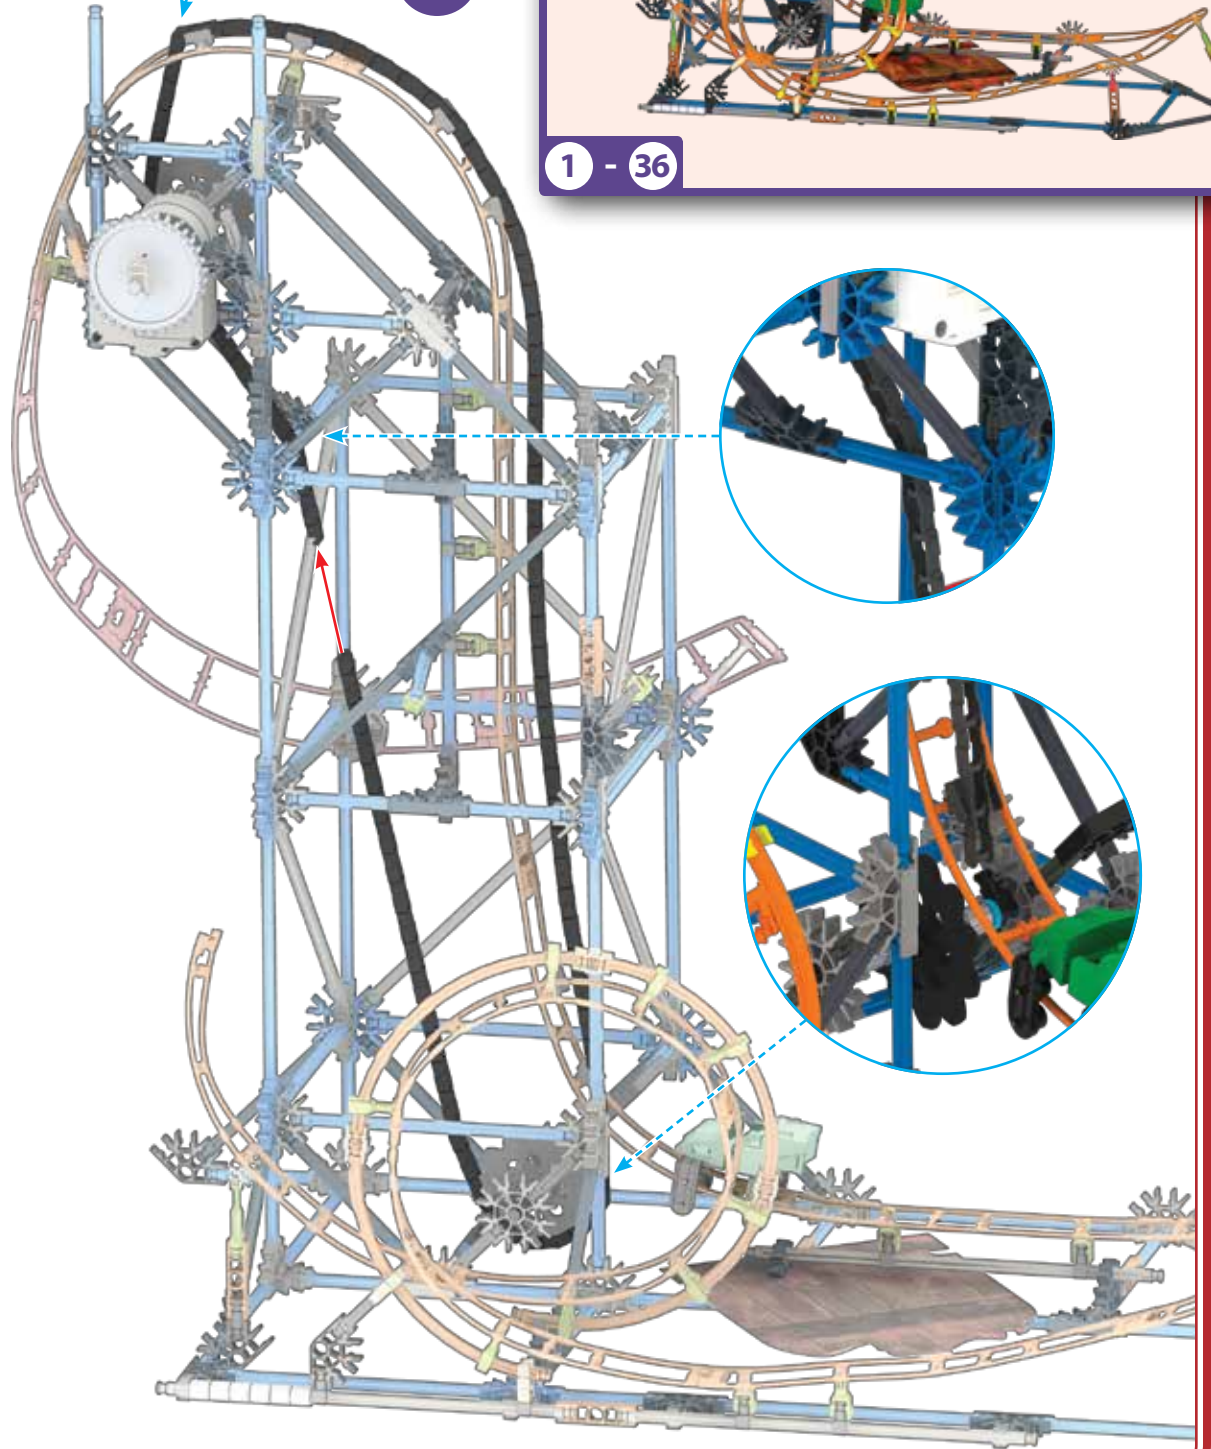


1 - 36







1 - 37

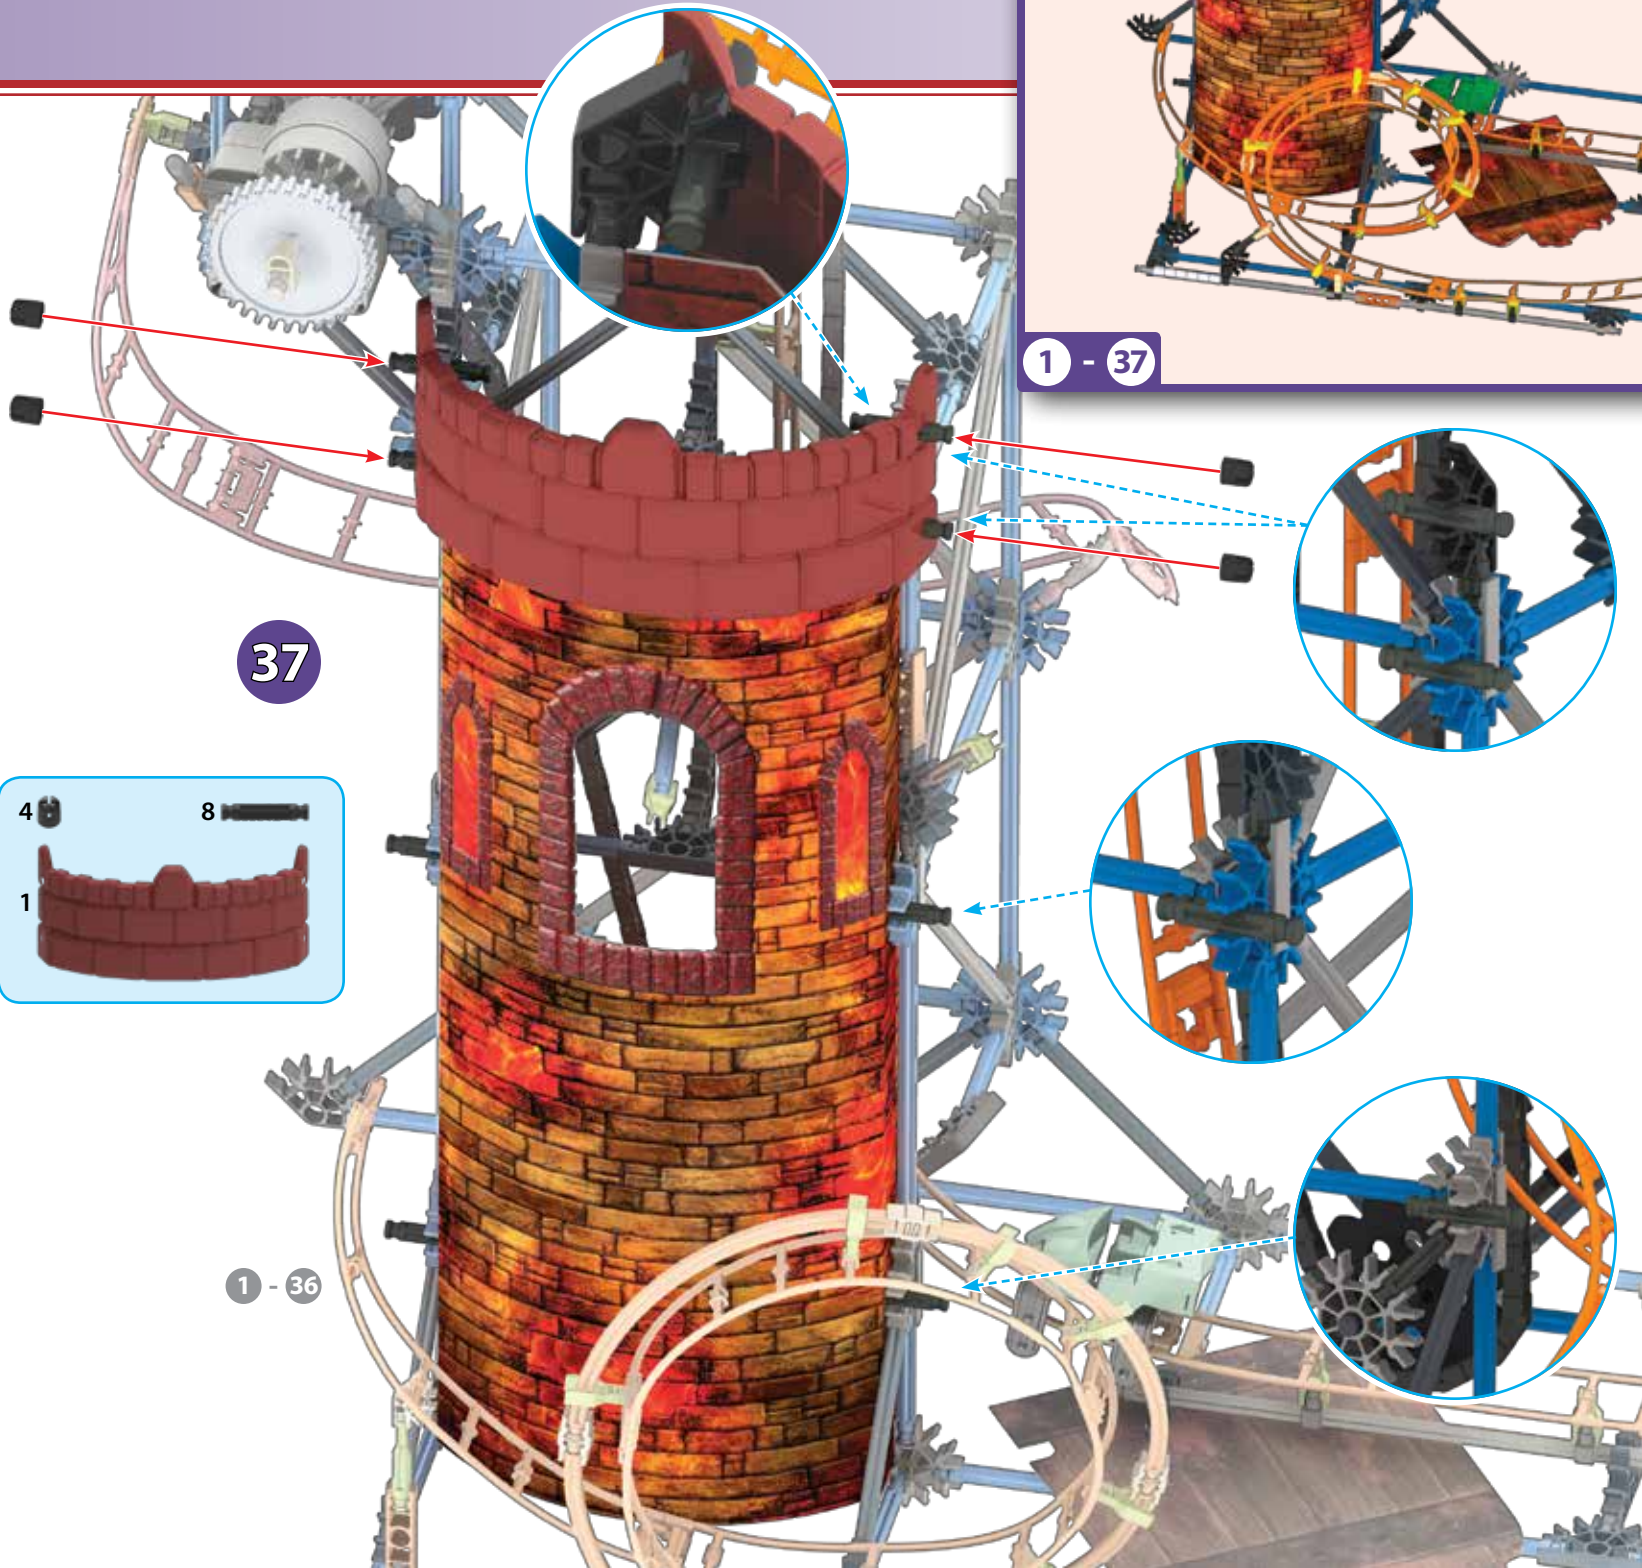

37

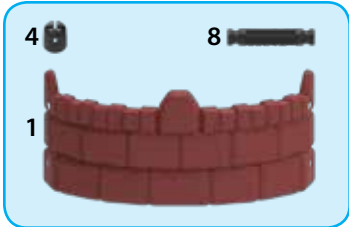


1 - 36

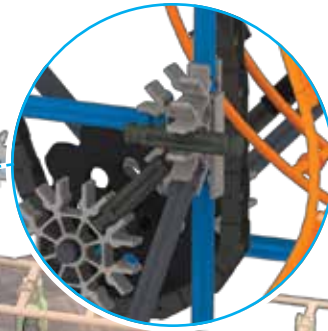

38




39

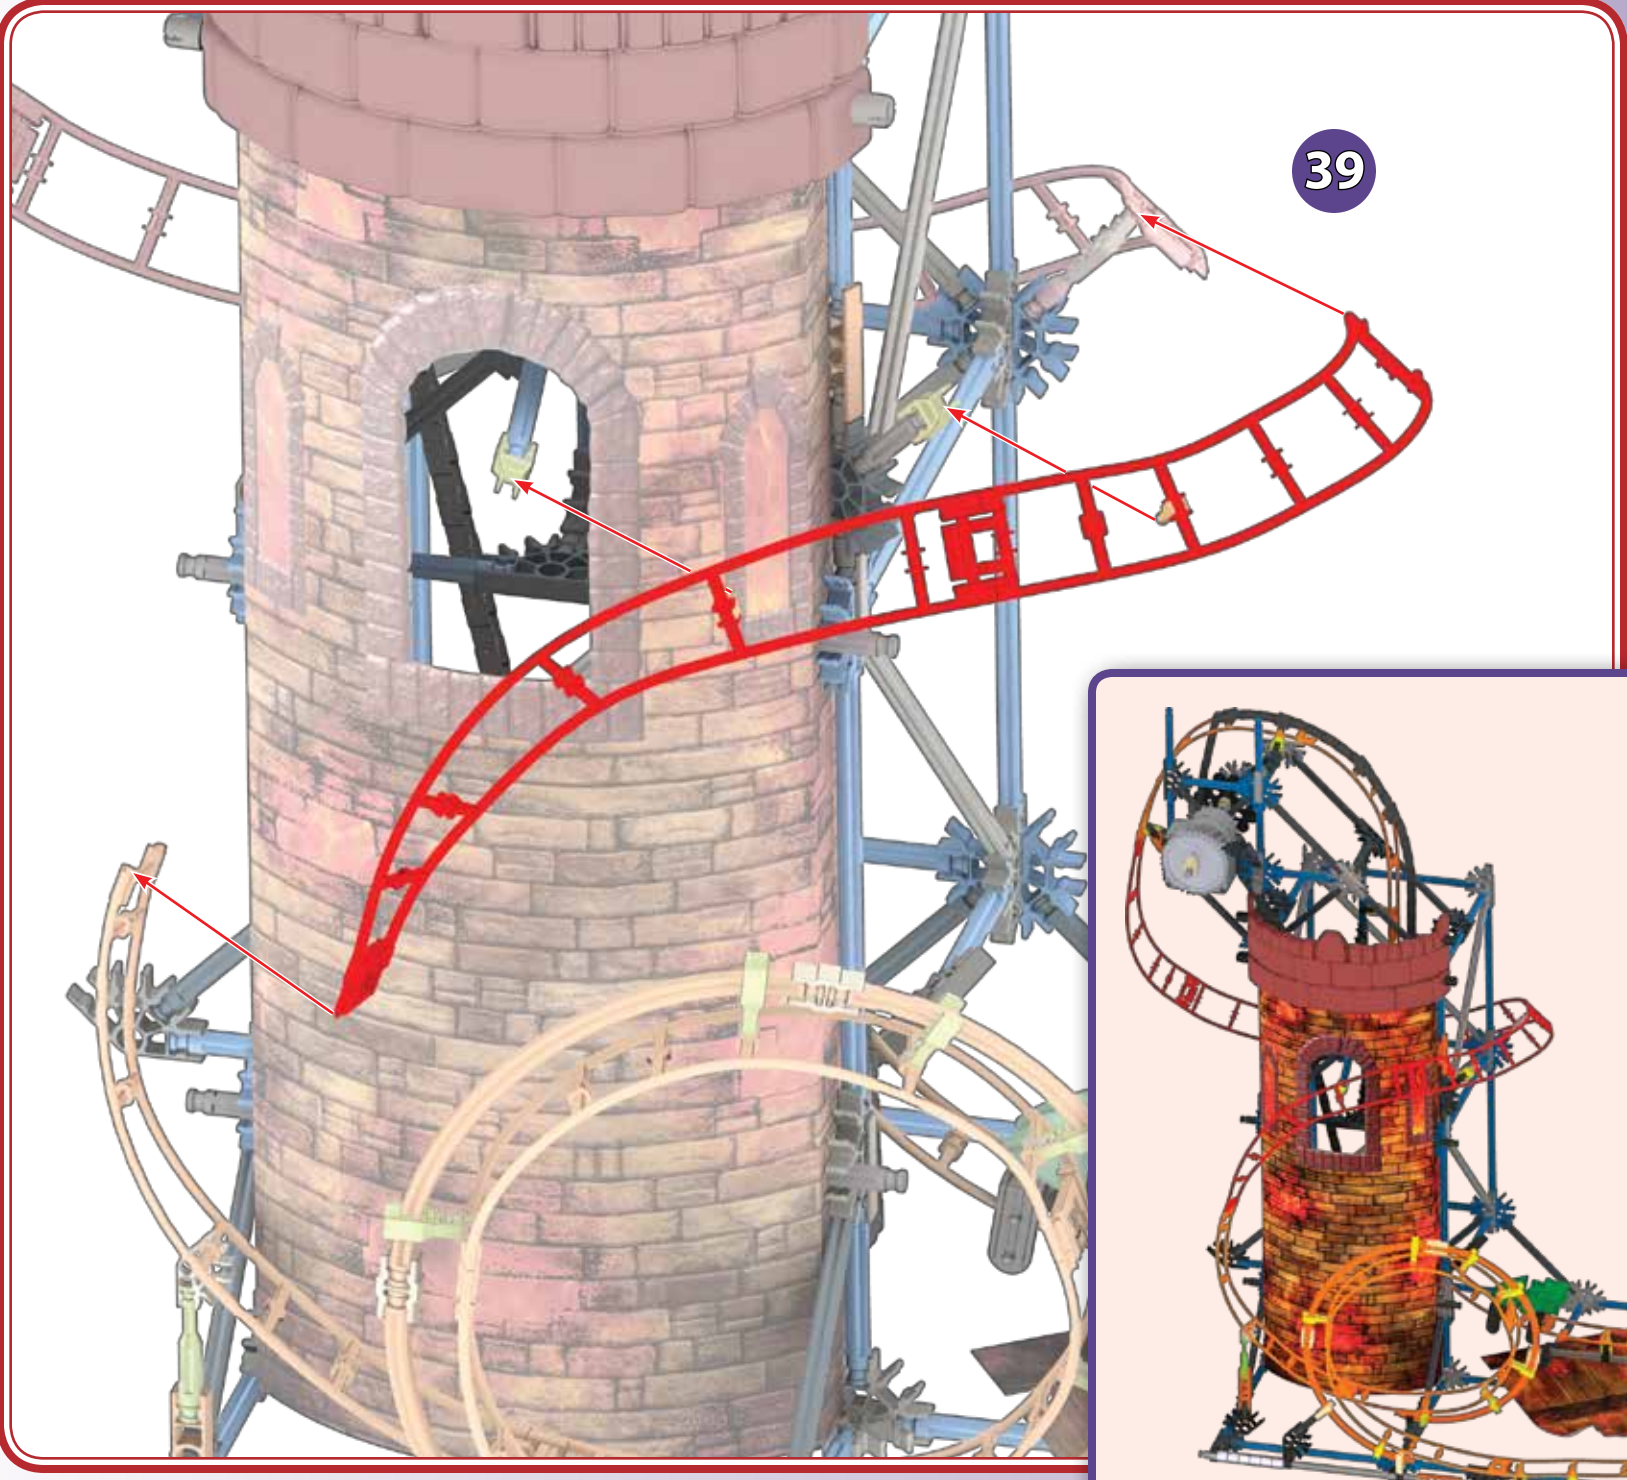

1 - 39



- 2
- 2
- 2
- 4
- 4
- 4

40

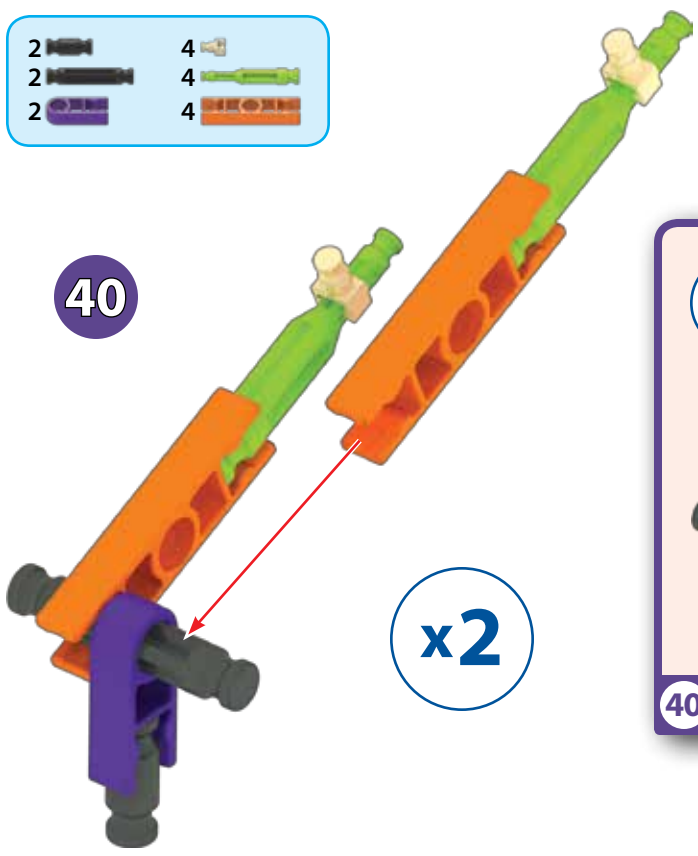


x2

x2

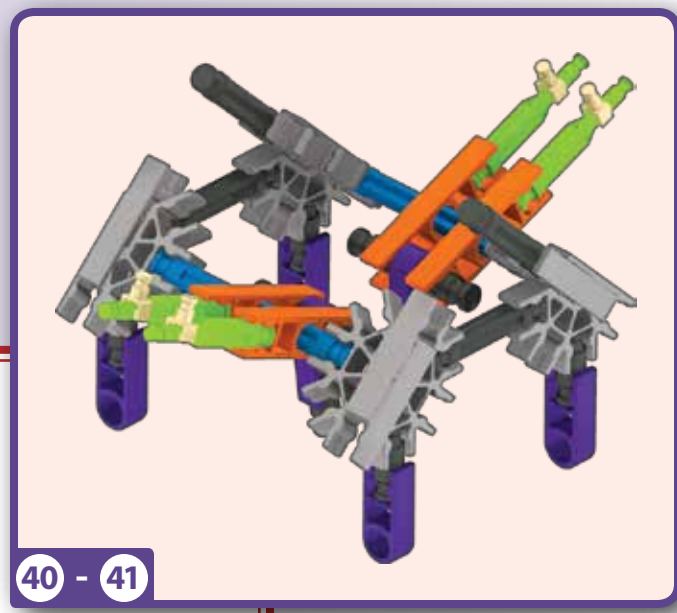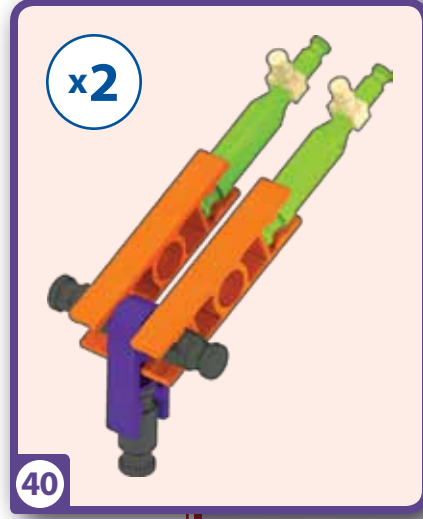

40 - 41




41

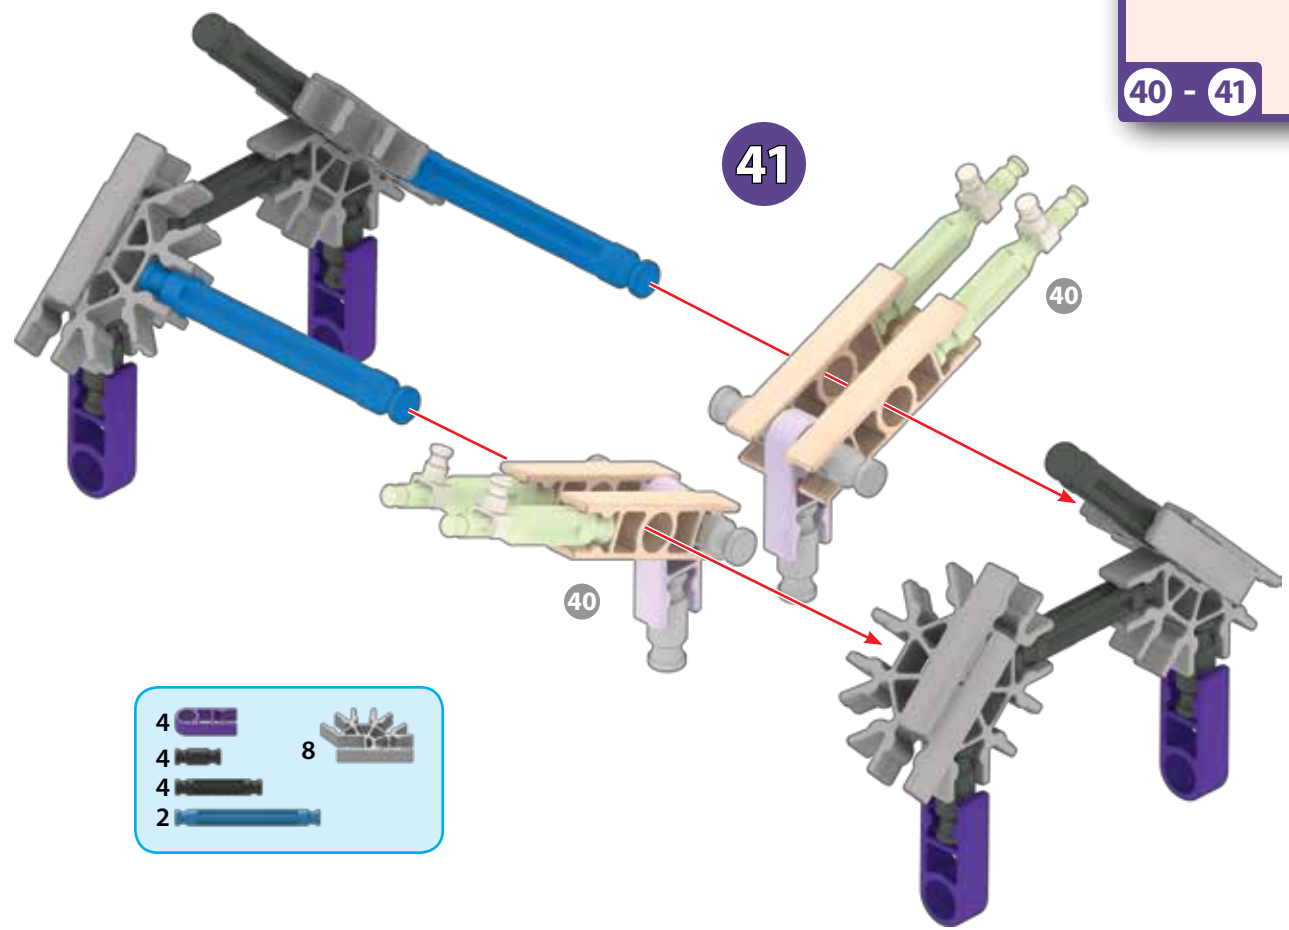


- 4
- 4
- 4
- 2
- 8




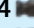

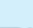


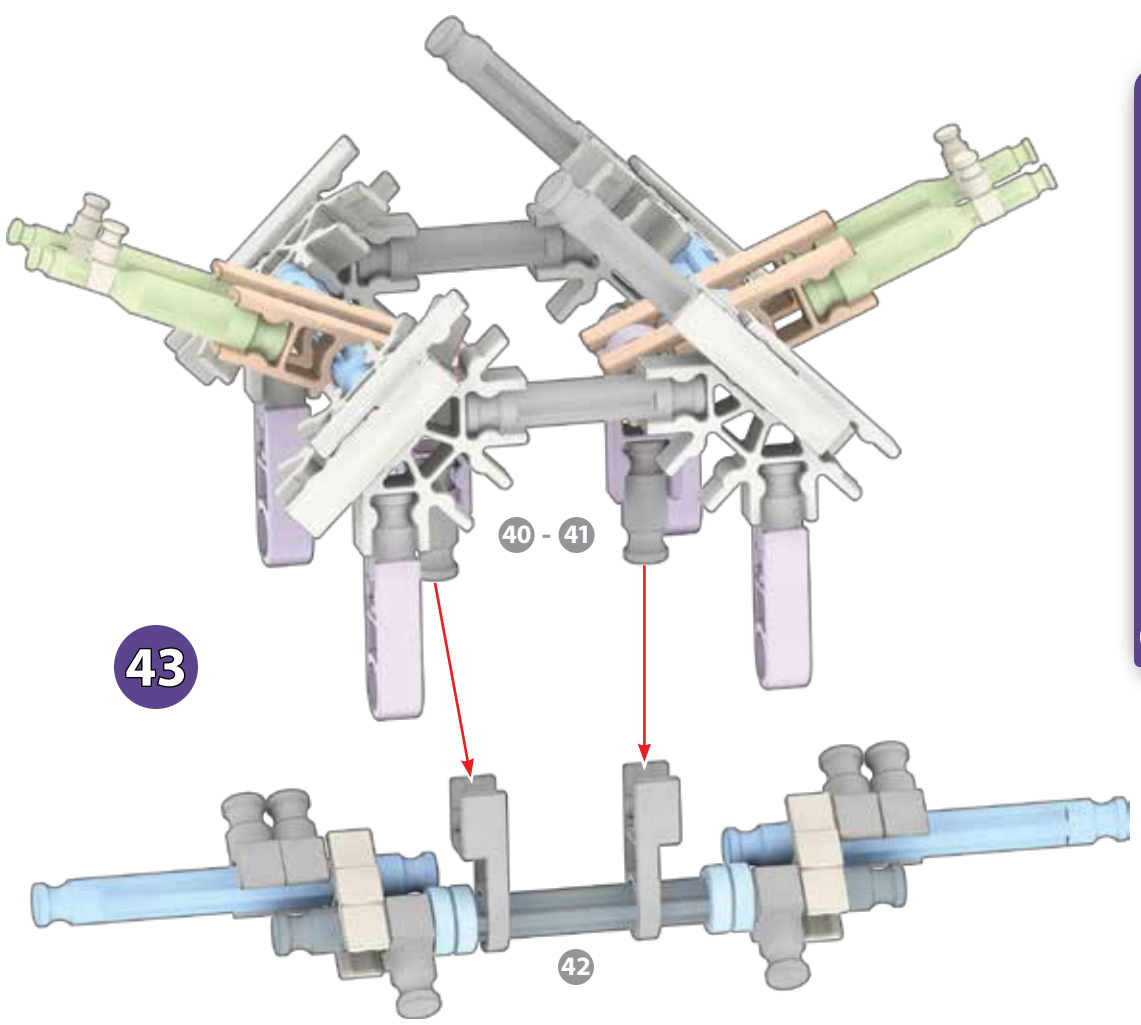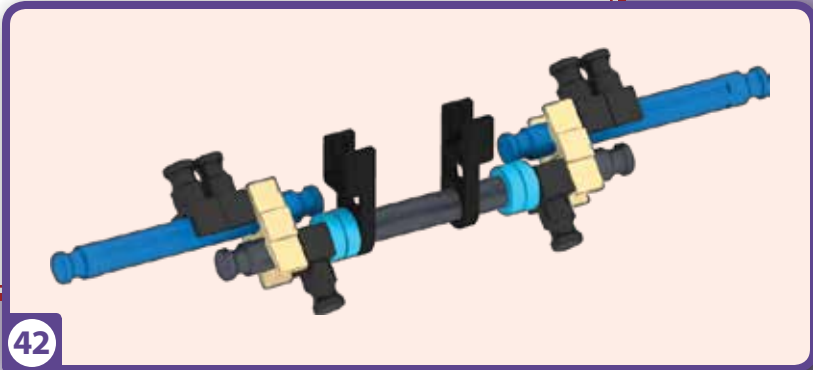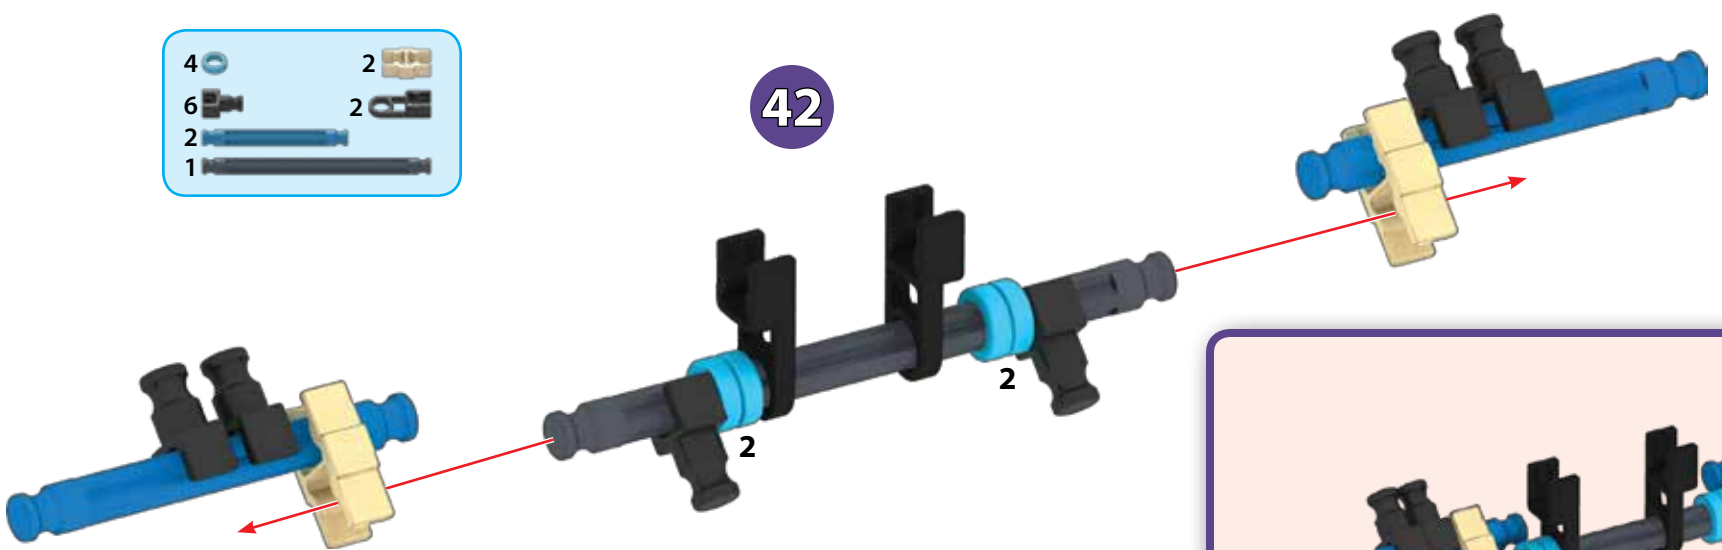- 4  2 
- 6  2 
- 2  1 
- 1 

42

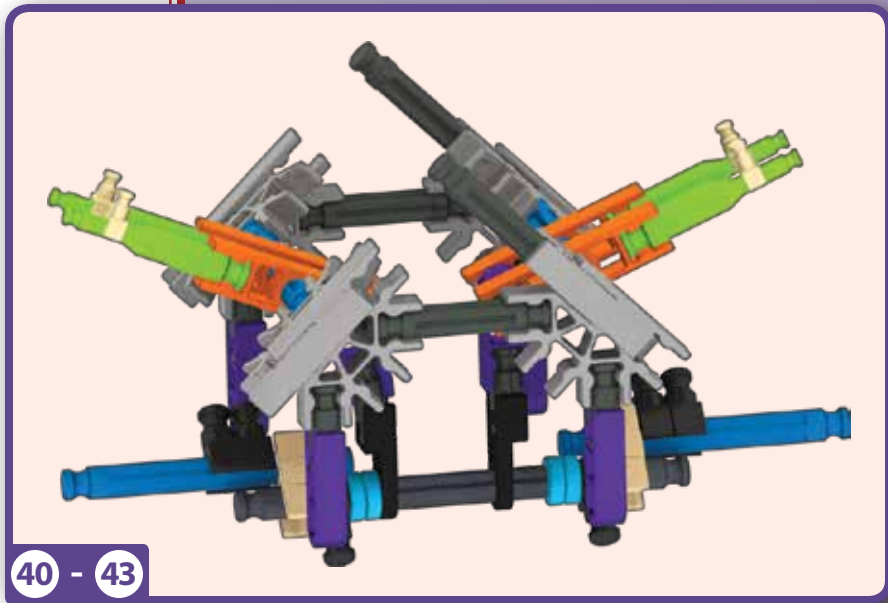



43



- 2  1  1 
- 4  2  2 
- 1  8 

44

40 - 43

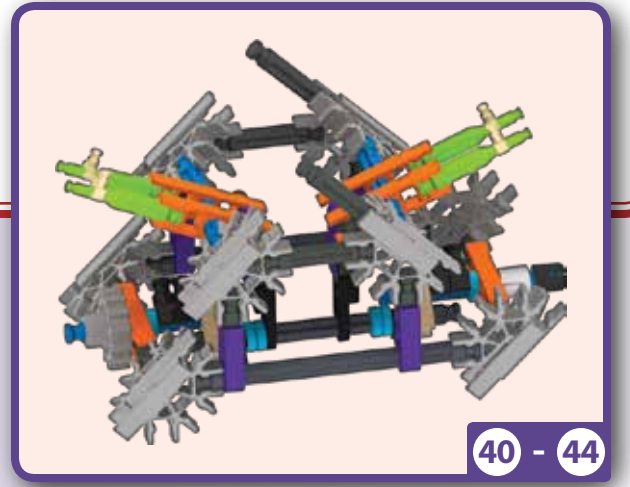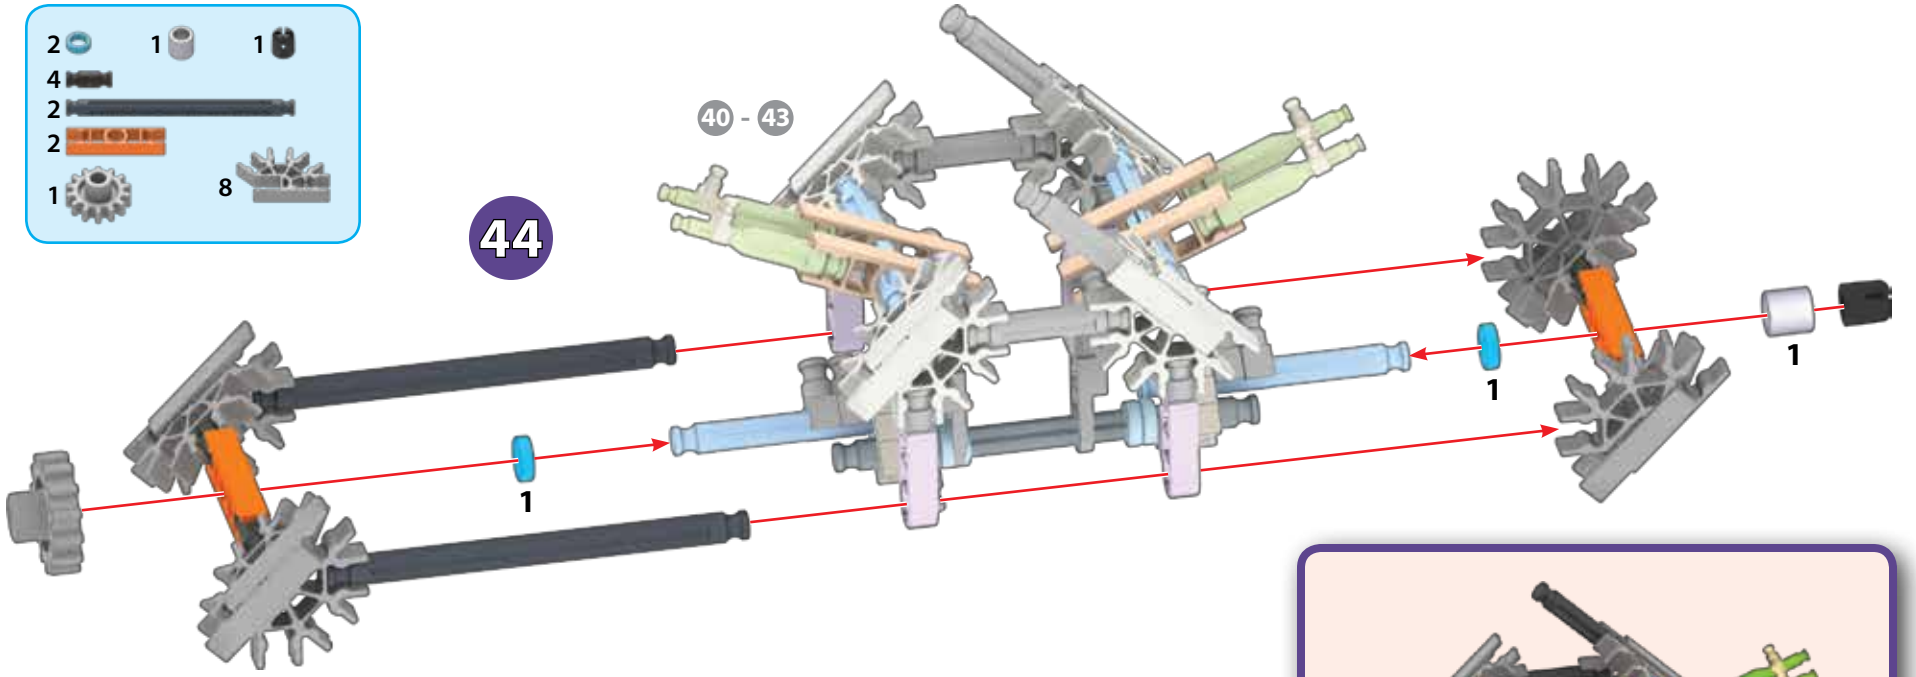


40 - 44

Rotate Model
Pivoter le Modèle


45

40 - 44



1 - 39

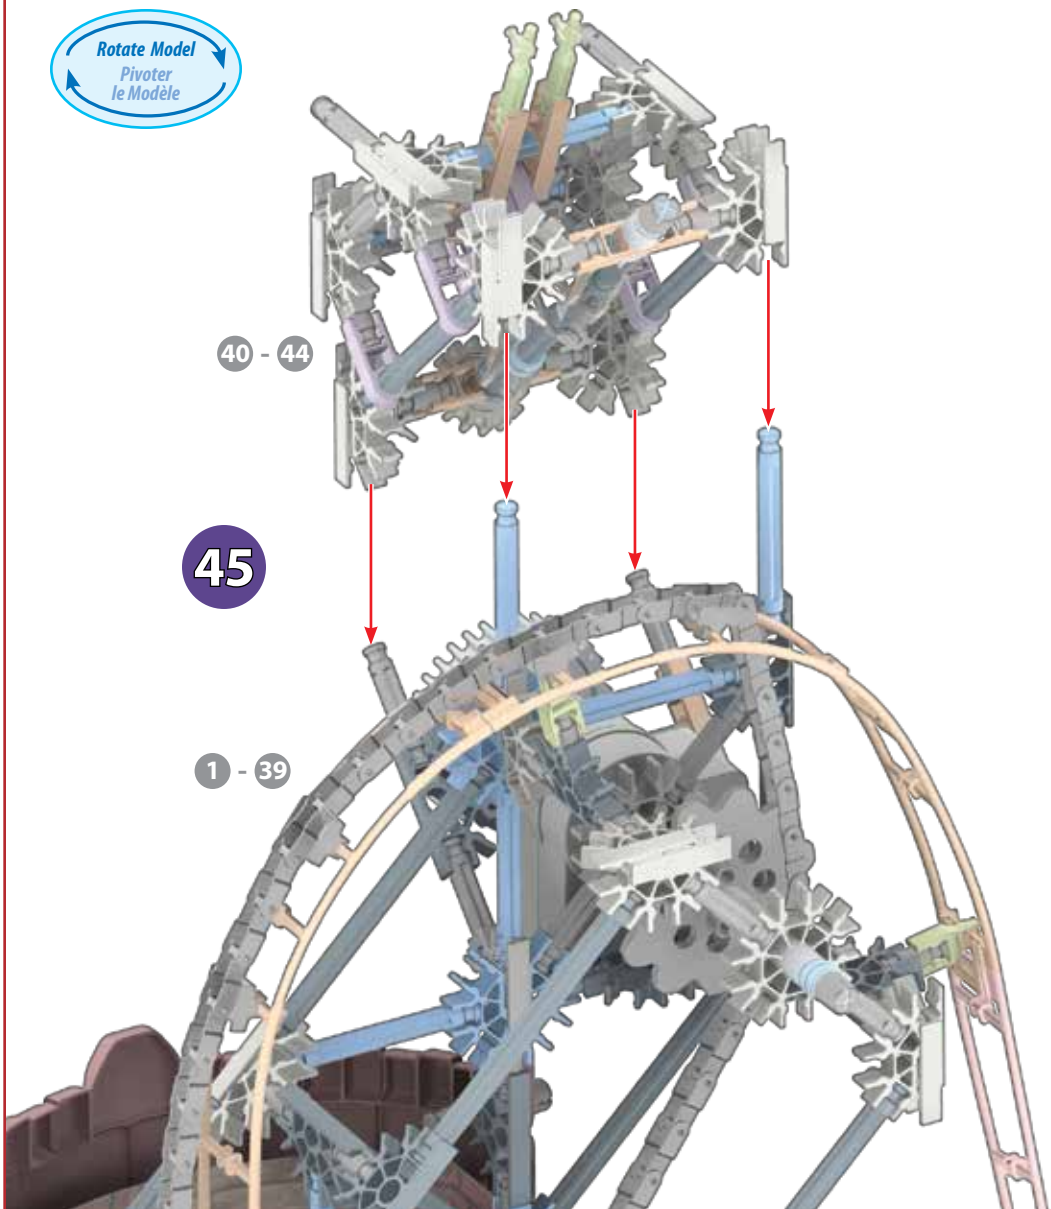




1 - 45

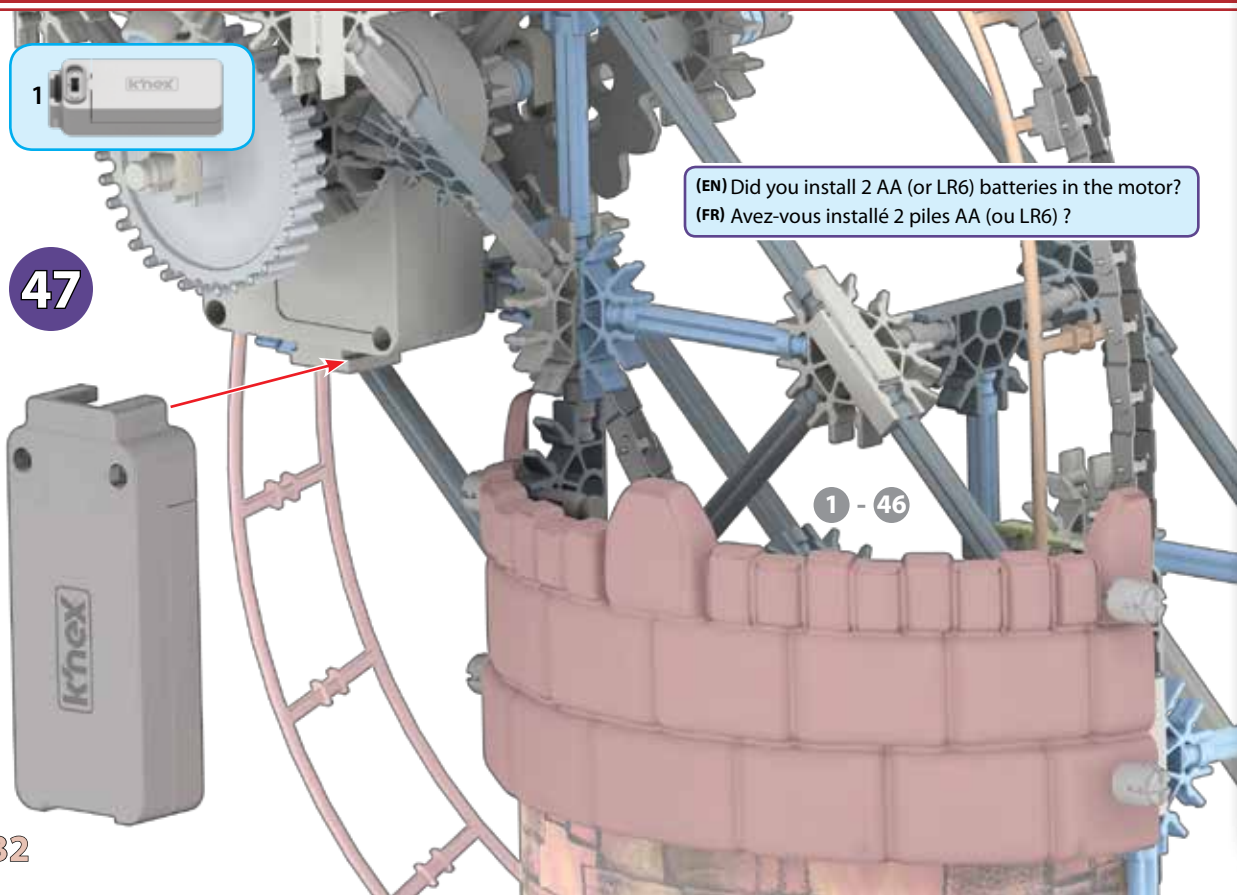

48

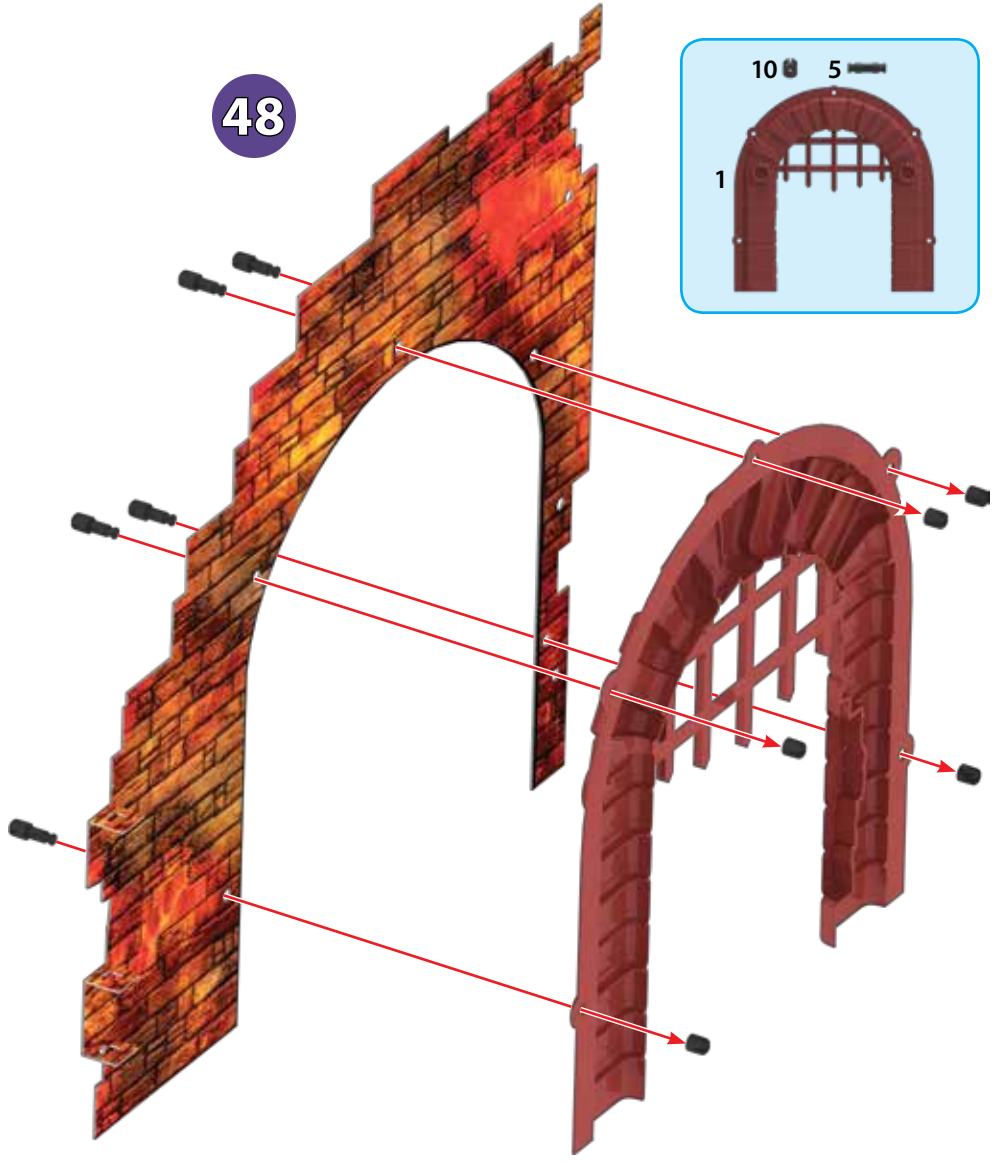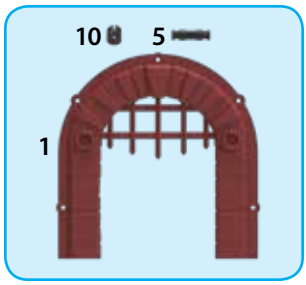

49

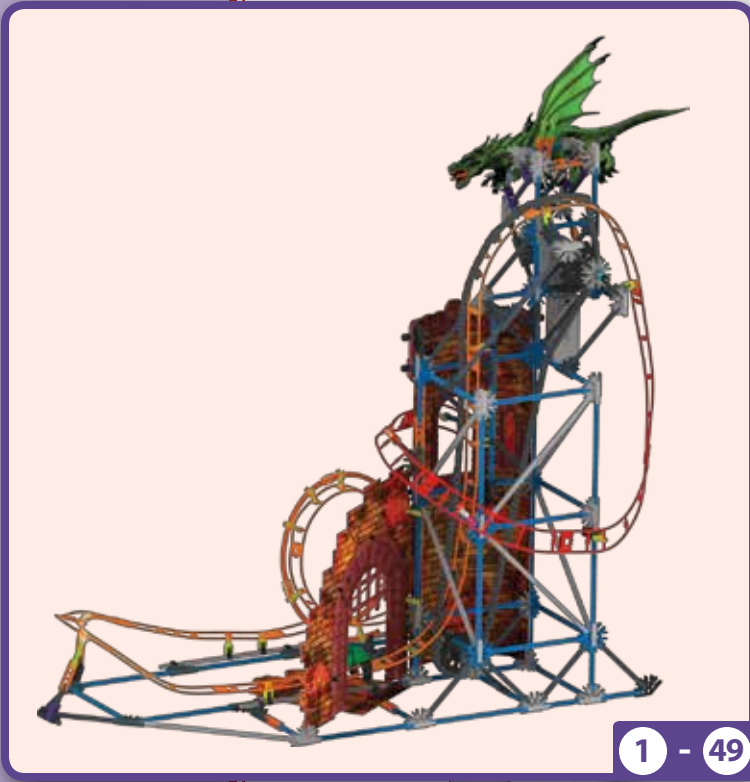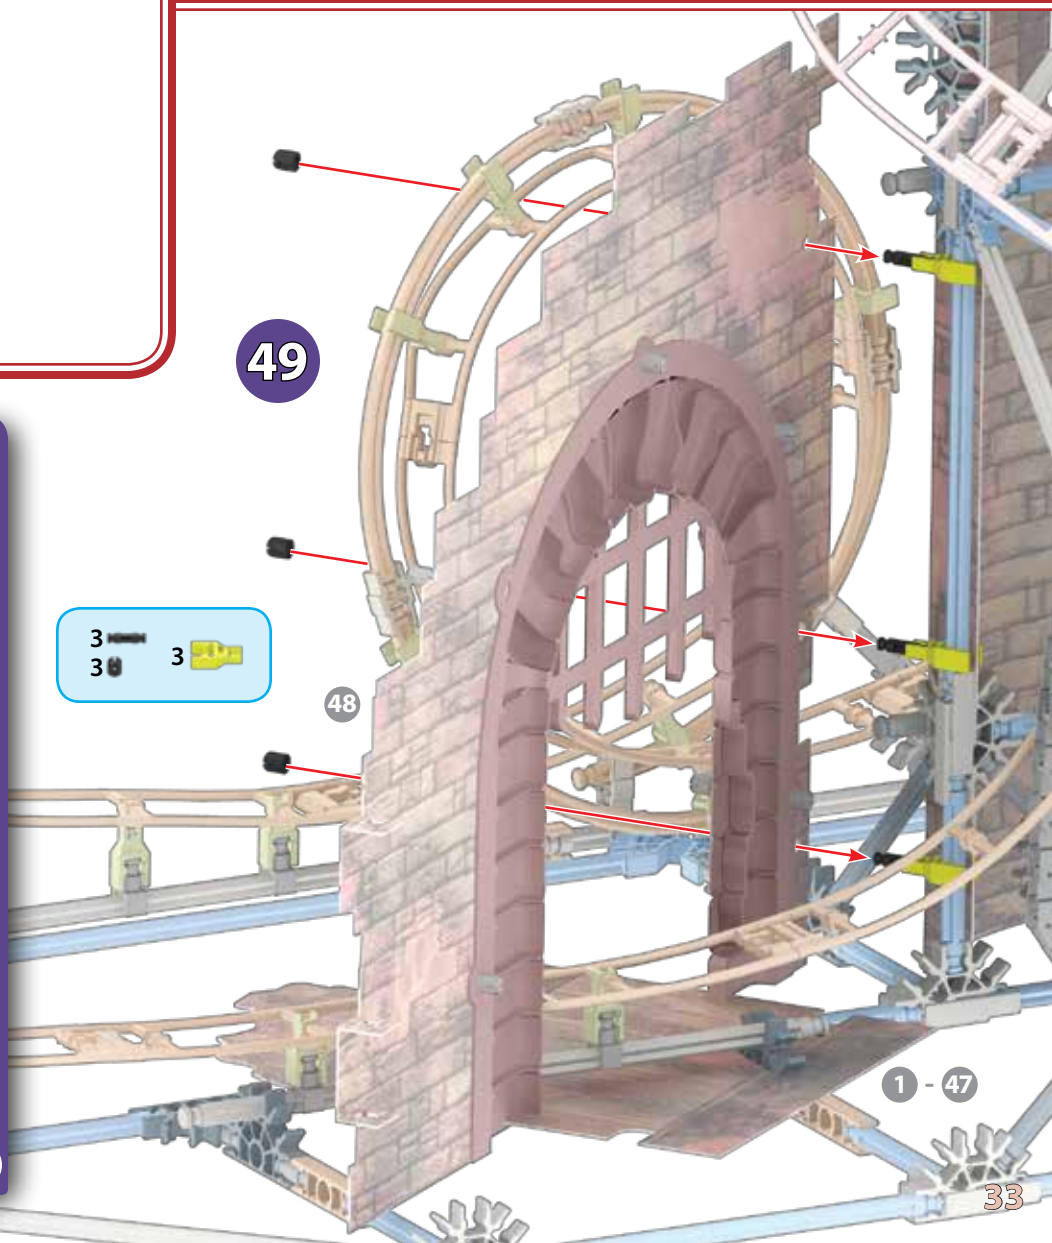

k'nex

Dragon Revenge Roller Coaster

Vengeance du Dragon Montagnes Russes



1 - 50



Rotate Model
Pivoter
le Modèle

50



1 - 49

K'NEX

knex.com

@knex

facebook.com/knex

Dragon Revenge Roller Coaster Building Set

Vengeance du Dragon Montagnes Russes Jeu de construction

Venganza del Dragón Montaña Rusa Juego De Construcción



(EN) Product & colors may vary.

(FR) Le produit et ses couleurs peuvent varier.

(ES) El producto y los colores pueden variar.

(DE) Produkte und Farben können abweichen.

(IT) Prodotti e colori possono differire.

(PT) O produto e as cores podem variar.

(NL) Product en kleuren kunnen variëren.

©2019 K'NEX, a Division of Basic Fun, Inc., P.O. Box 700, Hatfield, PA 19440-0700; 1-800-KID-KNEX (USA/Canada/États-Unis/EE.UU.); email@knex.com; knex.com. K'NEX UK Ltd., 200 Brook Drive, Green Park, Reading, RG6 2UB England; K'NEX France, 24 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, France.

(EN) K'NEX is a registered trademark of Basic Fun, Inc. For customers outside the USA/Canada please contact your local distributor at www.knex.com/distributors

(FR) K'NEX est une marque déposée de Basic Fun, Inc. Pour les clients en dehors du Canada et des États-Unis, veuillez contacter votre distributeur local que vous pouvez trouver sur www.knex.com/distributeur

(ES) K'NEX es una marca registrada de Basic Fun, Inc. Para clientes fuera de los EE.UU. y Canadá, por favor póngase en contacto con su distribuidor local en www.knex.com/distributors

419024.11-V1-01/19